IMPORTANT:
Read Before Using


IMPORTANT : Lire avant usage

IMPORTANTE: Leer antes de usar



3915

Operating/Safety Instructions
Consignes de fonctionnement/sécurité
Instrucciones de funcionamiento y seguridad

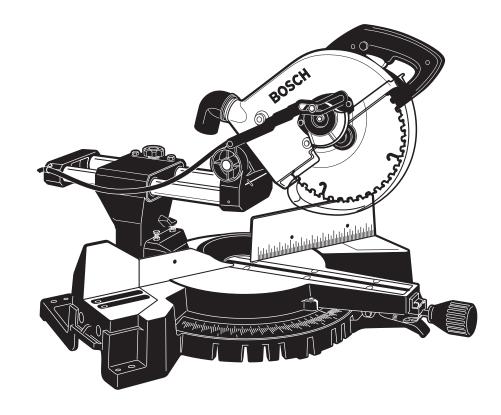

BOSCH

Consumer Information
Renseignement des consommateurs
Información para el consumidor

Toll Free Number: Appel gratuit : Número de teléfono gratuito: 1-877-BOSCH99 (1-877-267-2499) http://www.boschtools.com

For English See page 2

¿Habla español? Ver página 36 Parlez-vous français? Voir page 70

"READ ALL INSTRUCTIONS" — Failure to follow the SAFETY RULES identified by BULLET (•) symbol listed BELOW and other safety precautions, may result in serious personal injury.

# **General Safety Rules For Bench Top Tools**

#### Work Area

- Keep work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep bystanders, children and visitors away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.
- Store idle tools out of reach of children and other untrained persons. Tools are dangerous in the hands of untrained users.
- Do not leave tool running unattended, turn power off. Do not leave tool until it comes to a complete stop.
- MAKE WORKSHOP CHILDPROOF with pad lock, master switches, or by removing starter keys.

### **Electrical Safety**

- Before plugging in the tool, be certain the outlet voltage supplied is compatible with the voltage marked on the nameplate within 10%. An outlet voltage incompatible with that specified on the nameplate can result in serious hazards and damage to the tool.
- Double insulated tools are equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a polarized outlet. Do not change the plug in any way. Double insulation eliminates the need for the three wire grounded power cord and grounded power supply.
- Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded.

- Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord. Never use the cord to carry the tools or pull the plug from an outlet. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Replace damaged cords immediately. Damaged cords increase the risk of electric shock.
- When operating a power tool outside, use an outdoor extension cord marked "W-A" or "W". These cords are rated for outdoor use and reduce the risk of electric shock.

### **Personal Safety**

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. A moment of inattention or use of drugs, alcohol or medication while operating power tools can be dangerous.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts. Roll long sleeves above elbows. Rubber gloves and non-skid footwear are recommended when working outdoors.
- Avoid accidental starting. Be sure switch is "OFF" before plugging in. Carrying tools with your finger on the switch or plugging in tools that have the switch "ON" invites accidents.
- Remove adjusting keys or wrenches before turning the tool "ON". A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the tool will be thrown.
- Do not overreach, keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enables better control of the tool in unexpected situations.
- Do not stand on tool or its stand. Serious injury may occur if the tool is tipped or if the cutting tool is accidentally contacted. Do not store materials on or near the tool such that it is necessary to stand on the tool or its stand to reach them.

### "SAVE THESE INSTRUCTIONS"

"READ ALL INSTRUCTIONS" — Failure to follow the SAFETY RULES identified by BULLET (●) symbol listed BELOW and other safety precautions, may result in serious personal injury.

 Use safety equipment. Always wear safety goggles. Dust mask, safety shoes, hard hat or hearing protection must be used for appropriate conditions. Everyday eyeglasses only have impact resistant lenses, they are NOT safety glasses.

#### **Tool Use and Care**

- Use clamps or other practical way to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding the work by hand or against your body is unstable. It allows for work to shift, causes binding of the tool and loss of control.
- Do not force tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed. Do not use the tool for purpose not intended - for example; do not use the miter saw for slicing meats.
- Do not use tool if switch does not turn it "ON" or "OFF". Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous.
- Disconnect the plug from the power source before making any adjustments or changing accessories. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained tools, with sharp cutting edges, are less likely to bind and easier to control. When mounting saw blades be certain that the arrow on the blade matches the direction of the arrow marked on the tool and that the teeth are also pointing in the same direction.
- Inspect guards before using a tool. Keep guards in place. Check moving parts for binding or any other condition that may affect the normal operation or safety features of the tool. If damaged, have tool serviced before using the tool. Many accidents are caused by poorly maintained tools.
- Do not alter or misuse tool. Any alteration or modification is a misuse and may result in serious personal injury.
- The use of any other accessories not specified in this manual may create a hazard.
   Accessories that may be suitable for one type of tool, may become hazardous when used on an inappropriate tool.

#### Service

- Tool service must be performed only by qualified repair personnel. Service or maintenance performed by unqualified personnel may result in misplacing internal wires and components which could cause serious hazard.
- When servicing a tool, use only identical replacement parts. Follow instructions in the Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow Maintenance Instructions may create a hazard.

### Safety Rules For Miter Saws

- Use clamps to support workpiece whenever possible. If supporting the workpiece by hand, you must always keep hand outside of "No Hand" area as marked with a symbol on the base. Do not use this saw to cut pieces that are too small to be securely clamped. Your hand if placed inside the "No Hands" region can easily slip or be pulled into the blade.
- Do not reach in back of the saw blade behind the fence with either hand to hold down or support the workpiece, remove wood scraps, or for any other reason. The proximity of the spinning saw blade to your hand may not be obvious and you may be seriously injured.
- Never cross your hand over intended line of cutting. Supporting the workpiece "cross handed" i.e. holding the left side of the workpiece with your right hand is very dangerous.
- Always disconnect the power cord from the power source before making any adjustments or attaching any accessories. You may unintentionally start the saw, leading to serious personal injury.
- Miter saws are intended to cut wood or woodlike products, they cannot be used with abrasive cutoff wheels for cutting ferrous material such as bars, rods, studs, etc. However, if cutting materials like aluminum or other non-ferrous metals, use only saw blades specifically recommended for non-ferrous metal cutting. Cutting ferrous materials causes excessive sparking and will damage the lower guard and will overload the motor. (NOTE: S-B Power Tool Company does not offer 10" metal cutting blades.)

"READ ALL INSTRUCTIONS" — Failure to follow the SAFETY RULES identified by BULLET (•) symbol listed BELOW and other safety precautions, may result in serious personal injury.

- Inspect your workpiece before cutting. If workpiece is bowed or warped, clamp it with the outside bowed face toward the fence. Always make certain that there is no gap between the workpiece, fence and table along the line of the cut. Bent or warped workpieces can twist or rock and may cause binding on the spinning saw blade while cutting. Also, make sure there are no nails or foreign objects in the workpiece.
- Do not use the saw until the table is clear of all tools, wood scraps, etc., except the workpiece. Small debris or loose pieces of wood or other objects that contact the revolving blade can be thrown with high speed at the operator.
- Do not feed workpiece into the blade or cut "freehand" in any way. Workpiece must be stationary and clamped or braced by your hand. Saw must be fed through the workpiece smoothly and at a rate which will not overload the saw's motor.
- Cut only one workpiece at a time. Multiple workpieces cannot be adequately clamped or braced and may bind on the blade or shift during cutting.
- Be certain the miter saw is mounted or placed on a level, firm work surface before using. A level and firm work surface reduces the risk of the miter saw becoming unstable.
- Plan your work. Provide adequate support accessories such as tables, saw horses, table extension, etc. for workpieces wider or longer than the table top (see page 20). Workpieces longer or wider than the miter saw table can tip if not securely supported. If the cutoff piece or workpiece tips it can lift the lower guard or be thrown by the spinning blade.
- Do not use another person as a substitute for a table extension or as additional support. Unstable support for the workpiece can cause the blade to bind or the workpiece to shift during the cutting operation pulling you and the helper into the spinning blade.
- The cutoff piece must not be jammed against or pressured by any other means against the spinning saw blade. If confined, i.e. using length stops, it could get wedged against the blade and thrown violently.
- Always use a clamp or a fixture designed to properly support round material such as dowel rods, or tubing. Rods have a tendency to roll while being cut, causing the blade to "bite" and pull the work with your hand into the blade.
- When cutting irregularly shaped work-

- pieces, plan your work so it will not slip and pinch the blade and be torn from your hand. A piece of molding, for example, must lie flat or be held by a fixture or jig that will not let it twist, rock or slip while being cut.
- Let the blade reach full speed before contacting the workpiece. This will help avoid thrown workpieces.
- If the workpiece or blade becomes jammed or bogged down, turn miter saw "OFF" by releasing switch. Wait for all moving parts to stop and unplug the miter saw, then work to free the jammed material. Continued sawing with jammed workpiece could cause loss of control or damage to compound miter saw.
- Braking action of the saw causes the saw head to jerk downward. Be ready for this reaction when making an incomplete cut or when releasing the switch before the head is completely in the down position.
- After finishing the cut, release the switch, hold the saw arm down and wait for blade to stop before removing work or cutoff piece. If blade does not stop within five (5) seconds, unplug the saw and follow the instructions in the Troubleshooting section. REACHING WITH YOUR HAND UNDER A COASTING BLADE IS DANGEROUS!
- There are additional safety instructions for particular operations of the saw in the operating section. Read the rest of the manual for safe operation.
- assembly away from the fence, until blade clears the workpiece or to its maximum extension if blade cannot clear the workpiece. Make certain the clamp does not interfere with the guard and head assembly. Second, turn saw "ON" and lower the saw to the table. Then PUSH saw through the workpiece. Release the switch and wait for the blade to completely stop before raising the head assembly and removing the workpiece. Never "pullcut" since blade may climb the workpiece causing KICKBACK.
- assembly to the rear as far as it will go and tighten slide lock knob. Then turn the saw "ON" and lower the head assembly to make the cut. Release the switch and wait for the blade to completely stop before raising the head assembly and removing the workpiece. Failure to tighten the slide lock knob can cause the blade to suddenly climb up on the top of the workpiece and force itself toward you.

"READ ALL INSTRUCTIONS" — Failure to follow the SAFETY RULES identified by BULLET (•) symbol listed BELOW and other safety precautions, may result in serious personal injury.

- Do not allow familiarity gained from frequent use of your miter saw to become commonplace. Always remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict severe injury.
- THINK SAFETY! SAFETY IS A COMBINATION OF OPERATOR'S COMMON SENSE, KNOWL-EDGE OF THE SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS AND ALERTNESS AT ALL TIMES WHEN THE MITER SAW IS BEING USED.

THE **WARNINGS** SHOWN WARNING BELOW CAN BE FOUND ON YOUR TOOL. THESE WARNINGS ARE ONLY A CONDENSED FORM OF THE MORE DETAILED SAFETY RULES AND PRECAUTIONS THAT APPEAR IN YOUR OWNER'S MANUAL. THEY SERVE AS A REMINDER OF ALL SAFETY RULES **NEEDED FOR SAFE OPERATION OF THIS MITER** SAW.

Some dust created by power WARNING sanding, sawing. grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints,
- Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- Arsenic and chromium from chemically treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.



**DESIGNATED DANGER ZONE.** AVOID POSITIONING HANDS. FINGERS OR ARMS IN THE **AREA DESIGNATED BY THIS** SYMBOL.

### **A WARNING**


**EXTEND SLIDING BASE WHEN MAKING BEVEL CUTS OR TABLE IS TURNED TO** LEFT SIDE.

### **▲** WARNING

- KEEP HANDS AT A SAFE DISTANCE FROM THE SAW BLADE.
- NEVER CROSS YOUR HANDS WITH THE PATH OF SAW BLADE. DO NOT REACH BEHIND, BENEATH OR IN FRONT OF THE BLADE. CLAMP WORKPIECE AGAINST BASE AND FENCE. NEVER PERFOAM ANY OPERATION FREEHAND.
- ALL ELECTRIC BRAKE SAWS MAY, ON OCCASIONS, FAIL TO STOP THE BLADE.
  AFTER TURNING SAW "OFF", ALWAYS MAINTAIN SAW HEAD IN DOWN POSITION
  AND WAIT FOR BLADE TO STOP BEFORE REMOVING CUTOFF PIECES OR
  CLEANING THE TABLE.

### **AWARNING**

FOR SLIDE ACTION CUTTING, **ALWAYS FOLLOW THESE INSTRUCTIONS:** 

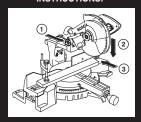

- 1. PULL saw carriage away from the fence, until blade clears the workpiece or to its maximum extension if blade can not clear the workpiece.
- 2. Turn saw "ON" and lower the saw to the table.
- 3. PUSH saw thru the workpiece. Never "pull-cut" since blade may climb the workpiece causing KICKBACK.



### **A** WARNING

- KEEP GUARDS IN PLACE.
- RETURN GUARD TO OPERATING POSITION AFTER CHANGING THE BLADE.
- IF GUARD FAILS TO WORK SMOOTHLY, STOP SAWING AND SERVICE IT BEFORE PROCEEDING.

"READ ALL INSTRUCTIONS" — Failure to follow the SAFETY RULES identified by BULLET (•) symbol listed BELOW and other safety precautions, may result in serious personal injury.

### **Double Insulated Tools**

Double insulation is a design concept used in electric power tools which eliminates the need for the three wire grounded power cord and grounded power supply system. It is a recognized and approved system by Underwriter's Laboratories, CSA and Federal OSHA authorities.

- Servicing of a tool with double insulation requires care and knowledge of the system and should be performed only by a qualified service technician.
- WHEN SERVICING, USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS.
- POLARIZED PLUGS. Your tool is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other), this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. To reduce the risk of electrical shock, do not change the plug in any way.

Safaty

### **Extension Cords**

- Replace damaged cords immediately. Use of damaged cords can shock, burn or electrocute.
- If an extension cord is necessary, a cord with adequate size conductors should be used to prevent excessive voltage drop, loss of power or overheating. The table shows the correct size to use, depending on cord length and nameplate amperage rating of tool. If in doubt, use the next heavier gauge. Always use U.L. and CSA listed extension cords.

#### RECOMMENDED SIZES OF EXTENSION CORDS

Tools Ampere Rating	120 Volt A.C. Tools Cord Length in Feet Cord Size in A.W.G.				
	25	50	100	150	
3-6	18	16	16	14	
6-8	18	16	14	12	
8-10	18	16	14	12	
10-12	16	16	14	12	
12-16	14	12	N/A	N/A	

NOTE: The smaller the gauge number, the heavier the cord.

#### "SAVE THESE INSTRUCTIONS"

### **Table of Contents**

2-6

Salety	Dasic
General Safety Rules For Bench Top Tools2	Bod
Safety Rules For Miter Saws 3-6	Wor
Table of Contents6	Swit
<b>Electrical Requirements</b> 7	Dete Slid
Getting To Know Your Miter Saw 8-9	
_	Saw C
<b>Assembly</b>	Cho
Tools Needed For Assembly And Alignment 10	Slid
Unpacking and Checking Contents10	Mite
Installation and Removal of the Blade 11-12	Bev
Assembling Dust Elbow and Dust Bag 12	Con
<b>Adjustments</b>	Cutt
Blade Square To Table (90°)	Cutt
Blade 45° To The Table	Cutt
Blade Square To Fence	Spe
Miter Scale Indicator Adjustment 15	Mainte
Kerf Insert	
Depth Stop Adjustment16	Troub
Installation	Acces
Mounting Applications	

Basic Saw Operations19-22
Body and Hand Position
Workpiece Support
Switch Activation
Detent Override
Sliding Base/Fence Extension
Saw Operations
Chop Cut
Slide Cut
Miter Cut
Bevel Cut
Compound Cuts
Cutting Grooves (Dado Cut)
Cutting Base Molding
Cutting Crown Molding 27
Special Cuts30
Maintenance and Lubrication
Troubleshooting
Accessories 3/

# **Electrical Requirements**

- Connect this saw to a 120V, 15-amp branch circuit with a 15-amp time delay fuse or circuit breaker. Using the wrong size fuse can damage the motor.
- Fuses may "blow" or circuit breakers may trip
  frequently if motor is overloaded. Overloading
  can occur if you feed the blade into the workpiece too rapidly or start and stop too often in
  a short time.
- Most motor troubles may be traced to loose or incorrect connections, overload, low voltage (such as small size wire in the supply circuit or too overly long supply circuit wire). Always check the connections, the load and the supply circuit whenever motor does not work well.

### **Electric Brake**

Your saw is equipped with an automatic electric brake which is designed to stop the blade from spinning in about five (5) seconds after you release the trigger switch. It is useful when making certain cuts in wood where a coasting blade would result in a wide, imprecise cut.


When electrical power is lost due to blown fuse or other causes, the motor will gradually slow down and the braking action is initiated ONLY by the release of the trigger switch.

The electric blade brake of your miter saw has been designed for highest degree of reliability, but unexpected circumstances such as contamination on the commutator and brushes or failure of motor's components can cause the brake not to activate. If this condition occurs, turn the saw "ON" and "OFF" four to five times without contacting the workpiece. If the tool operates but the brake does not consistently stop the blade in about five (5) seconds, DO NOT use saw and have it serviced immediately.


The brake action of this saw is not intended as a safety feature. Remember to let the saw blade come to a complete stop before raising the blade from the workpiece. As always the guard system is your best protection against unintentional contact with a spinning saw blade. NEVER wedge open or defeat the closing action of the lower guard.

### **Wiring Diagram**

This wiring diagram can be used only with switch (Part No. 2610911881) supplied with your miter saw. Other switches may look the same, but internal switch components can be different, thus creating electrical shock hazard if wired according to this diagram.

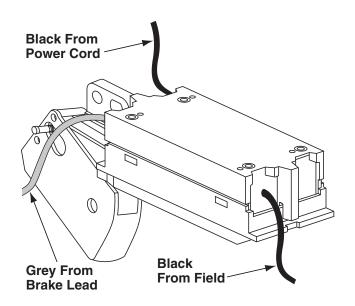

# **Getting To Know Your Miter Saw**

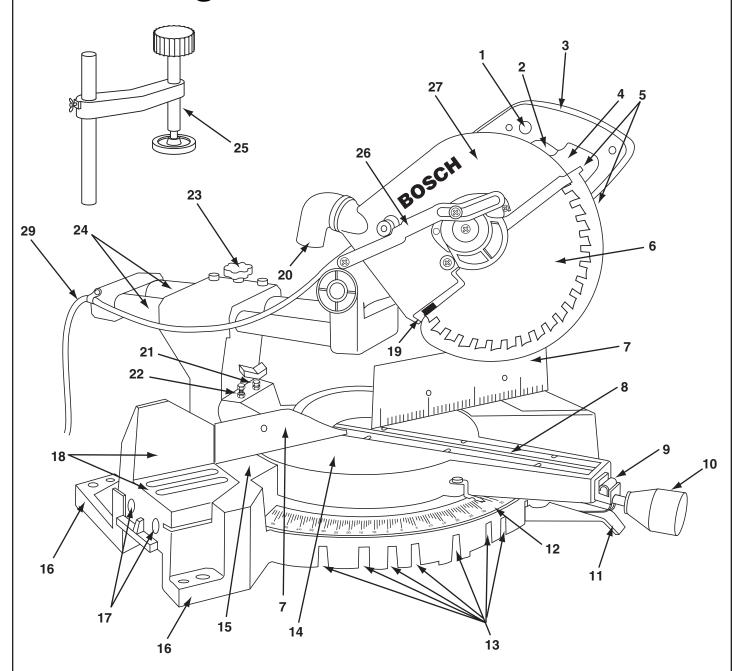

To avoid injury from accidental starting, remove plug from power source outlet before making any adjustments.

### 1. Switch "Lock-OFF" Button

This button must be pressed to activate the power switch.

### 2. Power Switch

The power switch used with the "Lock-OFF" button energizes the unit.

#### 3. Switch Handle

This handle contains the switch. The blade is lowered into the workpiece by pushing/pulling down on the handle.

4. Arbor Lock Allows the user to keep the blade from rotating while tightening or loosening arbor screw during blade replacement or removal (Figure 34, page 28).

### 5. Lower Blade Guard/Lower Guard Lip

The lower blade guard helps protect your hands from the spinning blade. It retracts as the blade is lowered. Lip can be used to raise the lower guard when guard becomes jammed on a workpiece.

### 6. Blade

Use only 10" blades with 5/8" arbor hole.

#### 7. Fence

Supports the workpiece. The fence has a cast in scale to make repetitive cuts easy. The fence also has holes which are used to secure an auxiliary fence if desired.

# **Getting To Know Your Miter Saw**

#### 8. Kerf Inserts

Kerf inserts can be adjusted to different blade widths to minimize workpiece tear-out.

#### 9. Miter Detent Override

Allows detent action to be locked out allowing for micro adjustments to any miter angle.

#### 10. Miter Lock Knob

The miter lock knob locks the miter saw table at any desired miter angle.

### 11. Miter Detent Trigger

The trigger releases the table from the detent.

#### 12. Miter Scale/Miter Angle Indicator

This scale is cast in on the base of the saw. Indicator is fastened to the table.

#### 13. Miter Detents

There are ten (10) miter detents for fast and accurate miter cuts of common miter angles.

#### 14. Table

Sits in base, provides workpiece support, rotates for desired miter cuts and rotates the head assembly. The front extended part of the table is called the miter arm.

#### 15. Base

Provides working surface to support workpiece.

#### 16 Tool Mounting Pads

The four corners of the saw provide areas to clamp, bolt or nail the saw to a flat work surface.

#### 17. Accessory Extension and Stock Stop

Machined holes that accept the extension wing/stop accessory.

### 18. Sliding Base/Fence

This provides extra support and clamping area for compound miter cuts.

### 19. Chip Deflector

This protects against large chips from entering the upper guard.

#### 20. Dust Chute Elbow

The dust chute elbow rotates 360° and can accommodate the dust bag or a 1-1/4" vacuum hose hookup.

#### 21. 0° Bevel Stop

Adjustable stop for a quick and accurate  $0^{\circ}$  bevel index.

#### 22. 45° Bevel Stop

Adjustable stop for a quick and accurate 45° bevel index.

#### 23. Slide Rail Lock Knob

The slide rail lock knob locks the slide rails when you are not making slide cuts and when you are transporting the saw.

#### 24. Slide Rails

Guide the head assembly when making slide cuts.

#### 25. Workpiece Clamp


Provides fast clamping of workpiece.

#### 26. Lower Guard Actuation Link

Allows for smooth movement of the lower guard.

#### 27. Upper Blade Guard

Covers upper portion of the blade.

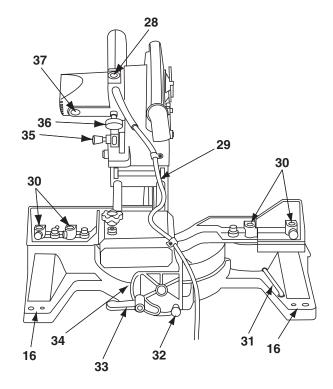

#### 28. Blade Wrench

Used for tightening/loosening blade and adjusting bevel stops. Blade wrench is stored in the switch handle.

#### 29. Power Cord

Supplies power to motor. Has molded cord retainer for storage.

#### 30. Workpiece Clamp Positions

There are four (4) positions behind the fence for the workpiece clamp.

#### 31. Hex Wrench

Used to adjust sliding base/fence, fence and blade bolt. Hex wrench is stored in the base.

#### 32 Bevel Detent Pin (Crown Molding Setting)

Allows you to easily move the head assembly to the bevel angle of 33.9°.

#### 33. Bevel Lock Handle

The bevel lock handle locks the head assembly at a desired bevel angle. Handle ratchets for use in tight spaces.

#### 34. Bevel Scale

This scale is cast in on the saw. Allows you to read the bevel angles easily (Figure 7, page 13).

#### 35. Head Assembly Lock Pin

The compound miter saw is equipped with a lock pin used to lock the head assembly in the lower position.

#### 36. Depth Stop


Allows you to adjust the depth of the blade for cutting grooves in the workpiece (Figure 14, page 16).

#### 37. Brush Caps

These caps keep the motor brushes in position and provide easy access for inspecting and replacing brushes.

# **Assembly**

### **Tools Needed For Assembly And Alignment**

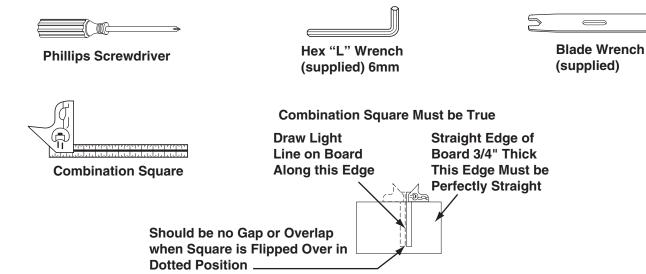

**A** WARNING

Disconnect plug from power source before performing any assembly, adjustment or repair to avoid possible injury.

### **Unpacking And Checking Contents**

A WARNING Before moving the saw: Lock the miter lock knob in 45° position.

Lock bevel lock handle. Pull the head assembly completely toward you and tighten the slide rail lock

Lock head assembly in the down position.

Never carry the tool by the slide rails, this may cause blade misalignment.

Never carry the tool by the cord or head assembly power switch handle. Damage to insulation could cause an electric shock. Damage to wire connections could cause a fire.

Model 3915 Slide Compound Miter Saw is shipped complete in one box.

1. Separate all parts from packing materials and check each one with the "Table of Loose Parts" to

make sure all items are accounted for before discarding any packing material.

2. Table of Loose Parts:

Quick Action Clamp - Used to clamp work-pieces.

Dust Elbow/Dust Bag - Used to collect saw dust.

Hex Wrench - Should be stored on the left rear base.

Blade Wrench - Should be stored in the handle.

If any parts are missing, do not plug in power cord or turn the switch on until the missing parts are obtained and are installed correctly.

# **Assembly**

### Installation And Removal Of The Blade

Disconnect plug from power source before performing any assembly, adjustment or repair to avoid possible injury.

 The slide compound miter saw is equipped with a lock pin used to lock the miter saw in the lower position. To release, push the handle down slightly and pull the lock pin to its full out position and rotate 90°.

NOTE: If the lock pin is stuck and will not pull out when the handle is pushed down slightly, you may have to adjust the depth stop screw (see Depth Stop Adjustment, page 16) slightly so the handle can be pushed down and the lock pin can be pulled out.

- 2. Loosen the rear cover plate screw using a Phillips screwdriver (Figure 1).
- 3. Rotate the lower guard by hand. Remove the front cover plate screw using a Phillips screwdriver (Figure 1).
- Rotate the cover plate counterclockwise so the blade bolt is exposed (Figure 1).
- 5. Press and hold the arbor lock. Use the blade wrench to remove the blade bolt by turning wrench clockwise. NOTE: The blade bolt has a left hand thread.

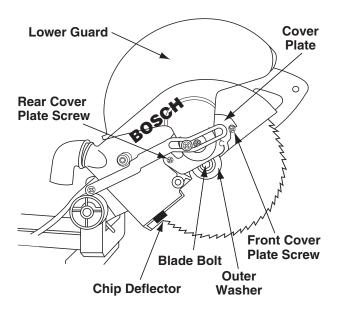


Figure 1. Blade Removal

 Remove the blade bolt, arbor washer, outer washer and the blade. Inner washer does not need to be removed (Figure 2).

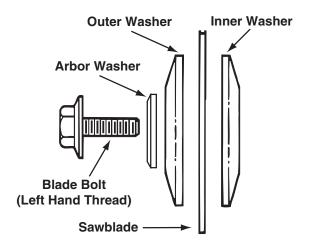


Figure 2. Blade Hardware

 To install the 10" blade, fit blade between the chip deflectors and onto arbor shaft (Figure 3). NOTE: Make sure the rotation arrow on the blade matches the clockwise rotation arrow on the lower guard.

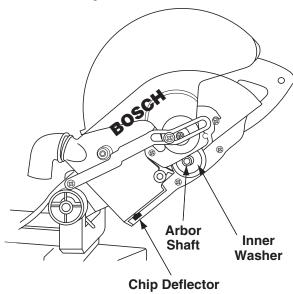


Figure 3. Blade Installation

To avoid injury, do not use a blade larger or smaller than 10" diameter and 5/8" arbor.

- Replace the outer washer in the proper orientation, insert the arbor washer, and tighten blade bolt finger tight. Press the arbor lock and tighten blade bolt securely using blade wrench, but do not overtighten.
- 9. Rotate cover plate clockwise to original position. Install the cover plate screw and tighten.

# **Assembly**

Tighten the cover plate screw. Loose cover plate screw may interfere with and hang-up lower blade guard. Never use saw without cover plate securely in place. Lower guard will not function properly.

10. Be sure the arbor lock is released so the blade turns freely.

After installing a new blade, make sure the blade does not interfere with the table insert at the 0° and 45° bevel positions. Lower the blade into the table slot and check for any contact with the base or turn table structure. If blade contacts base or table, seek authorized service.

11. Replace blade wrench in storage on saw handle.

### **Assembling Dust Elbow And Dust Bag**

1. With the miter arm locked in the down position, push the dust elbow onto the dust nozzle. Rotate elbow to the desired position. (Figure 4).

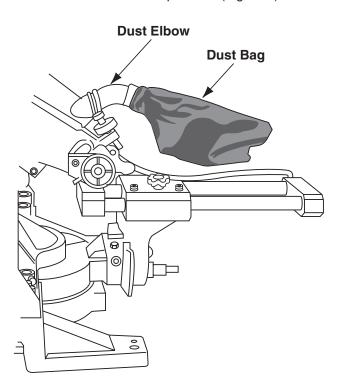


Figure 4. Dust Bag and Elbow

 The dust bag attaches to the dust chute elbow and is used to collect sawdust. The dust elbow can also be attached to a standard 1-1/4" vacuum tube for dust collection.

- Position dust elbow/bag so that it does not interfere with the tool during the cutting operation for all miter/bevel settings. Make sure dust bag does not interfere with the slide rails during slide cutting.
- 4. The dust bag requires emptying when full of sawdust. Empty it frequently and after completion of sawing. Carefully remove dust bag from dust elbow. Empty dust bag in proper trash bin by unzipping the bag. Be extremely careful of dust disposed, materials in fine particle form may be explosive. Do not throw sawdust on an open fire. Spontaneous combustion, may in time, result from mixture of oil or water with dust particles.

WARNING When sawing chemically pressure treated lumber, paint that may be lead based, or any other materials that may contain carcinogens, use special precautions. A suitable respirator must be worn by all personnel entering the work area. Work area should be sealed by plastic sheeting and persons not protected should be kept out until work area is thoroughly cleaned.

Disconnect plug from power source before performing any assembly, adjustment or repair to avoid possible injury.

NOTE: Your slide compound miter saw was completely adjusted at the factory. However, during shipment, slight misalignment may have occurred. Check the following settings and adjust if necessary prior to using this compound miter saw.

# Blade Square To Table (90°)

- 1. Rotate table to 0° position and lock in place.
- 2. Make sure head assembly is pushed back fully against stop and slide rail lock knob is tightened.
- 3. Lower the blade and engage the lock pin. Use a combination square to check blade squareness to table. Place the square on the table and press it against the blade. If the blade does not contact the full length of the square, (Figure 5) follow the alignment procedure.

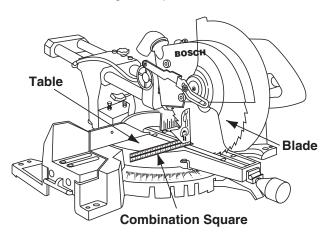


Figure 5. Blade Square to Table

### 90° Blade Alignment

- a. Loosen bevel lock handle.
- b. Lower 0° stop screw and jam nut using blade wrench supplied in the handle.
- c. Grasp switch handle, move the head assembly left or right until blade makes contact with the full length of the square.
- d. Tighten bevel lock handle.
- e. Adjust 0° bevel stop screw so that the hex screw head hits the 0° stop at the same time

the blade makes contact with the full length of the square. Tighten jam nut (Figure 6).

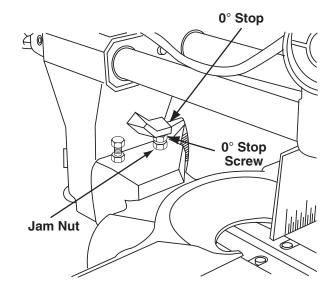


Figure 6. Bevel 0° Stop Screw and Jam Nut

f. Adjust bevel indicator. Loosen screw and align indicator to the 0° mark. Tighten screw (Figure 7).

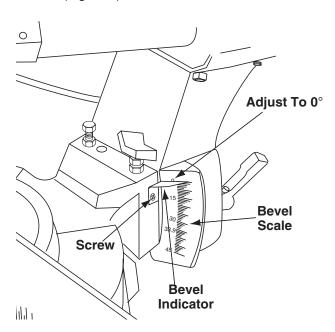


Figure 7. Bevel Indicator

- 1. Rotate table to 0° position and lock in place.
- Make sure head assembly is pushed back fully against stop and slide rail lock knob is tightened.

### Blade 45° To The Table

- 3. Lower head assembly. Lock in place.
- 4. Loosen bevel lock handle and tilt the head assembly to 45° bevel. Check the 45° bevel stop. The bevel indicator should be on the 45° mark, the 45° bevel stop should be in full contact with the 45° bevel stop screw, and the blade should contact the full length of the combination square (Figure 8).
- 5. If the blade is not 45° with the table, adjust 45° bevel stop.

### 45° Blade Alignment

- a. Lower the 45° bevel stop screw jam nut using blade wrench supplied in the handle.
- b. Grasp switch handle, move the head assembly left or right until blade makes contact with the full length of the square.
- c. Tighten the bevel lock handle.
- d. Adjust 45° bevel stop screw so that the hex screw head hits the 45° stop at the same time the blade makes contact with the full length of the square. Tighten 45° jam nut (Figure 9).
- e. Check that bevel indicator is pointing to the 45° mark on the bevel scale (see Figure 7). If bevel indicator is not aligned with the 45° mark, first recheck the blade squareness to the table and 0° bevel indicator alignment. Then, repeat the 45° blade alignment and make appropriate adjustments.

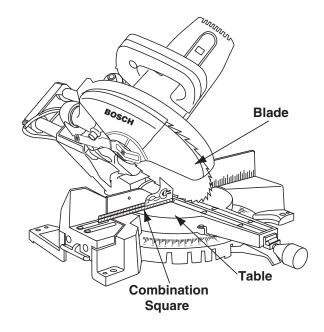


Figure 8. Blade 45° To The Table

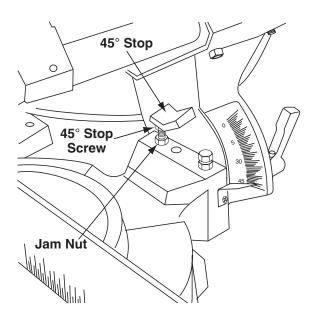


Figure 9. Bevel 45° Stop Screw and Jam Nut

### **Blade Square to Fence**

- Make sure head assembly is pulled forward near the center of the table and slide rail lock knob is tightened.
- 2. Lower the head assembly, pull the lock pin out and rotate it 90°, rotate to lock in the lower position. Make sure table is in 0° detent and tighten miter lock knob. Place a combination square against the fence and next to the blade as illustrated. Locate the square properly so it does not contact the tooth of saw blade. The saw blade should contact the full length of the square (Figure 10).
- 3. If blade does not contact the square, follow the fence alignment procedure.

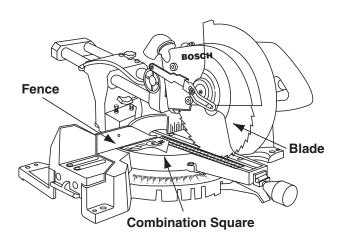


Figure 10. Blade Square to Fence

#### Fence Alignment

- a. The head assembly should remain in lowered position.
- b. Use hex wrench (supplied) and loosen three(3) hex cap screws behind fence (Figure 11).
- c. Adjust fence until blade and the fence has full contact with the square.
- d. Tighten hex cap screws.

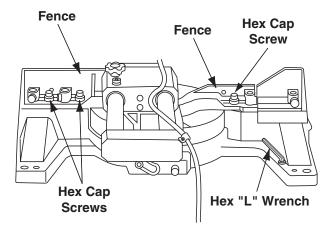


Figure 11. Fence Adjustment

## Miter Scale Indicator Adjustment

- 1. Rotate table to 0° position and lock in place.
- 2. Raise the head assembly to the full-up position.
- 3. Loosen the Phillips screw that holds the indicator in place (Figure 12).
- Position the indicator to align with the 0° miter mark. Tighten the screw.

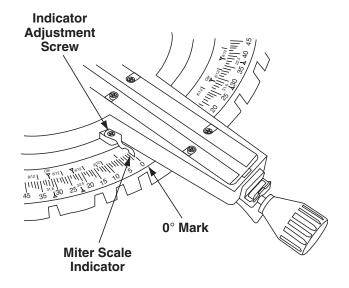


Figure 12. Miter Scale Adjustment

### **Kerf Insert**

The kerf insert should be adjusted close to the blade, but without touching the blade, to avoid tear-out on the bottom of the workpiece.

- 1. Lower the head assembly and lock into position.
- 2. Loosen the six (6) kerf screws using the Phillips screwdriver (Figure 13).
- Adjust the kerf inserts as close to the blade (teeth) as possible without touching the blade.
- 4. Tighten the kerf screws.

NOTE: At extreme bevel angles the saw blade may slightly cut into kerf insert.

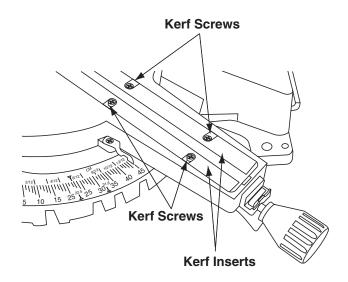


Figure 13. Kerf Insert

### **Depth Stop Adjustment**

- The depth stop adjustment is a feature used when cutting grooves (or dados) in the workpiece. (See page 26 for cutting grooves.)
- When the diameter of the blade has been reduced due to sharpening, it may be necessary to adjust the depth stop. When a new blade is installed, it is necessary to check the clearance of the blade to the turn table structure.

# Follow these instructions for adjusting the depth stop.

- 1. Loosen the two (2) jam nuts on the end of the depth stop bolt (Figure 14).
- 2. Loosen the knurled nut at the top of the arm (Figure 14).
- The saw blade is lowered by turning the depth stop bolt counterclockwise and raised by turning the bolt clockwise.
- Lower the blade into the slot of the turn table. Check blade clearance and maximum cutting distance (distance from fence where blade enters) to front of work table slot. Adjust if necessary.

Do not start the slide compound miter saw without checking for interference between the blade and the turn table structure. The blade could be ruined if it cuts into the table structure.

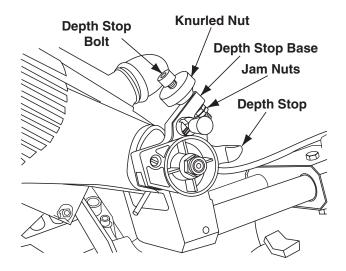


Figure 14. Depth Stop Adjustment

- 5. Tighten the knurled nut at the top of the arm.
- 6. Tighten the two (2) jam nuts against the depth stop base.

### Installation

To avoid injury always observe the following:

- Unplug electric cord. Before transporting the saw, rotate head assembly to 45° right miter, lock into detent, pull the head assembly completely forward toward you, tighten the slide rail lock knob and lock the head assembly in the lowered position.
- To avoid back injury, hold the tool close to your body when lifting. Bend your knees so you can lift with your legs, not your back. Lift by using the cast-in carry handles at each side of the bottom of the base.
- Never carry the tool by the slide rails, this may cause blade misalignment.
- Never carry the miter saw by the power cord or

- the operational handle. Attempting to lift or carry the tool by the power cord will damage the insulation and the wire connections resulting in electric shock or fire.
- Observe the position of the saw. People standing behind it could be injured by thrown debris.
- Place the saw on a firm, level surface where there is plenty of room for handling and properly supporting the workpiece.
- Bolt, nail or clamp the saw to its support.

CAUTION Be careful not to over drive nail or over torque the bolt. This could crack foot or damage base.

### **Mounting Applications**

#### Workbench

Mount the saw using either the four bolt holes (7/16") or the four nail holes to the workbench (Figure 15). Check for clearance to the left and right of the saw.

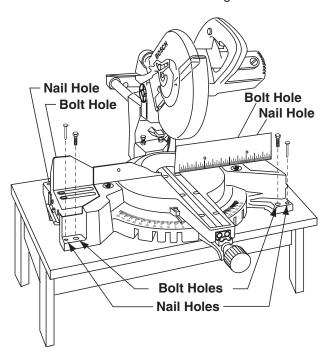


Figure 15. Workbench Mounting

- 1. Each of the four mounting holes should be bolted securely using 7/16" bolts, lock washers, and hex nuts (not included).
- Locate and mark where the saw is to be mounted.
- 3. Drill four (4) 7/16" diameter holes through work-
- Place the slide compound miter saw on the workbench aligning holes in base with holes drilled in workbench. Install bolts, lock washers and hex nuts.

Supporting surface where saw is to be mounted should be examined carefully after mounting to insure that no movement can occur during use. If any tipping or walking is noted, secure the workbench or stand before operating the slide compound miter saw.

## Installation

### Portable Mounting Using Clamps

- If necessary, clamp the slide compound miter saw to a workbench or table top.
- Place two (2) or more "C" clamps on the clamping areas and secure (Figure 16).

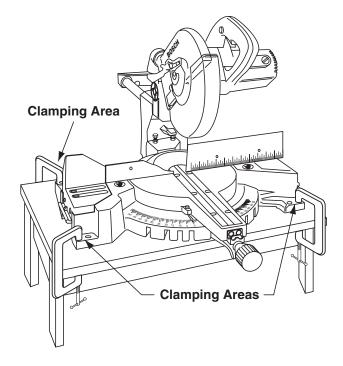


Figure 16. Portable Mounting Using Clamps

### Portable Mounting Using 2x4's

- In order to avoid any twisting of the saw, the saw can be placed over (2) 2x4's mounted on a workbench.
- The cast-in carry handle openings have ribs on the inside that are the same size as a 2x4.
   Center the miter saw openings over the 2x4's which have been clamped or nailed on a work bench for stability (Figure 17).

NOTE: The board does not slide completely through the opening. The saw must be placed over two (2) boards, one on each side.

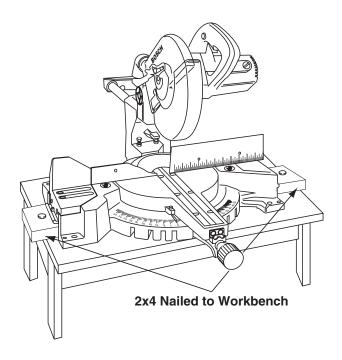


Figure 17. Portable Mounting Using 2x4's

### **Body and Hand Position**

Position your body and hands properly to make cutting easier and safer.

Observe the following instructions (Figure 18).

- Never place hands near cutting area. Keep hands outside the "No Hands" zone.
- The "No Hands Zone" is defined as the area between marked lines on the left and right side of the Base, including the entire Table and portions of the Fence within these marked lines. This zone is labeled by "No Hands" symbols placed just inside the marked lines on the Base.
- Hold workpiece firmly to the fence to prevent movement.
- Keep hands in position until trigger has been released and blade has stopped completely.
- Never place hands on slide rails.

The lower guard may not automatically open under certain cutting conditions. If this occurs:

- Typically this may occur when trying to cut workpieces that are near the maximum cutting height capacity. Under these conditions, the workpiece can stop the lower guard movement before the downward motion of the arm could pre-open the lower guard. If this occurs:
- Workpiece must be securely clamped. This frees a hand to raise the guard by the lip just enough to clear the workpiece (Figure 19).
- Start the saw and begin your cut.
- Once you have cleared the position where the lower guard may bind, release the guard and it will continue to operate automatically as you cut.

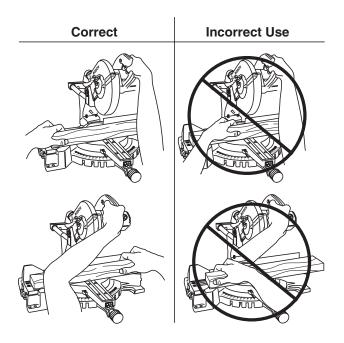


Figure 18. Hand Positions

- Keep feet firmly on the floor and maintain proper balance.
- Follow the miter arm when mitering left or right.
   Stand slightly to the side of the saw blade.
- Before making any cut, with the power off, lower the blade to preview the blade path.

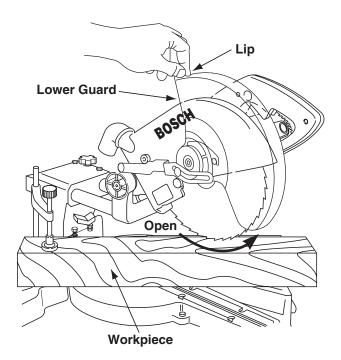


Figure 19. Raising Lower Guard

### **Workpiece Support**

Long workpieces have a tendency to tip over unless clamped down and properly supported from underneath.

### Clamps

**Workpiece Clamp** - This clamp easily secures a workpiece in any of four (4) clamp holes behind the fence (Figure 20).

- Insert clamp post into clamp hole.
- Loosen wing nut and adjust arm to proper height, and securely tighten wing nut.
- Rotate screw knob of the clamp clockwise to tighten, counter-clockwise to loosen.
- Move the head assembly to check clearance with clamp.

There may be extreme compound cuts where clamp cannot be used. Support workpiece with hand outside No Hands Zone. Do not try to cut short pieces that cannot be clamped and cause your hand to be in the No Hands Zone.

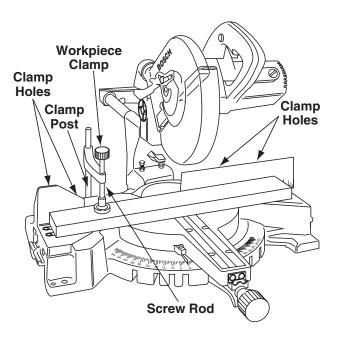


Figure 20. Workpiece Clamp

**Conventional Clamps** and other hold down devices can be used to hold the workpiece firmly against the table and the fence.

### Long Workpiece Support

**Blocks** - Long pieces need extra support. The base height (3-3/4") is designed to match the standard lumber of two 2x's and one 1x. Boards of these thicknesses can be used to create auxiliary support extensions for long workpieces (Figure 21).

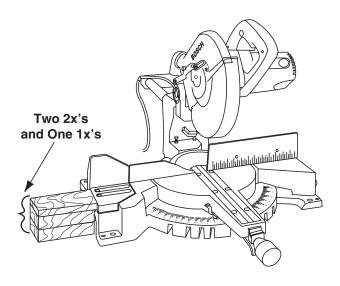


Figure 21. Block Support

**Extension Wing and Stock Stop** - This attachment (accessory #BA162) allows extra support for the longer workpieces. Refer to the accessory instruction sheet for details (Figure 22). See page 34 for a complete accessory list.

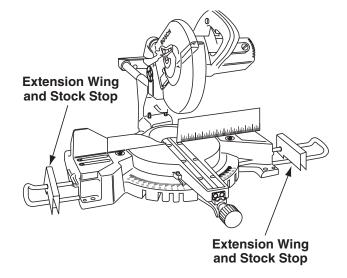


Figure 22. Extension Wing and Stock Stop

**Auxiliary Fence** - Certain types of molding need a fence face extension because of the size and position of the workpiece. Holes are provided in the fence to attach an auxiliary fence. The auxiliary fence is used with the saw in the  $0^{\circ}$  bevel position only.

- Place a piece of wood against the miter saw fence (Figure 23). (Wood can have a maximum height of 3-1/4". Check that head assembly does not interfere with auxiliary fence.)
- 2. Mark the locations of the support holes on the wood from the back side of the fence.
- 3. Drill and countersink the holes on the front of the support board.
- 4. Attach the auxiliary fence using three (3) 1/4" flat head machine screws. Make a full depth cut to create the blade slot. Check for interference between the auxiliary fence and the lower blade guard. Make adjustments as necessary.



Check for interference from any components.

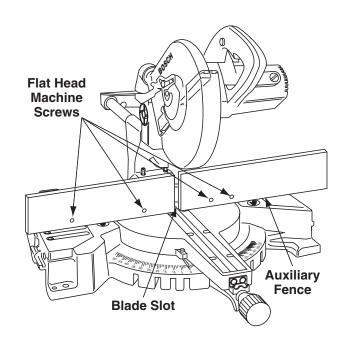


Figure 23. Auxiliary Fence

### **Switch Activation**

The safety switch is designed to prevent accidental starts. To operate safety switch, press the switch "Lock-OFF" button with your thumb (or index finger for left hand) to disengage the lock, then pull the power switch trigger and release the switch "Lock-OFF" button (Figure 24). When the power switch trigger is released, the switch "Lock-OFF" button will engage the safety switch automatically, and the trigger will no longer operate.

NOTE: Switch can accommodate a padlock with a long shackle of up to 1/4" in diameter (not provided with slide compound miter saw) to prevent unauthorized use.

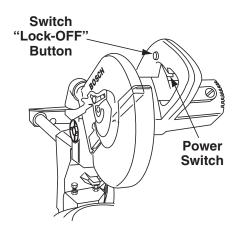


Figure 24. Switch Activation

### **Detent Override**

### To Engage:

- Lift the miter detent trigger.
- 2. Push the detent override clip forward and latch in place over edge. Release miter detent trigger (Figure 25).
- Move miter arm to any position on the miter scale.
- 4. Lock the miter lock knob to retain miter position.

### To Disengage:

 Loosen miter lock knob and lift the miter detent trigger to release the detent override clip. The clip should automatically disengage and the table should lock into any desired miter detent.

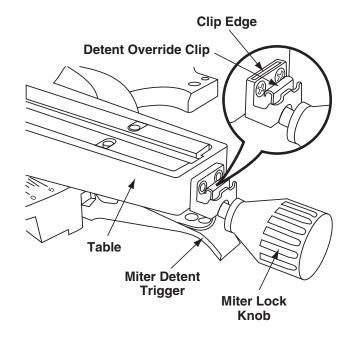


Figure 25. Detent Override

### **Sliding Base/Fence Extension**

Extend and use sliding base/fence when making severe bevel, severe miter or compound cuts to provide sufficient (minimum 6") spacing from hand to saw blade.

- 1. Remove hex wrench from storage position on left rear leg.
- 2. Loosen two (2) socket cap screws in sliding base channel (Figure 26).
- Extend sliding base/fence to the desired position.
- 4. Tighten screws. Store hex wrench.

During transportation, sliding base should always be secured in the full in position.

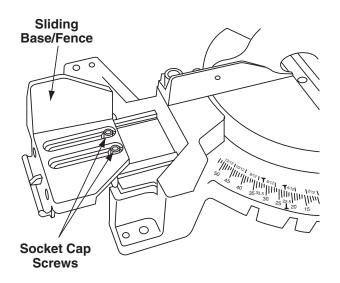


Figure 26. Sliding Base/Fence

### **Chop Cut**

- The slide rail lock knob is tightened and the head assembly is lowered to cut through the workpiece.
- This type of cut is used mainly for narrow pieces.

### Follow these instructions for making your chop cut:

- Slide the head assembly to the rear as far as it will go (Figure 27).
- 2. Tighten the slide rail lock knob (Figure 27).
- Properly position workpiece. Make sure workpiece is clamped firmly against the table and the fence.

Use clamping position that does not interfere with operation. Before switching on, lower head assembly to make sure clamp clears guard and head assembly.

4. Activate the switch. Lower the head assembly and make your cut.

5. Wait until blade comes to a complete stop before returning head assembly to the raised position and/or removing workpiece.

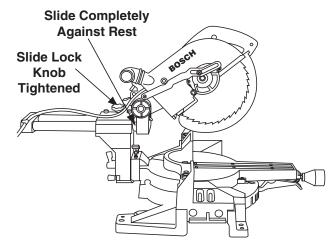


Figure 27. Chop Cut

### Slide Cut

- The slide rail lock knob is loose, the head assembly is pulled towards the operator, the head assembly is lowered to the workpiece and then pushed to the rear of the saw to make the cut.
- This type of cut is used mainly for wide pieces.
- A positive blade hook of 10 degrees or more is recommended for best performance when making aggressive cuts or cutting thicker materials. See page 34 for accessory blade listing.

NEVER pull the saw toward you during a cut. The blade can suddenly climb up on top of the workpiece and force itself toward you.

# Follow these instructions for making your slide cut:

 Properly position workpiece. Make sure workpiece is clamped firmly against the table and the fence.

Use clamping position that does not interfere with operation. Before switching on, lower head assembly to make sure clamp clears guard and head assembly.

- Loosen the slide rail lock knob.
- Grasp the switch handle and pull the head assembly away from the fence, until the blade clears the workpiece or to its maximum extension if blade cannot clear the workpiece (Figure 28).

- Activate the switch. Lower the assembly all the way down and cut through the edge of the workpiece.
- 5. Push (but do not force) the head assembly towards the fence to the full rear position to complete the cut.
- Wait until blade comes to a complete stop before returning head assembly to the raised position and/or removing workpiece.

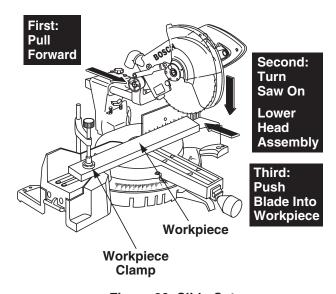


Figure 28. Slide Cut

### **Miter Cut**

- A miter cut is made at 0° bevel and any miter angle in the range from 52° left to 62° right.
- The miter scale is cast-in on the table for easy reading.
- Positive detents have been provided for fast and accurate mitering at 0°, 15°, 22.5°, and 45° left and right and 60° right.
- There are crown molding detents (left and right) at 31.6° (see Cutting Crown Molding for more information page 27).
- For precision settings, use the detent override to lock out the detent.
- A miter cut can be made as either a chop cut or a slide cut depending on the width of the workpiece.
- The kerf inserts should be as close to the blade as possible without touching the blade (see Kerf Inserts for adjustment procedures).

# Follow these instructions for making your miter cut:

- Loosen miter lock knob. Lift miter detent trigger and move the saw to the desired angle, using either the detents or the miter scale. Tighten miter lock knob (Figure 29).
- Properly position workpiece. Make sure work piece is clamped firmly against the table and the fence.

- Use clamping position that does not interfere with operation. Before switching on, lower head assembly to make sure clamp clears guard and head assembly.
- Follow procedures for either chop cut or slide cut (see page 23).
- Wait until blade comes to a complete stop before returning head assembly to the raised position and/or removing workpiece.

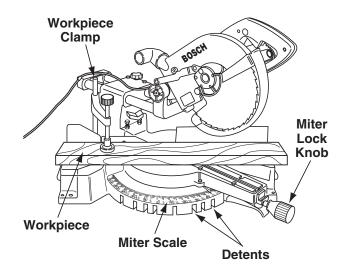


Figure 29. Miter Cut

### **Bevel Cut**

- A bevel cut is made at 0° miter and any bevel angle in the range of -2° to 47°.
- There are factory set bevel stops at 0° and 45°. (See Adjustment section if adjustments are required.)
- The cast in bevel scale faces the operator for easy reading.
- There is a positive crown molding bevel stop at 33.9°. Disengage this stop unless using. (See Cutting Crown Molding for details.)

- A bevel cut can be made as either a chop cut or a slide cut depending on the width of the workpiece.
- The bevel lock handle is spring loaded and can be repositioned by pulling handle out, rotating to desired position and engaging by releasing for use in tight spaces.
- Use sliding base/fence as appropriate.
   (See Sliding Base/Fence Extension page 22.)

# Follow these instructions for making your bevel cut:

- Loosen the bevel lock handle. Tilt the head assembly to desired bevel angle. Tighten the bevel lock handle (Figure 30).
- Properly position workpiece. Make sure work piece is clamped firmly against the table and the fence.

Use clamping position that does not interfere with operation. Before switching on, lower head assembly to make sure clamp clears guard and head assembly.

- Follow the procedures for either a chop cut or slide cut (see page 23).
- Wait until blade comes to a complete stop before returning head assembly to the raised position and/or removing workpiece.

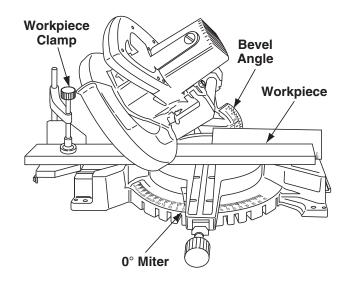


Figure 30. Bevel Cut

### **Compound Cuts**

- A compound cut is a cut requiring both a miter setting and a bevel setting.
- A compound cut can be made as either a chop cut or a slide cut depending on the width of the workpiece.
- Because it may take several tries to obtain the desired compound angle, perform test cuts on scrap material before making your cut.

# Follow these instructions for making your compound cut:

- Extend the sliding base/fence when making compound cuts that are mitered to the left (see Sliding Base/Fence Extension on page 22).
   Select the desired miter and bevel angles (Figure 31). (See Miter Cut and Bevel Cut on page 24.)
- Properly position workpiece. Make sure work piece is clamped firmly against the table and the fence.

Use clamping position that does not interfere with operation. Before switching on, lower head assembly to make sure clamp clears guard and head assembly.

3. Follow the procedures for either chop cut or slide cut (see page 23).

 Wait until blade comes to a complete stop before returning head assembly to the raised position and/or removing workpiece.

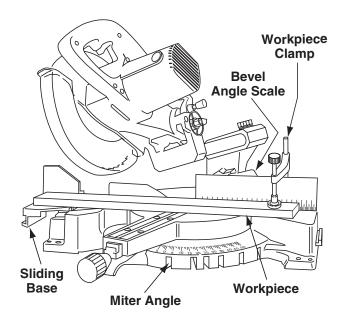


Figure 31. Compound Cut

### **Cutting Grooves (Dado Cut)**

- The depth stop adjustment is a feature used when cutting grooves (dados) in the workpiece.
- The depth adjustment is used to limit blade depth to cut grooves.
- A groove can be cut as a slide cut.
- Set the depth of cut by loosening the knurled nut on the depth adjustment bolt (Figure 32). Do not change the position of the two (2) jam nuts on the end of the bolt.
- 2. Turn the depth stop bolt to the correct setting.

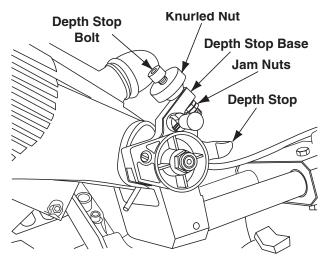


Figure 32. Cutting Grooves

- 3. Tighten the knurled nut.
- Cut the two outside grooves.
- 5. Use a wood chisel or make multiple passes by sliding the wood over to one side to remove the material between the outside grooves (Figure 33).

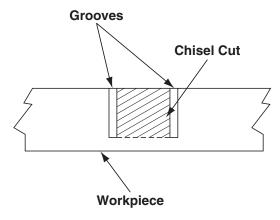


Figure 33. Rough Cut Groove

### **Cutting Base Molding**

- Base molding can be cut vertical against fence or flat on the table.
- Follow the table for helpful hints on cutting base molding.
- Cutting base molding can be done either as a chop cut or a slide cut depending on the width of the workpiece.

BASE MOLDING CUTTING INSTRUCTIONS					
SETTINGS / INSTRUCTIONS		Vertical Position Back of molding is against the fence		Horizontal Position Back of molding is flat on the table	
Bevel Angle		0°		45°	
Molding position		Left Side	Right Side	Left Side	Right Side
Inside corner of wall	Miter Angle	Left at 45°	Right at 45°	0°	0°
	Molding position	Bottom against table	Bottom against table	Top against fence	Bottom against fence
Left Right	Finished side	Keep left side of cut	Keep right side of cut	Keep left side of cut	Keep left side of cut
Outside corner of wall	Miter Angle	Right at 45°	Left at 45°	0°	0°
	Molding position	Bottom against table	Bottom against table	Bottom against fence	Top against fence
Left Right	Finished side	Keep left side of cut	Keep right side of cut	Keep right side of cut	Keep right side of cut

### **Cutting Crown Molding**

- Crown molding must be cut exactly to fit properly.
- There are two ways to cut crown molding: flat on table or angled to table and fence.
- Your miter saw has special miter detents of 31.6° left and right and a bevel detent of 33.9° for cutting crown molding flat on the table.
- These special detents angles have been designed into your compound miter saw for the standard crown molding used in the United States with the following angles:

52° between the back of the molding and the top flat surface that fits against the wall.

38° between the back of the molding and the bottom flat surface that fits against the wall.

NOTE: These detents cannot be used with  $45^{\circ}$  crown molding.

- Even though these angles are standards, most rooms do not have angles of exactly 90°, therefore, you will need to fine tune your settings using the detent override.
- Cutting crown molding flat on the table can be done either as a chop cut or a slide cut depending on the width of the workpiece.

### Crown Molding Laying Flat on Table

Follow these instructions for cutting crown molding:

- 1. Set the bevel and miter angles using Chart 1 below. Tighten the miter lock knob and the bevel lock handle (Figure 34).
- Position molding on saw table. Use the chart below for correct position. Clamp workpiece in place using the quick clamp.

Use clamping position that does not interfere with operation. Before switching on, lower head assembly to make sure clamp clears guard and head assembly.

- 3. Follow procedures for either chop cut or slide cut (see page 23).
- 4. Wait until blade comes to a complete stop before returning head assembly to the raised position and/or removing workpiece.

NOTE: ALWAYS TAKE A TEST CUT USING SCRAP TO CONFIRM CORRECT ANGLES.

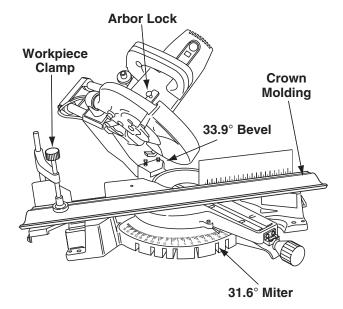


Figure 34. Crown Molding Laying Flat

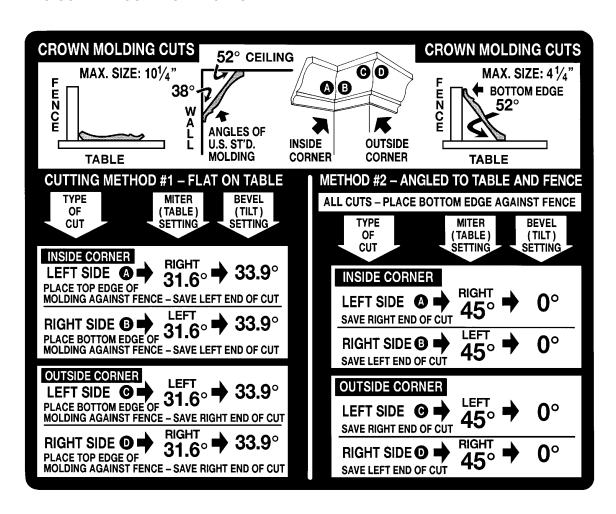


Chart 1: Crown Molding, Miter and Bevel Settings

### Crown Molding Angled to Table and Fence

- The advantage to cutting in this position is that no bevel setting is required. Cutting is done with 45° miter angle.
- The maximum crown molding width that can be cut and angled to table and fence is 4-1/4". However, there is no practical way to clamp the molding. The preferred method for cutting crown molding with this saw is with the molding laying flat on the table.

# Follow these instructions for cutting crown molding angled to table and fence.

- 1. Position the molding so the bottom (part which is installed against the wall) is against the fence.
- 2. Set the miter angle using Chart 1. Tighten the miter lock knob (Figure 35).
- 3. Support crown molding against the fence (see "Body and Hand Position" on page 19.)
- 4. Follow the procedures for chop or slide cut (see page 23).

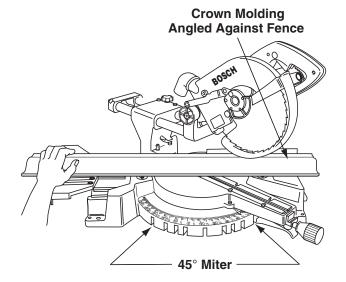


Figure 35. Crown Molding Angled to Table and Fence

5. Wait until blade comes to a complete stop before returning head assembly to the raised position and/or removing workpiece.

NOTE: ALWAYS TAKE A TEST CUT USING SCRAP TO CONFIRM CORRECT ANGLES.

## **Special Cuts**

Cutting bowed material and round material are only examples of special cuts.

### **Cutting Bowed Material**

If workpiece is bowed or warped, clamp it with the outside bowed face toward the fence. Always make certain that there is no gap between the workpiece, fence and table along the line of cut. Bent or warped workpieces can twist or rock and may cause binding on the spinning saw blade while cutting (Figure 36).

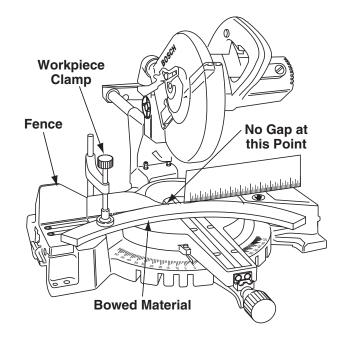


Figure 36. Bowed Material

# Cutting Round or Irregularly Shaped Material

For round material such as dowel rods or tubing, always use a clamp or a fixture designed to clamp the workpiece firmly against the fence and table. Rods have a tendency to roll while being cut, causing the blade to "bite" and pull the work with your hand into the blade (Figure 37).

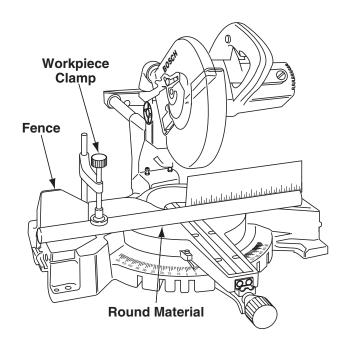


Figure 37. Round Material

# **Maintenance and Lubrication**

### Service

Preventive maintenance performed by unauthorized personnel may result in misplacing of internal wires and components which could cause serious hazard. We recommend that all tool service be performed by a Bosch Factory Service Center or Authorized Bosch Service Station.

### **Carbon Brushes**

The brushes and commutator in your tool have been engineered for many hours of dependable service. To maintain peak efficiency of the motor, we recommend every two to six months the brushes be examined. Only genuine Bosch replacement brushes specially designed for your tool should be used.

### Motor Brush Replacement

To Inspect or Replace Brushes:

1. Unplug the saw.

The brush cap is spring loaded by the brush assembly.

- Remove the brush cap on the motor using a wide flat blade screwdriver.
- 3. Pull out the brush (Figure 38). Repeat for the opposite side.

NOTE: If installing the existing brush or brushes, make sure the brush goes in the same way it came out. Otherwise a break-in period will occur that will reduce motor performance and increase brush wear.

- Inspect brushes for wear. On the wide flat side of brush is a wear limit line. If the brush contact face is at or beyond (no line visible) the limit replace brushes as a set.
- Install new brush. The two (2) tabs on the brush terminal go in the same hole the carbon part fits into.
- 6. Tighten the brush cap but do not overtighten.

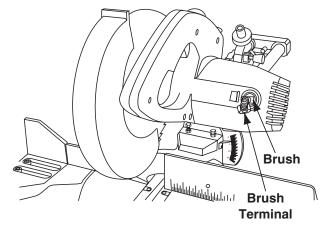


Figure 38. Motor Brush

### **Cleaning**

To avoid accidents, always disconnect the tool from the power supply before cleaning or performing any maintenance. The tool may be cleaned most effectively with compressed air. Always wear safety goggles when cleaning tools with compressed air.

Ventilation openings and switch levers must be kept clean and free of foreign matter. Do not attempt to clean by inserting pointed objects through openings.

Check regularly to make sure the lower guard and all moving parts are working properly.

Remove accumulated sawdust from working parts by blowing with compressed air or wiping with a damp cloth.

Certain cleaning agents and solvents damage plastic parts. Some of these are: gasoline, carbon tetrachloride, chlorinated cleaning solvents, ammonia and household detergents that contain ammonia.

### Care of Blades

Blades become dull even from cutting regular lumber. If you find yourself forcing the saw forward to cut instead of just guiding it through the cut, chances are the blade is dull or coated with wood pitch.

When cleaning gum and wood pitch from blade, unplug the saw and remove the blade. Remember, blades are designed to cut, so handle carefully. Wipe the blade with kerosene or similar solvent to remove the gum and pitch. Unless you are experienced in sharpening blades, we recommend you do not try.

### **Tool Lubrication**

Your Bosch tool has been properly lubricated and is ready to use. It is recommended that tools with gears be regreased with a special gear lubricant at every brush change.

Periodically lubricate moving parts with a silicone, or light oil spray. Do not use grease because it tends to attract and hold sawdust.

### **Bearings**

All bearings in this tools are lubricated with a sufficient amount of high grade lubricant for the life of the unit under normal operating conditions. No further lubrication is required.

# **Troubleshooting**

# **Troubleshooting Guide - Electrical**

PROBLEM	CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Brake does not stop blade in about 5 seconds	Brushes not seated or lightly sticking or worn.	Inspect/clean or replace     brushes (see Maintenance     Section).
	<ol> <li>Motor overheated from use of dull blade/too heavy of a blade, not recommended accessory or rapid on/off cycling.</li> </ol>	<ul><li>Use sharp blade.</li><li>Use a recommended blade.</li><li>Let saw cool down.</li></ul>
	3. Blade bolt loose.	- Tighten blade bolt.
	4. Other	- Authorized service
Motor does not start.	Check that unit is plugged in.	- Plug unit in. Use different outlet.
	Power source fuse or time delay fuse.	- 15-Amp time delay fuse or circuit breaker.
	3. Brushes worn.	- See Brush Replacement in the Maintenance and Lubrication section.
	4. Other.	- Authorized service.
Flash of light from motor endcap when switch is released.	Normal - brake working properly.	

# **Troubleshooting**

# **Troubleshooting Guide - General**

PROBLEM	CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Blade hits table.	1. Misalignment	- Authorized service.
Angle of cut not accurate.	1. Misalignment	- See Adjustments section.
Cannot move miter adjustment.	Lock knob tightened/detent engaged.	Loosen lock knob/move out of detent.
	2. Sawdust under table.	<ul> <li>Vacuum or blow out dust.</li> <li>Wear eye protection.</li> </ul>
	3. Blade interferes with fence.	- Authorized service.
Head assembly will not fully rise	1. Part failure.	- Authorized service.
or blade guard will not fully close.	Pivot spring or guard spring not replaced properly after service.	- Authorized service.
	Cover plate not tightened after replacing blade.	- See Blade Installation page 11.
	4. Sawdust accumulation.	- Clean head assembly.
Blade binds, jams, burns wood. Rough cuts.	1. Improper operation.	- See Basic Saw Operation section.
	2. Dull blade.	- Replace or sharpen blade.
	3. Improper blade.	<ul> <li>Replace with 10" diameter blade designed for the materi- al being cut.</li> </ul>
	4. Bent blade.	- Replace blade.
Tool vibrates or shakes.	1. Saw blade not round.	- Replace blade.
	2. Saw blade damaged.	- Replace blade.
	3. Saw blade loose.	- Tighten arbor screw.
	4. Other.	- Authorized service.
Head assembly does not move from 33.9° position.	Bevel detent lock pin engaged.	- Pull lock pin out and rotate 90°.
Blade does not completely cut workpiece.	Depth stop screw adjusted for groove cutting.	- See Depth Stop Adjustment in the Adjustment section.
Head assembly does not slide freely when attempting a slide cut.	Slide rail lock knob tightened.	- Loosen slide rail lock knob.
Head assembly slides forward and back when making a chop cut.	Slide rail lock knob not tight- ened.	Push head assembly completely against stop. Tighten slide rail lock knob.

# **Accessories**

### **Various Blades**

A range of blades of various materials, tooth configurations and rakes are offered to provide the correct blade for various applications.

10" 40 Tooth Carbide Tipped ATB Thin Kerf  $0^{\circ}$  Hook 5/8" Arbor (BB1040M)

10" 40 Tooth Carbide Tipped ATB Thin Kerf 13° Hook 5/8" Arbor (BB1040M)

10" 60 Tooth Carbide Tipped ATB Thin Kerf 0° Hook 5/8" Arbor (BB1060M)

### **Table Kerf Inserts (BA161)**


The table inserts are adjustable so the correct kerf can be used when making cuts.

### **Extension Wings and Stock Stop (BA162)**

This attachment allows extra support for the longer workpieces cut in the shop.

### Quick action Clamp (BA160)

Provides fast clamping of workpiece.

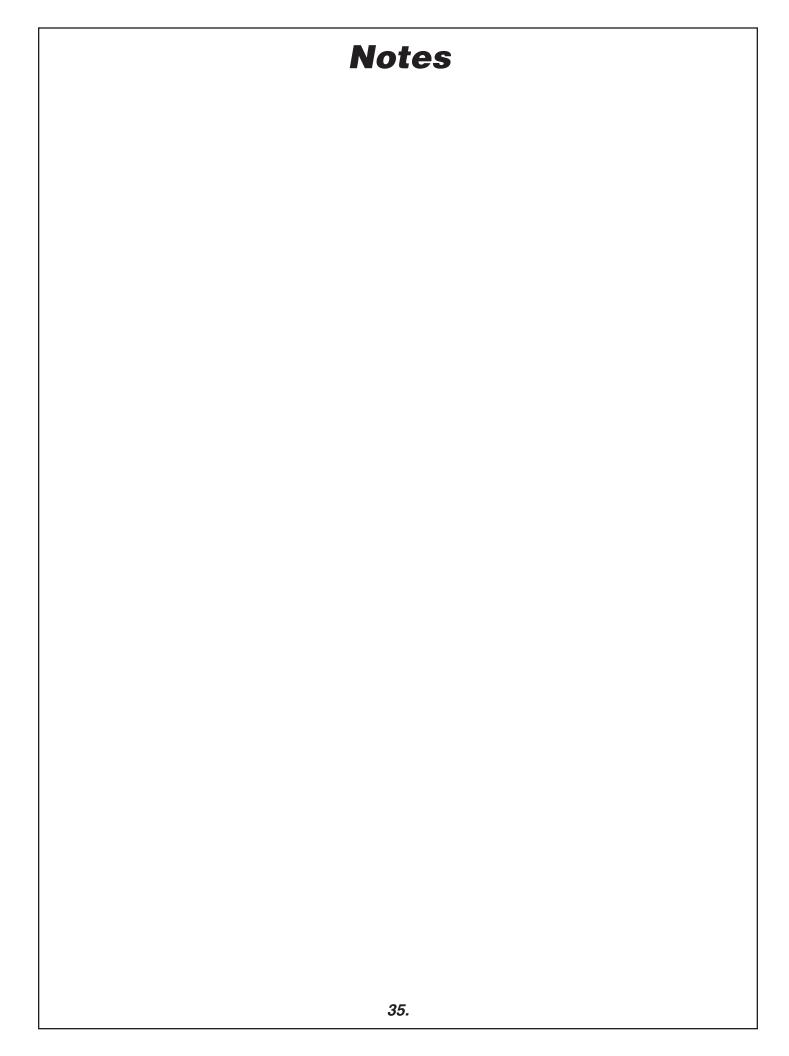

# Seguridad

A ADVERTENCIA "LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES". El incumplimiento de las NORMAS DE SEGURIDAD identificadas por el símbolo del PUNTO NEGRO (●) que se indican A CONTINUACION y otras precauciones de seguridad puede dar lugar a lesiones personales graves.

### Normas generales de seguridad para herramientas para tablero de banco

### Area de trabajo

- Mantenga limpia y bien iluminada el área de trabajo. Los bancos desordenados y las áreas oscuras invitan a que se produzcan accidentes.
- No utilice herramientas mecánicas en atmósferas explosivas, tales como las existentes en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas mecánicas generan chispas y éstas pueden dar lugar a la ignición del polvo o los vapores.
- Mantenga alejadas a las personas que se encuentren presentes, a los niños y a los visitantes mientras esté utilizando una herramienta mecánica. Las distracciones pueden hacerle perder el control.
- Guarde las herramientas que no esté usando fuera del alcance de los niños y otras personas no capacitadas. Las herramientas son peligrosas en las manos de los usuarios no capacitados.
- No deje desatendida la herramienta en marcha. Apáguela.
   No deje la herramienta hasta que se haya detenido por completo.
- HAGA EL TALLER A PRUEBA DE NIÑOS con candados, interruptores maestros o quitando las llaves de arrangue.

### Seguridad eléctrica

- Antes de enchufar la herramienta, asegúrese de que la tensión del tomacorriente es compatible con la tensión especificada en la placa del fabricante dentro de un margen del 10%. Una tensión del tomacorriente incompatible con la que se especifica en la placa del fabricante puede dar como resultado peligros graves y daños a la herramienta.
- Las herramientas con aislamiento doble están equipadas con un enchufe polarizado (un terminal es más ancho que el otro). Este enchufe entrará en un tomacorriente polarizado solamente de una manera. Si el enchufe no entra por completo en el tomacorriente, déle la vuelta. Si sigue sin entrar, póngase en contacto con un electricista competente para instalar un tomacorriente polarizado. No haga ningún tipo de cambio en el enchufe. El aislamiento doble elimina la necesidad de un cordón de energía de tres cables conectado a tierra y de una fuente de energía conectada a tierra.
- Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra, tales como tuberías, radiadores, estufas de cocina y refrigeradores. Hay mayor riesgo de que se produzcan sacudidas eléctricas si su cuerpo está conectado a tierra.

- No exponga las herramientas mecánicas a la lluvia ni a situaciones húmedas. La entrada de agua en una herramienta mecánica aumentará el riesgo de que se produzcan sacudidas eléctricas.
- No abuse del cordón. Nunca use el cordón para llevar las herramientas ni tire de él para desconectarlo del tomacorriente. Mantenga el cordón alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles. Cambie los cordones dañados inmediatamente. Los cordones dañados aumentan el riesgo de que se produzcan sacudidas eléctricas.
- Cuando utilice una herramienta mecánica a la intemperie, use un cordón de extensión para intemperie marcado "W-A" o "W". Estos cordones tienen capacidad nominal para uso a la intemperie y reducen el riesgo de que se produzcan sacudidas eléctricas.

### Seguridad personal

- Manténgase alerta, fíjese en lo que está haciendo y use el sentido común al utilizar una herramienta mecánica. Un momento de descuido o el consumo de drogas, alcohol o medicamentos mientras se utilizan herramientas mecánicas puede ser peligroso.
- Vístase adecuadamente. No se ponga ropa holgada ni joyas. Sujétese el pelo largo. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa holgada, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles. Súbase las mangas largas por encima de los codos. Se recomiendan guantes de caucho y calzado antideslizante cuando se trabaja a la intemperie.
- Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "OFF" (apagado) antes de enchufar la herramienta. El llevar las herramientas con el dedo en el interruptor o el enchufar las herramientas que tienen el interruptor en la posición "ON" (encendido) invita a que se produzcan accidentes.
- Quite las llaves de ajuste o las llaves de tuerca antes de ENCENDER la herramienta. Una llave de tuerca o de ajuste que se deje puesta en una pieza giratoria de la herramienta saldrá despedida.
- No intente alcanzar demasiado lejos. Mantenga un apoyo de los pies y un equilibrio adecuados en todo momento. El apoyo de los pies y el equilibrio adecuados permiten un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- No se suba en la herramienta ni en su base. Se pueden producir lesiones graves si la herramienta vuelca o si se hace contacto con la herramienta de corte accidentalmente. No guarde materiales sobre ni cerca de la herramienta de tal modo que sea necesario subirse a la herramienta o a su base para alcanzarlos.

### "CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES"

ADVERTENCIA "LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES". El incumplimiento de las NORMAS DE SEGURIDAD identificadas por el símbolo del PUNTO NEGRO (●) que se indican A CONTINUACION y otras precauciones de seguridad puede dar lugar a lesiones personales graves.

Utilice equipo de seguridad. Use siempre gafas de seguridad. Se debe utilizar una máscara antipolvo, calzado de seguridad, casco o protección en los oídos según lo requieran las condiciones. Los lentes de uso diario sólo tienen lentes resistentes a los golpes. NO son gafas de seguridad.

### Utilización y cuidado de las herramientas

- Utilice abrazaderas u otro modo práctico de fijar y soportar la pieza de trabajo en una plataforma estable. La sujeción de la pieza de trabajo con la mano o contra el cuerpo resulta inestable. Permite que la pieza de trabajo se desplace y cause atasco de la herramienta y pérdida de control.
- No fuerce la herramienta. Use la herramienta correcta para la aplicación que desea. La herramienta correcta hará el trabajo mejor y con más seguridad a la capacidad nominal para la que está diseñada. No utilice la herramienta para propósitos para los que no está diseñada. Por ejemplo, no use la sierra para cortar ingletes para trocear metales.
- No utilice la herramienta si el interruptor no la ENCIENDE o APAGA. Cualquier herramienta que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa.
- Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes de hacer cualquier ajuste o de cambiar accesorios. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.
- Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Es menos probable que las herramientas mantenidas adecuadamente, con bordes de corte afilados, se atasquen, y son más fáciles de controlar. Al montar hojas de sierra, asegúrese de que la flecha de la hoja coincida con el sentido de la flecha marcada en la herramienta y de que los dientes también estén orientados en el mismo sentido.
- Inspeccione los protectores antes de usar una herramienta. Mantenga los protectores en su sitio. Compruebe si las piezas móviles se atascan o si existe cualquier otra situación que pueda afectar el funcionamiento normal o los dispositivos de seguridad de la herramienta. Si la herramienta se daña, haga que realicen servicio de ajustes y reparaciones antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas mal mantenidas.
- No altere ni haga uso incorrecto de la herramienta. Cualquier alteración o modificación constituye un uso incorrecto y puede dar lugar a lesiones personales graves.
- La utilización de cualquier otro accesorio no especificado en este manual puede constituir un peligro. Los accesorios que pueden ser adecuados para un tipo de herramienta pueden resultar peligrosos cuando se utilizan en una herramienta inadecuada.

### Servicio

- El servicio de ajustes y reparaciones de una herramienta debe ser realizado únicamente por personal de reparaciones competente. El servicio o mantenimiento realizado por personal no competente puede tener como resultado una colocación incorrecta de los cables y componentes internos que podría causar un peligro grave.
- Al realizar servicio de ajustes y reparaciones de una herramienta, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas.
   Siga las instrucciones que figuran en la sección Mantenimiento de este manual. El uso de piezas no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones de Mantenimiento puede constituir un peligro.

# Normas de seguridad para sierras para cortar ingletes

- Use abrazaderas para soportar la pieza de trabajo siempre que sea posible. Si soporta la pieza de trabajo con la mano, siempre debe mantener la mano fuera del área de "No tocar con la mano" según se marca con un símbolo en la base. No use esta sierra para cortar piezas que sean demasiado pequeñas para fijarlas firmemente con abrazaderas. Si coloca la mano dentro de la región de "No tocar con la mano", ésta puede resbalar o experimentar tracción hacia la hoja.
- No ponga ninguna mano detrás de la hoja de sierra tras el tope-guía para sujetar o soportar la pieza de trabajo, quitar desechos de madera ni por cualquier otra razón. Puede que la proximidad de la mano a la hoja de sierra que gira no sea obvia, y sin embargo usted puede resultar lesionado gravemente.
- Nunca atraviese la mano sobre la línea de corte prevista. Es muy peligroso soportar la pieza de trabajo "con las manos cruzadas", es decir, sujetando el lado izquierdo de la pieza de trabajo con la mano derecha.
- Desconecte siempre el cordón de energía de la fuente de energía antes de hacer cualquier ajuste o colocar cualquier accesorio. Usted podría arrancar la sierra involuntariamente, teniendo como resultado lesiones personales graves.
- Las sierras para cortar ingletes están diseñadas principalmente para cortar madera o productos parecidos a la madera y no se pueden usar con ruedas de corte abrasivas para cortar material ferroso tal como barras, varillas, espigas, etc. Sin embargo, si corta materiales como aluminio u otros materiales no ferrosos, utilice únicamente hojas de sierra recomendadas específicamente para el corte de metales no ferrosos. El corte de materiales ferrosos genera un exceso de chispas, dañará el protector inferior y sobrecargará el motor. (NOTA: S-B Power Tool Company no ofrece hojas de 10" para cortar metales.)

### "CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES"

"LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES". El incumplimiento de las NORMAS DE SEGURIDAD identificadas por el símbolo del PUNTO NEGRO (•) que se indican A CONTINUACION y otras precauciones de seguridad puede dar lugar a lesiones personales graves.

- Inspeccione la pieza de trabajo antes de cortar. Si la pieza de trabajo está arqueada o combada, fíjela con el lado arqueado exterior orientado hacia el tope-guía. Asegúrese siempre de que no haya espacio libre entre la pieza de trabajo, el tope-guía y la mesa a lo largo de la línea de corte. Las piezas de trabajo arqueadas o combadas pueden torcerse u oscilar y pueden causar atasco en la hoja de sierra que gira durante el corte. Además, asegúrese de que no haya clavos ni objetos extraños en la pieza de trabajo.
- No use la sierra hasta que se hayan retirado de la mesa todas las herramientas, desechos de madera, etc., excepto la pieza de trabajo. Los desperdicios pequeños o las piezas sueltas de madera u otros objetos que hagan contacto con la hoja que gira pueden salir despedidos a alta velocidad hacia el operador.
- No haga avanzar la pieza de trabajo hacia la hoja ni corte a pulso de ningún modo. La pieza de trabajo debe estar estacionaria y fijada con abrazaderas o sujetada con la mano.
   Se debe hacer avanzar la sierra a través de la pieza de trabajo de modo suave y a una velocidad que no sobrecargue el motor de la sierra.
- Corte únicamente una pieza de trabajo por vez. No se pueden fijar con abrazaderas ni sujetar de modo adecuado múltiples piezas de trabajo y éstas pueden atascarse en la hoja o desplazarse durante el corte.
- Asegúrese de que la sierra para cortar ingletes esté montada o colocada sobre una superficie de trabajo nivelada y firme antes de utilizarla. Una superficie de trabajo nivelada y firme reduce el riesgo de que la sierra para cortar ingletes se vuelva inestable.
- Planifique el trabajo que va a hacer. Proporcione accesorios de soporte adecuados, tales como mesas, caballetes de aserrar, extensiones de mesa, etc., para piezas de trabajo más anchas o más largas que el tablero de la mesa (vea la página 54). Las piezas de trabajo más largas o más anchas que la mesa de la sierra para cortar ingletes se pueden inclinar si no se soportan adecuadamente. Si la pieza cortada o la pieza de trabajo se inclina, puede hacer subir el protector inferior o salir despedida por acción de la hoja que gira.
- No use a otra persona como sustituto de una extensión de mesa o como soporte adicional. Un soporte inestable de la pieza de trabajo puede hacer que la hoja se atasque o que la pieza de trabajo se desplace durante la operación de corte, tirando de usted y del ayudante hacia la hoja que gira.
- La pieza cortada no debe estar bloqueada contra ningún otro medio ni presionada por ningún otro medio contra la hoja de sierra que gira. Si se confina, es decir, si se usan topes de longitud, podría quedar acuñada contra la hoja y salir despedida violentamente.
- Use siempre una abrazadera o un dispositivo de sujeción diseñado para soportar adecuadamente material redondo tal como varillas con espiga o tubos. Las varillas tienen tendencia a rodar mientras son cortadas, haciendo que la hoja "muerda" la pieza de trabajo y tire de ésta, junto con la mano del operador, hacia la hoja.

- Al cortar piezas de trabajo que tienen forma irregular, planifique su trabajo de modo que la pieza de trabajo no resbale y pellizque la hoja y le sea arrancada de la mano. Por ejemplo, una pieza de moldura debe estar colocada en posición horizontal o estar sujeta por un dispositivo de sujeción o un posicionador que no permita que la pieza se tuerza, oscile o resbale mientras esté siendo cortada.
- Deje que la hoja alcance toda su velocidad antes de hacer contacto con la pieza de trabajo. Esto ayudará a evitar que las piezas de trabajo salgan despedidas.
- Si la pieza de trabajo o la hoja se atasca o engancha, APA-GUE la sierra para cortar ingletes soltando el interruptor. Espere a que todas las piezas móviles se detengan y desenchufe la sierra para cortar ingletes. Luego, suelte el material atascado. El aserrado continuo de una pieza de trabajo atascada podría causar pérdida de control o daños a la sierra para cortar ingletes compuestos.
- La acción de frenado de la sierra hace que el cabezal de la sierra dé sacudidas hacia abajo. Este preparado para esta reacción al hacer un corte incompleto o al soltar el interruptor antes de que el cabezal esté en la posición completamente hacia abajo.
- Después de terminar el corte, suelte el interruptor, sujete el brazo de la sierra hacia abajo y espere a que la hoja se detenga antes de retirar la pieza de trabajo o la pieza cortada. Si la hoja no se detiene al cabo de cinco (5) segundos, desenchufe la sierra y siga las instrucciones que figuran en la sección Localización y reparación de averías. ¡ES PELIGROSO PONER LA MANO BAJO UNA HOJA QUE AUN GIRA POR INERCIA!
- Hay instrucciones de seguridad adicionales para operaciones específicas de la sierra en la sección de operaciones.
   Lea el resto del manual para informarse sobre la utilización con seguridad.
- Para el corte con acción deslizante, TIRE primero del ensamblaje del cabezal de la sierra alejándolo del tope-guía hasta que la hoja no toque la pieza de trabajo o hasta su extensión máxima si la hoja no puede dejar de tocar la pieza de trabajo. Asegúrese de que la abrazadera no interfiera ni con el protector ni con el ensamblaje del cabezal. Segundo, ENCIENDA la sierra y bájela hasta la mesa. Luego, EMPUJE la sierra a través de la pieza de trabajo. Suelte el interruptor y espere a que la hoja se detenga por completo antes de subir el ensamblaje del cabezal y retirar la pieza de trabajo. Nunca "corte tirando de la sierra", ya que la hoja puede subir a la superficie de la pieza de trabajo y causar RETROCESO.
- Para el corte con acción de troceado, deslice el ensamblaje del cabezal hacia la parte posterior tanto como se pueda y apriete el pomo de fijación del carro. Luego, ENCIENDA la sierra y baje el ensamblaje del cabezal para hacer el corte. Suelte el interruptor y espere a que la hoja se detenga por completo antes de subir el ensamblaje del cabezal y retirar la pieza de trabajo. El no apretar el pomo de fijación del carro puede hacer que la hoja suba repentinamente a la superficie de la pieza de trabajo y llegue hasta usted.

\*\*LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES". El incumplimiento de las NORMAS DE SEGURIDAD identificadas por el símbolo del PUNTO NEGRO (•) que se indican A CONTINUACION y otras precauciones de seguridad puede dar lugar a lesiones personales graves.

- No permita que la familiarización obtenida por el uso frecuente de la sierra para cortar ingletes se vuelva algo habitual. Recuerde siempre que un descuido de una fracción de segundo es suficiente para causar una lesión grave.
- ¡PIENSE EN LA SEGURIDAD! LA SEGURIDAD ES UNA COMBINACION DE SENTIDO COMUN Y CONOCIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR Y DE QUE ESTE PERMANEZCA ALERTA EN TODO MOMENTO MIENTRAS SE ESTA UTILIZANDO LA SIERRA PARA CORTAR INGLETES.

ADVERTENCIA LAS ADVERTENCIAS QUE SE MUESTRAN A CONTINUACION SE PUEDEN ENCONTRAR EN LA HERRAMIENTA. ESTAS ADVERTENCIAS SON SOLAMENTE UNA FORMA CONDENSADA DE LAS NORMAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD MAS DETALLADAS QUE APARECEN EN EL MANUAL DEL USUARIO. SIRVEN COMO RECORDATORIO DE TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA LA UTILIZACION CON SEGURIDAD DE ESTA SIERRA PARA CORTAR INGLETES.

Cierto polvo generado por el lijado, aserrado, amolado y taladrado mecánicos, y por otras actividades de construcción, contiene agentes químicos que se sabe que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños sobre la reproducción. Algunos ejemplos de estos agentes químicos son:

- Plomo de pinturas a base de plomo,
- Sílice cristalina de ladrillos y cemento y otros productos de mampostería, y
- Arsénico y cromo de madera tratada químicamente.

Su riesgo por causa de estas exposiciones varía, dependiendo de con cuánta frecuencia realice este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos agentes químicos: trabaje en un área bien ventilada y trabaje con equipo de seguridad aprobado, como por ejemplo máscaras antipolvo que estén diseñadas especialmente para impedir mediante filtración el paso de partículas microscópicas.



ZONA DESIGNADA DE PELIGRO. EVITE SITUAR LAS MANOS, LOS DEDOS O LOS BRAZOS EN EL AREA DESIGNADA POR ESTE SIMBOLO.

### A ADVERTENCIA LEA Y ENTIENDA EL MANUAL DEL USUARIO ANTES DE UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA.

- USE SIEMPRE GAFAS DE SEGURIDAD.
- PARA EVITAR SACUDIDAS ELECTRICAS, NO EXPONGA LA SIERRA A LA LLUVIA NI LA UTILICE EN LUGARES HUMEDOS.
- UTILICE UNA HOJA DE SIERRA CON UNA VELOCIDAD NOMINAL DE 4700 RPM O SUPERIOR.
- DESCONECTE LA SIERRA DE LA FUENTE DE ENERGIA ANTES DE REALIZAR SERVICIO DE AJUSTES Y REPARACIONES O DE CAMBIAR LA HOJA.
- AL REALIZAR SERVICIO DE AJUSTES Y REPARACIONES, UTILICE UNICAMENTE PIEZAS DE REPUESTO IDENTICAS.
- MANTENGA LAS MANOS A UNA DISTANCIA SEGURA DE LA HOJA DE SIERRA.
- NUNCA PONGA LAS MANOS EN LA TRAYECTORIA DE LA HOJA DE SIERRA. NO PONGA LAS MANOS DETRAS, DEBAJO O DELANTE DE LA HOJA.
- FIJE CON ABRAZADERAS LA PIEZA DE TRABAJO CONTRA LA BASE Y EL TOPE-GUIA. NUNCA REALICE NINGUNA OPERACION A PULSO.
- ES POSIBLE QUE LAS SIERRAS CON FRENO ELECTRICO EN OCASIONES NO DETENGAN LA HOJA.
- DESPUES DE APAGAR LA SIERRA, MANTENGA SIEMPRE LA CABEZA DE LA SIERRA EN POSICION HACIA ABAJO Y ESPERE A QUE LA HOJA SE DETENGA ANTES DE RETIRAR LAS PIEZAS CORTADAS O DE LIMPIAR LA MESA.
- EXTIENDA LA BASE DESLIZANTE CUANDO HAGA CORTES EN BISEL O COMPUESTOS O CUANDO LA MESA ESTE GIRADA HACIA EL LADO IZQUIERDO.
- MANTENGA LOS PROTECTORES EN SU SITIO. DEVUELVA EL PROTECTOR A LA POSICION DE FUNCIONAMIENTO DESPUES DE CAMBIAR LA HOJA.
- SI EL PROTECTOR NO FUNCIONA CON SUAVIDAD, DEJE DE SERRAR Y REALICE SERVICIO DE AJUSTES Y REPARACIONES ANTES DE CONTINUAR.

\*LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES". El incumplimiento de las NORMAS DE SEGURIDAD identificadas por el símbolo del PUNTO NEGRO (•) que se indican A CONTINUACION y otras precauciones de seguridad puede dar lugar a lesiones personales graves.

### Herramientas con aislamiento doble

El aislamiento doble es un concepto de diseño utilizado en las herramientas mecánicas eléctricas que elimina la necesidad de un cordón de energía de tres cables conectado a tierra y de un sistema de fuente de energía conectado a tierra. Es un sistema reconocido y aprobado por Underwriter's Laboratories, la CSA y las autoridades federales de la OSHA.

- El servicio de ajustes y reparaciones de una herramienta con aislamiento doble requiere cuidado y conocimiento del sistema y deberá ser realizado únicamente por un técnico de servicio competente.
- DURANTE EL SERVICIO DE AJUSTES Y REPARACIONES, UTILICE UNICAMENTE PIEZAS DE REPUESTO IDENTICAS.
- ENCHUFES POLARIZADOS. Si su herramienta está equipada con un enchufe polarizado (un terminal es más ancho que el otro), este enchufe entrará en un tomacorriente polarizado solamente de una manera. Si el enchufe no entra por completo en el tomacorriente, déle la vuelta. Si sigue sin entrar, póngase en contacto con un electricista competente para instalar el tomacorriente adecuado. No haga ningún tipo de cambio en el enchufe.

### Cordones de extensión

- Sustituya los cordones dañados inmediatamente. La utilización de cordones dañados puede causar sacudidas, quemar o electrocutar.
- Si se necesita un cordón de extensión, se debe utilizar un cordón con conductores de tamaño adecuado para prevenir caídas de tensión excesivas, pérdidas de potencia o sobrecalentamiento. La tabla muestra el tamaño correcto a utilizar, según la longitud del cordón y la capacidad nominal en amperios indicada en la placa del fabricante de la herramienta. En caso de duda, utilice la medida más gruesa siguiente. Utilice siempre cordones de extensión catalogados por U.L. y la CSA.

#### TAMAÑOS RECOMENDADOS DE CORDONES DE EXTENSION

Capacidad nominal en amperios de la herramienta	HERRAMIENTAS DE 120 VOLT A.C. Longitud del cordón en pies Tamaño del cordón en calibres A.W.G.			
	25	50	100	150
3-6	18	16	16	14
6-8	18	16	14	12
8-10	18	16	14	12
10-12	16	16	14	12
12-16	14	12	N/A	N/A

NOTA: Cuanto más pequeño es el número de calibre, más grueso es el cordón.

### "CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES"

# Indice

Página

<b>Seguridad</b>	Insta
Normas generales de seguridad para herramientas	Ар
para tablero de banco	Oper
Normas de seguridad para sierras para cortar ingletes . 37-40	Po
Indice	So
Requisitos eléctricos	Ac
Familiarización con la sierra para cortar ingletes 42-43	So
Ensamblaje	Ex
Herramientas necesarias para el ensamblaje y	Oper
la alineación	Co
Desempaquetado y comprobación del contenido 44	Co
Instalación y remoción de la hoja	Co
Ensamblaje del codo para polvo y la bolsa para polvo 46	Co
<b>Ajustes</b>	Co
Hoja en ángulo recto con la mesa (90°)	Co
Hoja a 45° respecto a la mesa48	Co
Hoja en ángulo recto con el tope-guía	Co
Ajuste del indicador de la escala de ingletes 49	Co
Accesorio de inserción para la separación de corte 50	Mant
Ajuste del tope de profundidad50	Loca
, , ,	Acce

	rayılla
Instalación	51-52
Aplicaciones de montaje	51-52
Operaciones básicas de la sierra	53-56
Posición del cuerpo y de las manos	53
Soporte de la pieza de trabajo	54-55
Activación del interruptor	55
Sobrecontrol del retén	56
Extensión de la base/tope-guía deslizante	56
Operaciones de la sierra	57-64
Corte de troceado	57
Corte deslizante	57
Corte a inglete	58
Corte en bisel	58-59
Cortes compuestos	59
Corte de ranuras (corte de mortajas)	60
Corte de moldura de base	61
Corte de moldura de techo	61-63
Cortes especiales	64
Mantenimiento y lubricación	65
Localización y reparación de averías	66-67
Accesorios	68

# Requisitos eléctricos

- Conecte esta sierra a un circuito derivado de 120 V y 15 A con cortacircuito o un fusible de 15 amperios de acción retardada. La utilización de un fusible de tamaño incorrecto puede dañar el motor.
- Los fusibles pueden fundirse o los cortacircuitos pueden dispararse frecuentemente si se sobrecarga el motor. La sobrecarga puede producirse si se hace avanzar la hoja por la pieza de trabajo demasiado rápido o si se arranca y se detiene demasiado frecuente en un período de tiempo corto.
- 3. La mayoría de los problemas del motor se pueden atribuir a conexiones flojas o incorrectas, sobrecarga, tensión baja (tal como un cable de tamaño pequeño en el circuito de alimentación o un cable del circuito de alimentación demasiado largo). Compruebe siempre las conexiones, la carga y el circuito de alimentación cuando el motor no funciona bien.

## Freno eléctrico

La sierra está equipada con un freno eléctrico automático que está diseñado para hacer que la hoja deje de girar en unos cinco (5) segundos después que usted suelte el interruptor gatillo. Es útil al hacer ciertos cortes en madera donde una hoja que aún gire por inercia podría producir un corte ancho e impreciso.


Cuando se pierda la energía eléctrica debido a que se haya fundido un fusible o a otras causas, la velocidad del motor se reducirá gradualmente y la acción de frenado se iniciará UNICAMENTE al soltar el interruptor gatillo.

El freno eléctrico de la hoja de la sierra ha sido diseñado para proporcionar el más alto grado de confiabilidad, pero circunstancias inesperadas, tales como presencia de contaminación en el conmutador y en las escobillas o avería de los componentes del motor, pueden hacer que el freno no se active. Si se produce esta situación, encienda (posición "ON") y apague (posición "OFF") la sierra cuatro o cinco veces sin entrar en contacto con la pieza de trabajo. Si la herramienta funciona pero el freno no detiene la hoja cada vez en unos 5 segundos, NO utilice la sierra y haga que se realice servicio de ajustes y reparaciones inmediatamente.


La acción de frenado de esta sierra no está proyectada como dispositivo de seguridad. Recuerde dejar que la hoja de la sierra se detenga por completo antes de retirarla de la pieza de trabajo. Como siempre, el sistema de protectores constituye la mejor protección para usted contra el contacto no intencional con la hoja de sierra que gira. NUNCA ponga cuñas para mantener abierto el protector inferior ni anule la acción de cierre de dicho protector.

# Diagrama de cableado

Este diagrama de cableado se puede usar solamente con el interruptor (No. de pieza 2610911881) suministrado con la sierra para cortar ingletes. Es posible que otros interruptores parezcan iguales, pero los componentes internos de dichos interruptores pueden ser diferentes, por lo que constituirán un peligro de que se produzcan sacudidas eléctricas si se conectan de acuerdo con este diagrama.

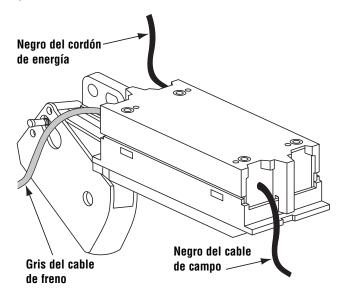

# Familiarización con la sierra para cortar ingletes

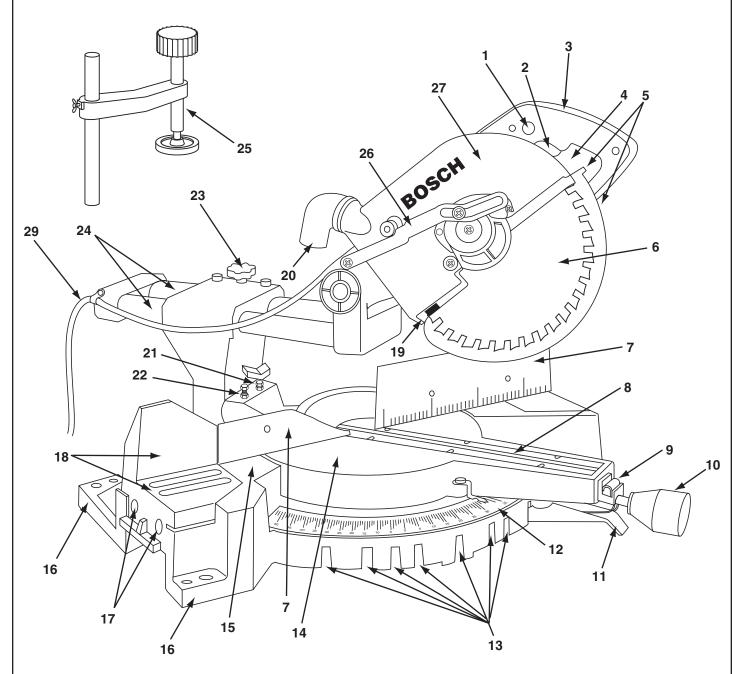

Para evitar lesiones debidas a un arranque accidental, saque el enchufe del tomacorriente de la fuente de energía antes de hacer cualquier ajuste.

### 1. Botón de "Fijación en OFF" (apagado) del interruptor

Este botón debe estar oprimido para activar el interruptor de encendido.

### 2. Interruptor de encendido

El interruptor de encendido utilizado con el botón de "Fijación en OFF" enciende la unidad.

### 3. Mango con interruptor

Este mango contiene el interruptor. La hoja se baja hacia la pieza de trabajo empujando/tirando hacia abajo sobre el mango.

### 4. Cierre del eje portaherramienta

Permite al usuario evitar que la hoja gire mientras aprieta o afloja

el tornillo del eje portaherramienta al cambiar o quitar la hoja (Figura 34, página 62).

#### 5. Protector inferior de la hoja/reborde del protector inferior

El protector inferior de la hoja ayuda a proteger las manos del operador contra la hoja que gira. Se retrae al bajar la hoja. El reborde se puede usar para subir el protector inferior cuando éste se atasque en una pieza de trabajo.

### 6. Hoja

Use solamente hojas de 10" con agujero de eje portaherramienta de 5/8".

### 7. Tope-guía

Soporta la pieza de trabajo. El tope-guía tiene una escala fundida para hacer cortes repetitivos fácilmente. El tope-guía también tiene agujeros que se usan para fijar un tope-guía auxiliar si así se desea.

# Familiarización con la sierra para cortar ingletes

### 8. Accesorios de inserción para la separación de corte

Los accesorios de inserción para la separación de corte se pueden ajustar a diferentes anchos de hoja para minimizar el desgarro de la pieza de trabajo.

### 9. Sobrecontrol del retén de inglete

Permite anular la acción del retén para facilitar los microajustes a cualquier ángulo de inglete.

### 10. Pomo de fijación de inglete

El pomo de fijación de inglete fija la mesa de la sierra para cortar ingletes en cualquier ángulo de inglete que se desee.

#### 11. Gatillo del retén de inglete

El gatillo suelta la mesa del retén.

### 12. Indicador de la escala de ingletes/del ángulo de inglete

Esta escala está fundida en la base de la sierra. El indicador está sujeto a la mesa.

### 13. Retenes de inglete

Hay diez (10) retenes de inglete para cortes de inglete de ángulos de inglete comunes con rapidez y precisión.

#### 14. Mesa

Está asentada sobre la base, proporciona soporte a la pieza de trabajo, gira para realizar los cortes de inglete deseados y gira el ensamblaje del cabezal. La parte delantera extendida de la mesa se llama brazo de inglete.

#### 15. Base

Proporciona una superficie de trabajo para soportar la pieza de trabajo.

#### 16. Plataformas de montaje de la herramienta

Las cuatro esquinas de la sierra proporcionan áreas para fijar con abrazaderas, atornillar o clavar la sierra a una superficie de trabajo plana.

### 17. Extensión accesorio y tope para el material

Agujeros maquinados que aceptan el accesorio de aleta de extensión/tope.

### 18. Base/tope-guía deslizante

Esto proporciona soporte adicional y un área para fijar con abrazadera a fin de hacer cortes de ingletes compuestos.

### 19. Deflector de virutas

Este deflector evita que las virutas grandes entren en el protector superior.

### 20. Codo de conducto para polvo

El codo de conducto para polvo gira 360° y puede acomodar la bolsa para polvo o una conexión para manguera de aspiración de 1-1/4".

### 21. Tope de bisel de 0°

Tope ajustable para un índice de bisel de 0° rápido y preciso.

#### 22. Tope de bisel de 45°

Tope ajustable para un índice de bisel de 45° rápido y preciso.

### 23. Pomo de fijación de los rieles de deslizamiento

El pomo de fijación de los rieles de deslizamiento fija los rieles de deslizamiento cuando no se están haciendo cortes deslizantes y cuando se está transportando la sierra.

### 24. Rieles de deslizamiento


Guían el ensamblaje del cabezal al hacer cortes deslizantes.

#### 25. Abrazadera para la pieza de trabajo

Proporciona fijación rápida de la pieza de trabajo.

### 26. Eslabón de accionamiento del protector inferior

Permite un movimiento suave del protector inferior.

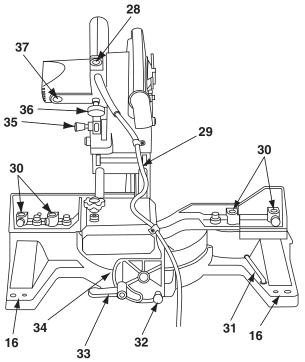

### 27. Protector superior de la hoja

Cubre la porción superior de la hoja

#### 28. Llave de tuerca para la hoja

Se usa para apretar/aflojar la hoja y ajustar los topes de bisel. La llave de tuerca para la hoja se guarda en el mango del gatillo.

#### 29. Cordón de energía

Suministra energía al motor. Tiene un retenedor moldeado de cordón para almacenamiento.

### 30. Posiciones de la abrazadera para la pieza de trabajo

Hay cuatro (4) posiciones detrás del tope-guía para la abrazadera para la pieza de trabajo.

#### 31. Llave hexagonal

Se usa para ajustar la base/tope-guía deslizante, el tope-guía y el perno de la hoja. La llave hexagonal se guarda en la base.

### 32. Pasador de retén de bisel (ajuste para moldura de techo)

Le permite mover fácilmente el ensamblaje del cabezal hasta el ángulo de bisel de 33.9°.

### 33. Mango de fijación de bisel

El mango de fijación de bisel fija el ensamblaje del cabezal a un ángulo de bisel deseado. El mango actúa en forma de mecanismo de carraca para uso en espacios reducidos.

#### 34. Escala de biseles

Esta escala está fundida en la sierra. Le permite leer los ángulos de bisel fácilmente. (Figura 7, página 47).

#### 35. Pasador de fijación del ensamblaje del cabezal

La sierra para cortar ingletes compuestos está equipada con un pasador de fijación que se usa para fijar el ensamblaje del cabezal en la posición inferior.

### 36. Tope de profundidad

Le permite ajustar la profundidad de la hoja para cortar ranuras en la pieza de trabajo. (Figura 14, página 50).

### 37. Tapas de las escobillas

Estas tapas mantienen las escobillas del motor en su sitio y facilitan el acceso para inspeccionar y cambiar las escobillas.

# Ensamblaje

# Herramientas necesarias para el ensamblaje y la alineación



**Destornillador Phillips** 



Llave hexagonal en "L" de 6 mm (suministrada)



Llave de tuerca para la hoja (suministrada)





Escuadra de combinación

La escuadra de combinación debe estar alineada

Trace una línea ligera sobre la tabla a lo largo de este borde

Borde recto de la tabla |de 3/4" de grosor. Este borde debe ser |perfectamente recto





**A** ADVERTENCIA

Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes de realizar cualquier ensamblaje, ajuste o reparación para evitar posibles lesiones.

# Desempaquetado y comprobación del contenido

Antes de mover la sierra: Fije el pomo de fijación de inglete en la posición de 45°. Fije el mango de fijación de bisel. Tire el ensamblaje del cabezal completamente hacia usted y apriete el pomo de fijación de los rieles de deslizamiento. Fije el ensamblaje del cabezal en la posición hacia abajo.

Nunca lleve la herramienta por los rieles de deslizamiento, ya que esto puede causar desalineación de la hoja.

Nunca lleve la herramienta por el cordón ni por el mango con interruptor de encendido del ensamblaje del cabezal. Los daños al aislamiento podrían causar una sacudida eléctrica. Los daños a las conexiones de los cables podrían causar un incendio.

La sierra de carro para cortar ingletes compuestos modelo 3915 se envía completa en una caja.

 Separe todas las piezas de los materiales de empaquetamiento y compruebe cada una usando la "Tabla de piezas sueltas" para asegurarse de que no falte ningún artículo antes de tirar cualquier material de empaquetamiento. 2. Piezas sueltas:

Abrazadera para la pieza de trabajo — Se usa para fijar las piezas de trabajo.

Codo para polvo/bolsa para polvo — Se usa para recoger serrín.

Llave hexagonal — Se debe guardar en la base posterior izquierda.

Llave de tuerca para la hoja — Se debe guardar en el mango.

ADVERTENCIA Si falta alguna pieza, no enchufe el cordón de energía ni encienda el interruptor hasta que las piezas que faltan se obtengan e instalen correctamente.

# Ensamblaje

# Instalación y remoción de la hoja

A ADVERTENCIA Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes de realizar cualquier ensamblaje, ajuste o reparación para evitar posibles lesiones.

 La sierra de carro para cortar ingletes compuestos está equipada con un pasador de fijación que se usa para fijar la sierra para cortar ingletes en la posición inferior. Para soltar, empuje el mango hacia abajo ligeramente, tire del pasador de fijación hasta su posición completamente hacia afuera y gírelo 90°.

NOTA: Si el pasador de fijación se atasca y no sale al empujar el mango ligeramente hacia abajo, es posible que haya que ajustar el tornillo del tope de profundidad (vea Ajuste del tope de profundidad, página 50) ligeramente para que se pueda empujar el mango hacia abajo y se pueda sacar el pasador.

- 2. Afloje el tornillo de la placa de cubierta trasera usando un destornillador Phillips (Figura 1).
- Gire el protector inferior a mano. Quite el tornillo de la placa de la cubierta delantera usando un destornillador Phillips (Figura 1).
- 4. Gire la placa de cubierta en sentido contrario al de las agujas del reloj para que el tornillo de la hoja quede al descubierto (Figura 1).
- 5. Oprima y mantenga fijo el cierre del eje portaherramienta. Use la llave de tuerca para la hoja para quitar el tornillo de la hoja girando la llave de tuerca en el sentido de las agujas del reloj. NOTA: El tornillo de la hoja es de rosca a izquierdas.

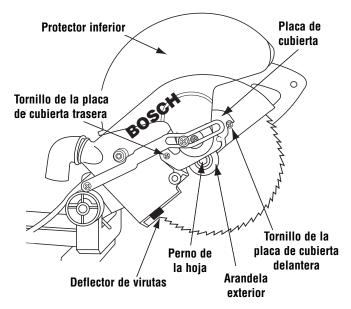


Figura 1. Remoción de la hoja

6. Quite el perno de la hoja, la arandela del eje portaherramienta, la arandela exterior y la hoja. No es necesario quitar la arandela interior (Figura 2).

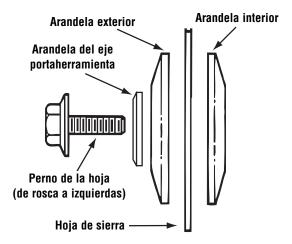


Figura 2. Herrajes de la hoja

7. Para instalar la hoja de 10", ajuste la hoja entre los deflectores de virutas y en el eje portaherramienta (Figura 3). NOTA: Asegúrese de que la flecha de rotación que está en la hoja coincida con la flecha de rotación en el sentido de las agujas del reloj que está en el protector inferior.

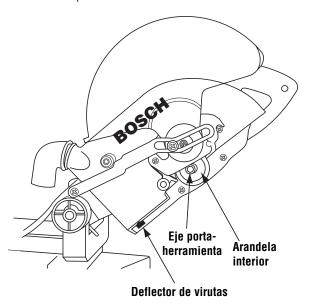


Figura 3. Instalación de la hoja

Para evitar lesiones, no use una hoja cuyo diámetro sea superior ni inferior a 10", ni que sea para un eje portaherramienta superior ni inferior a 5/8".

- 8. Vuelva a colocar la arandela exterior en la orientación adecuada, introduzca la arandela del eje portaherramienta y apriete el perno de la hoja con los dedos. Oprima el cierre del eje portaherramienta y apriete el perno de la hoja firmemente usando la llave de tuerca para la hoja, pero no lo apriete demasiado.
- Gire la placa de cubierta en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición original. Instale el tornillo de la placa de cubierta y apriételo.

# Ensamblaje

ADVERTENCIA Apriete el tornillo de la placa de cubierta. Si el tornillo de la placa de cubierta está flojo, podrá interferir con el protector inferior de la hoja y atascarlo. Nunca use la sierra sin la placa de cubierta firmemente en su sitio. El protector inferior no funcionará adecuadamente.

 Asegúrese de que el cierre del eje portaherramienta esté suelto para que la hoja gire libremente. Después de instalar una hoja nueva, asegúrese de que la hoja no interfiera con el accesorio de inserción de la mesa en las posiciones de inglete de 0° y 45°. Baje la hoja hasta el interior de la ranura de la mesa y compruebe si hay contacto con la base o la estructura de la mesa giratoria. Si la hoja hace contacto con la base o con la mesa, obtenga servicio autorizado.

11. Vuelva a colocar la llave de tuerca para la hoja en el área para guardar que está en el mango de la sierra.

# Ensamblaje del codo para polvo y la bolsa para polvo

 Con el brazo de inglete fijado en la posición hacia abajo, empuje el codo para polvo encima de la boquilla para polvo sobre las lengüetas. Gire el codo hasta la posición deseada (Figura 4).

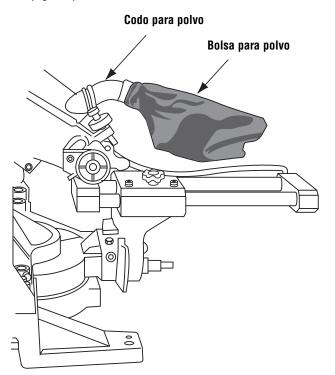


Figura 4. Bolsa y codo para polvo

- La bolsa para polvo se conecta al codo de conducto para polvo y se usa para recoger serrín. El codo para polvo también se puede conectar a un tubo de aspiración estándar de 1-1/4" para recoger polvo.
- Posicione el codo/la bolsa para polvo de modo que no interfiera con la herramienta durante la operación de corte para todas las posiciones de inglete/bisel. Asegúrese de que la bolsa para polvo no interfiera con los rieles de deslizamiento durante el corte deslizante.
- 4. Hay que vaciar la bolsa para polvo cuando esté llena de serrín. Vacíela frecuentemente y después de terminar de aserrar. Quite cuidadosamente la bolsa para polvo del codo para polvo. Vacíe la bolsa para polvo en un cubo de basura adecuado abriendo la cremallera de la bolsa. Tenga mucho cuidado con el polvo que se tire, ya que los materiales en forma de partículas finas pueden ser explosivos. No tire el serrín a un fuego abierto. Al cabo del tiempo se puede producir una combustión espontánea como consecuencia de la mezcla de aceite o agua con las partículas de polvo.

ADVERTENCIA Al aserrar madera tratada químicamente a presión, pintura que pueda estar basada en plomo o cualquier otro material que pueda contener carcinógenos, tome precauciones especiales. Todo el personal que entre en el área de trabajo debe usar un aparato de respiración adecuado. El área de trabajo debe cerrarse con cubiertas colgantes de plástico y debe mantenerse fuera a las personas no protegidas hasta que el área de trabajo esté bien limpia.

ADVERTENCIA Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes de realizar cualquier ensamblaje, ajuste o reparación para evitar posibles lesiones.

NOTA: La sierra de carro para cortar ingletes compuestos se ajustó completamente en la fábrica. Sin embargo, durante el transporte se puede haber producido una ligera desalineación. Compruebe las posiciones siguientes y haga ajustes si es necesario antes de usar esta sierra para cortar ingletes compuestos.

# Hoja en ángulo recto con la mesa (90°)

- 1. Gire la mesa hasta la posición de 0° y fíjela en su sitio.
- 2. Asegúrese de que el ensamblaje del cabezal esté empujado hacia atrás completamente contra el tope y de que el pomo de fijación de los rieles de deslizamiento esté apretado.
- 3. Baje la hoja y acople el pasador de fijación. Use una escuadra de combinación para comprobar la perpendicularidad de la hoja respecto a la mesa. Coloque la escuadra sobre la mesa y presiónela contra la hoja. Si la hoja no hace contacto con toda la longitud de la escuadra (Figura 5), siga el procedimiento de alineación.

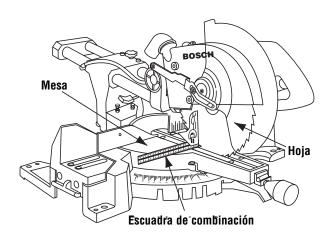


Figura 5. Hoja en ángulo recto con la mesa

### Alineación de la hoja a 90°

- a. Afloje el mango de fijación de bisel.
- Baje el tornillo de tope de 0° y la contratuerca usando la llave de tuerca para la hoja suministrada en el mango.
- c. Agarre el mango de transporte y mueva el ensamblaje del cabezal hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que la hoja haga contacto con toda la longitud de la escuadra.
- d. Apriete el mango de fijación de bisel.

e. Ajuste el tornillo de tope de bisel de 0° para que la cabeza del tornillo hexagonal golpee el tope de 0° al mismo tiempo que la hoja hace contacto con toda la longitud de la escuadra. Apriete la contratuerca (Figura 6).

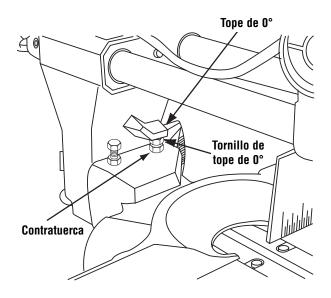


Figura 6. Tornillo de tope de bisel de 0° y contratuerca

 Ajuste el indicador de bisel. Afloje el tornillo y alinee el indicador con la marca de 0°. Apriete el tornillo (Figura 7).

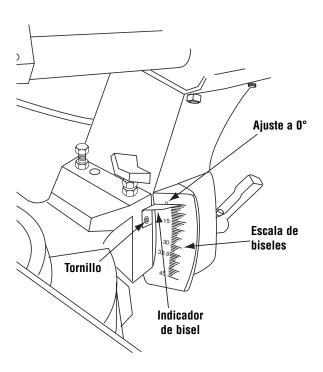


Figura 7. Indicador de bisel

# Hoja a 45° respecto a la mesa

- 1. Gire la mesa hasta la posición de 0° y fíjela en su sitio.
- 2. Asegúrese de que el ensamblaje del cabezal esté empujado hacia atrás completamente contra el tope y de que el pomo de fijación de los rieles de deslizamiento esté apretado.
- 3. Baje el ensamblaje del cabezal. Fíjelo en su sitio.
- 4. Afloje el mango de fijación de bisel e incline el ensamblaje del cabezal hasta el bisel de 45°. Compruebe el tope de bisel de 45°. El indicador de bisel debe estar en la marca de 45°, el tope de bisel de 45° debe estar en contacto completo con el tornillo de tope de bisel de 45° y la hoja debe hacer contacto con toda la longitud de la escuadra de combinación (Figura 8).
- Si la hoja no está a 45° respecto a la mesa, ajuste el tope de bisel de 45°.

### Alineación de la hoja a 45°

- Baje el tornillo de tope de bisel de 45° y la contratuerca usando la llave de tuerca para la hoja suministrada en el mango.
- Agarre el mango de transporte y mueva el ensamblaje del cabezal hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que la hoja haga contacto con toda la longitud de la escuadra.
- c. Apriete el mango de fijación de bisel.
- d. Ajuste el tornillo de tope de bisel de 45° para que la cabeza del tornillo hexagonal golpee el tope de 45° al mismo tiempo que la hoja hace contacto con toda la longitud de la escuadra. Apriete la contratuerca de 45° (Figura 9).
- e. Compruebe que el indicador de bisel señale hacia la marca de 45° en la escala de biseles (vea la Figura 7). Si el indicador de bisel no está alineado con la marca de 45°, primero vuelva a comprobar la perpendicularidad de la hoja respecto a la mesa y la alineación del indicador de bisel de 0°. Luego, repita la operación para la alineación de la hoja a 45° y haga los ajustes adecuados.

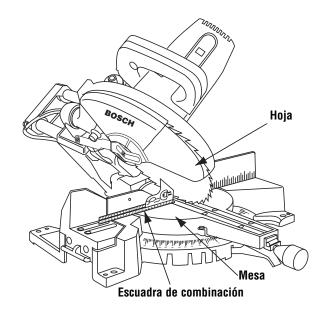


Figura 8. Hoja a 45° respecto a la mesa

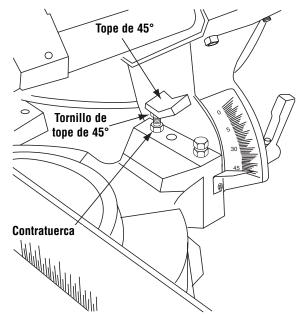


Figura 9. Tornillo de tope de bisel de 45° y contratuerca

# Hoja en ángulo recto con el tope-guía

- Asegúrese de que se haya tirado del ensamblaje del cabezal hacia adelante para que esté cerca del centro de la mesa y de que el pomo de fijación de los rieles de deslizamiento esté apretado.
- 2. Baje el ensamblaje del cabezal, tire del pasador de fijación hacia afuera, gírelo 90° y gírelo para fijarlo en la posición inferior. Asegúrese de que la mesa esté en el retén de 0° y apriete el pomo de fijación de inglete. Coloque una escuadra de combinación contra el tope-guía y junto a la hoja tal como se ilustra. Sitúe la escuadra adecuadamente para que no haga contacto con el diente de la hoja de sierra. La hoja de sierra debe hacer contacto con toda la longitud de la escuadra (Figura 10).
- 3. Si la hoja no hace contacto con la escuadra, siga el procedimiento de alineación del tope-guía.

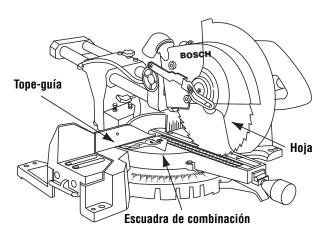


Figura 10. Hoja en ángulo recto con el tope-guía

### Alineación del tope-guía

- a. El ensamblaje del cabezal debe permanecer en la posición bajada.
- Use la llave hexagonal (suministrada) y afloje los tres (3) tornillos de casquete hexagonales que están detrás del topeguía (Figura 11).
- Ajuste el tope-guía hasta que la hoja y el tope-guía hagan contacto completo con la escuadra.
- d. Apriete los tornillos de casquete hexagonales.

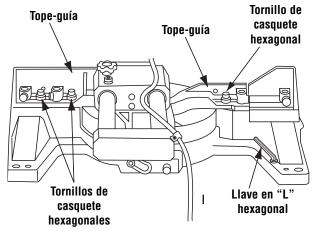


Figura 11. Ajuste del tope-guía

# Ajuste del indicador de la escala de ingletes

- 1. Gire la mesa hasta la posición de 0° y fíjela en esa posición.
- Suba el ensamblaje del cabezal hasta la posición completamente hacia arriba.
- Afloje el tornillo Phillips que sujeta el indicador en su sitio (Figura 12).
- 4. Posicione el indicador para alinearlo con la marca de inglete de 0°. Apriete el tornillo.

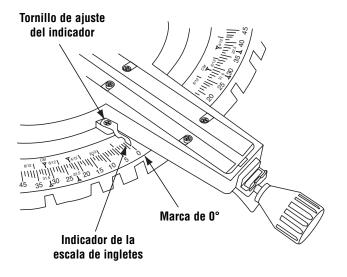


Figura 12. Ajuste de la escala de ingletes

# Accesorio de inserción para la separación de corte

El accesorio de inserción para la separación de corte se puede ajustar cerca de la hoja, pero sin tocarla, para evitar que se produzcan desgarrones en la parte inferior de la pieza de trabajo.

- 1. Baje el ensamblaje del cabezal y fíjelo en esa posición.
- Afloje los seis (6) tornillos del accesorio de inserción para la separación de corte usando el destornillador Phillips (Figura 13).
- Ajuste los accesorios de inserción para la separación de corte tan cerca de (los dientes de) la hoja como sea posible sin tocar la hoja.
- 4. Apriete los tornillos del accesorio para la separación de corte.

NOTA: En ángulos de bisel extremos la hoja de sierra puede cortar ligeramente en el accesorio de inserción para la separación de corte.

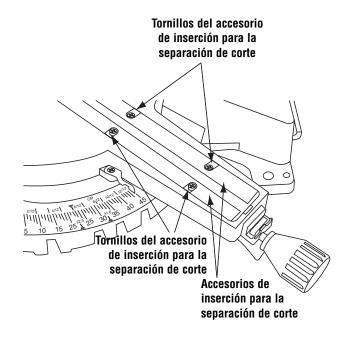


Figura 13. Accesorio de inserción para la separación de corte

# Ajuste del tope de profundidad

- El ajuste del tope de profundidad es un dispositivo que se usa al cortar ranuras (o mortajas) en la pieza de trabajo. (Vea la página 60 para el corte de ranuras.)
- Cuando el diámetro de la hoja se haya reducido debido al afilamiento, puede que sea necesario ajustar el tope de profundidad.
   Cuando se instala una hoja nueva, es necesario comprobar el espacio libre entre la hoja y la estructura de la mesa giratoria.

### Siga estas instrucciones para ajustar el tope de profundidad.

- 1. Afloje las dos (2) contratuercas que están en el extremo del perno del tope de profundidad (Figura 14).
- Afloje la tuerca estriada que está en la parte superior del brazo (Figura 14).
- 3. La hoja de sierra se baja girando el perno del tope de profundidad en sentido contrario al de las agujas del reloj y se sube girando el perno en el sentido de las agujas del reloj.
- 4. Baje la hoja hasta el interior de la ranura de la mesa giratoria. Compruebe el espacio libre para la hoja y la distancia de corte máxima (la distancia desde el tope-guía donde la hoja entra) hasta la parte delantera de la ranura de la mesa de trabajo. Haga ajustes si es necesario.

No arranque la sierra de carro para cortar ingletes compuestos sin comprobar si hay interferencia entre la hoja y la estructura de la mesa giratoria. La hoja podría arruinarse si corta en la estructura de la mesa.

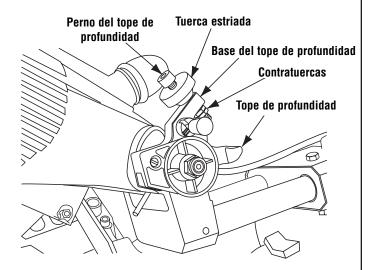


Figura 14. Ajuste del tope de profundidad

- 5. Apriete la tuerca estriada que está en la parte superior del brazo.
- Apriete las dos (2) contratuercas contra la base del tope de profundidad.

# Instalación

**A** ADVERTENCIA

Para evitar lesiones, siga siempre las instrucciones siguientes:

- Desenchufe el cordón eléctrico. Antes de transportar la sierra, gire el ensamblaje del cabezal hasta el inglete derecho de 45°, fíjelo en el retén, tire del ensamblaje del cabezal completamente hacia adelante, hacia usted, apriete el pomo de fijación de los rieles de deslizamiento y fije el ensamblaje del cabezal en la posición bajada.
- Para evitar lesiones en la espalda, sujete la herramienta cerca del cuerpo cuando la levante. Doble las rodillas para poder levantar la herramienta haciendo fuerza con las piernas, no con la espalda. Levante la herramienta usando los mangos de transporte fundidos que se encuentran a los lados de la parte inferior de la base.
- Nunca lleve la herramienta por los rieles de deslizamiento, ya que esto puede causar desalineación de la hoja.

- Nunca lleve la sierra para cortar ingletes por el cordón de energía ni por el mango operativo. El intentar levantar o llevar la herramienta por el cordón de energía dañará el aislamiento y las conexiones de los cables, dando como resultado sacudidas eléctricas o incendio.
- Fíjese en la posición de la sierra. Las personas que se encuentren detrás de ella podrían resultar lesionadas por residuos que salgan despedidos.
- Coloque la sierra sobre una superficie firme y nivelada, donde haya suficiente espacio para manejar y soportar adecuadamente la pieza de trabajo.
- Atornille, clave o fije con abrazaderas la sierra a su soporte.

Tenga cuidado de no clavar demasiado el clavo ni girar demasiado el perno. Esto podría agrietar el pie o dañar la base.

# Aplicaciones de montaje

### Banco de trabajo

Monte la sierra en el banco de trabajo usando los cuatro agujeros para tornillos (7/16") o los cuatro agujeros para clavos (Figura 15). Compruebe el espacio libre a la izquierda y a la derecha de la sierra.

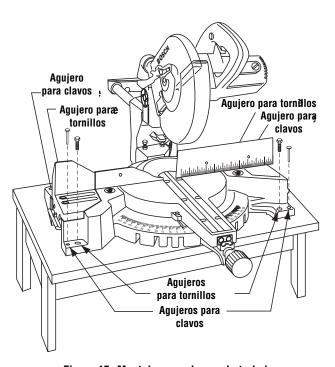


Figura 15. Montaje en un banco de trabajo

- 1. Cada uno de los cuatro agujeros de montaje debe atornillarse firmemente usando tornillos de 7/16", arandelas de seguridad y tuercas hexagonales (no se incluyen).
- 2. Localice y marque donde se va a montar la sierra.
- 3. Haga cuatro (4) agujeros de 7/16" de diámetro a través del banco de trabajo.
- 4. Coloque la sierra para cortar ingletes compuestos sobre el banco de trabajo alineando los agujeros de la base con los agujeros hechos en el banco de trabajo. Instale los tornillos, las arandelas de seguridad y las tuercas hexagonales.

La superficie de soporte donde se va a montar la sierra se debe examinar cuidadosamente después de montarla para asegurarse de que no se pueda producir ningún movimiento durante la utilización. Si se observa alguna inclinación o desplazamiento, fije el banco de trabajo o la base para la herramienta antes de utilizar la sierra para cortar ingletes compuestos.

# Instalación

### Montaje portátil usando abrazaderas

- Si es necesario, fije con abrazaderas la sierra de carro para cortar ingletes compuestos a un banco de trabajo o a un tablero de mesa.
- Coloque dos (2) o más abrazaderas en "C" en las áreas de fijación con abrazaderas y fíjelas (Figura 16).

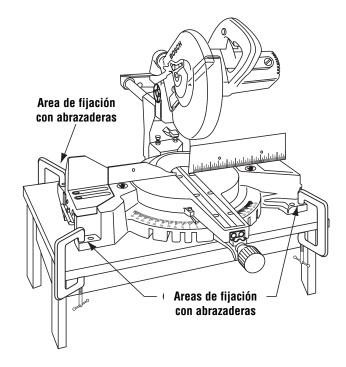


Figura 16. Montaje portátil usando abrazaderas

### Montaje portátil usando tablas de 2x4

- Para evitar que la sierra se tuerza, ésta se debe colocar sobre dos (2) tablas de 2x4 montadas sobre un banco de trabajo.
- Las aberturas del mango de transporte fundido tienen acanaladuras en el interior que son del mismo tamaño que un bloque de 2x4. Centre las aberturas de la sierra para cortar ingletes sobre los bloques de 2x4 que se hayan fijado con abrazaderas o se hayan clavado en un banco de trabajo para aumentar la estabilidad (Figura 17).

NOTA: La tabla no se desliza completamente a través de la abertura. La sierra se debe colocar sobre dos (2) tablas, una a cada lado.

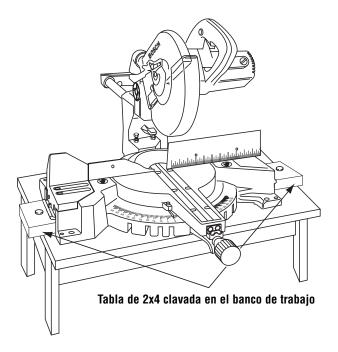


Figura 17. Montaje portátil usando tablas de 2x4

# Operaciones básicas de la sierra

# Posición del cuerpo y de las manos

Posicione el cuerpo y las manos de modo adecuado para hacer que las operaciones de corte sean más fáciles y seguras. Siga las instrucciones siguientes (Figura 18).

- Nunca ponga las manos cerca del área de corte. Mantenga las manos fuera de la "Zona de no tocar con la mano".
- La "Zona de no tocar con la mano" se define como el área entre las líneas marcadas en el lado izquierdo y en el lado derecho de la base, incluyendo toda la mesa y parte del topeguía dentro de estas líneas marcadas. Esta zona está rotulada con símbolos de "No tocar con la mano" colocados justo dentro de las líneas marcadas en la base.
- Sujete la pieza firmemente al tope-guía para evitar que se mueva.
- Mantenga las manos en su sitio hasta que se haya soltado el gatillo y la hoja se haya detenido completamente.
- Nunca ponga las manos en los rieles de deslizamiento.

ADVERTENCIA Puede que el protector inferior no se abra automáticamente en ciertas condiciones de corte. Si esto sucede:

- Generalmente, esto puede suceder al intentar cortar piezas de trabajo que están cerca de la capacidad de altura de corte máxima. En estas condiciones la pieza de trabajo puede detener el movimiento del protector inferior antes de que el movimiento hacia abajo del brazo pueda preabrir el protector inferior. Si esto sucede:
- La pieza de trabajo debe sujetarse firmemente con abrazaderas. Esto deja libre una mano para subir el protector por el reborde justo lo suficiente para que no toque la pieza de trabajo (Figura 19).
- Arranque la sierra y comience el corte.
- Una vez que haya despejado la posición donde el protector inferior podría atascarse, suelte el protector y éste continuará subiendo automáticamente a medida que usted corte.

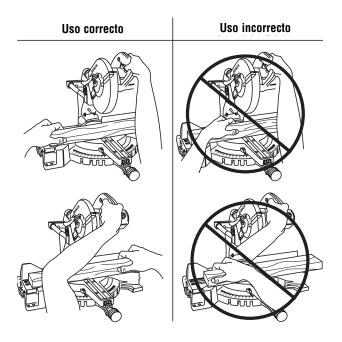


Figura 18. Posiciones de las manos

- Mantenga los pies firmemente en el piso y mantenga un equilibrio adecuado.
- Siga el brazo de inglete al ingletear a la izquierda o a la derecha. Sitúese ligeramente a un lado de la hoja de sierra.
- Antes de hacer cualquier corte, con la herramienta apagada, baje la hoja para ver con antelación la trayectoria de la misma.

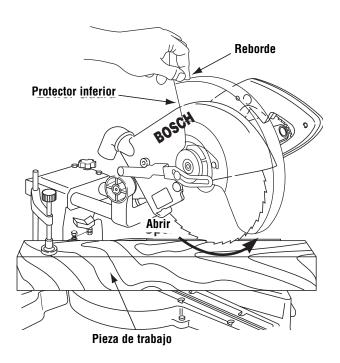


Figura 19. Subida del protector inferior

# Operaciones básicas de la sierra Soporte de la pieza de trabajo

Las piezas de trabajo largas tienen tendencia a inclinarse a menos que estén sujetas con abrazaderas y soportadas adecuadamente desde debajo.

#### Abrazaderas

Abrazadera para la pieza de trabajo: Esta abrazadera fija fácilmente una pieza de trabajo en cualquiera de los cuatro (4) agujeros para abrazadera detrás del tope-guía (Figura 20).

- Introduzca el poste de la abrazadera en el agujero para abrazadera.
- Afloje la tuerca de mariposa, ajuste el brazo a la altura adecuada y apriete firmemente la tuerca de mariposa.
- Gire el pomo roscado de la abrazadera en el sentido de las agujas del reloj para apretar y en sentido contrario al de las agujas del reloj para aflojar.
- Mueva el ensamblaje del cabezal para comprobar el espacio libre con la abrazadera.

Es posible que haya cortes compuestos DVERTENCIA extremos en que no se pueda usar una abrazadera. Sujete la pieza de trabajo con la mano fuera de la "Zona de no tocar con la mano". No intente cortar piezas cortas que no se puedan fijar con una abrazadera y que puedan hacer que la mano quede dentro de la "Zona de no tocar con la mano".

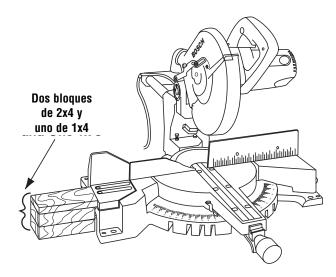


Figura 21. Soporte con bloques


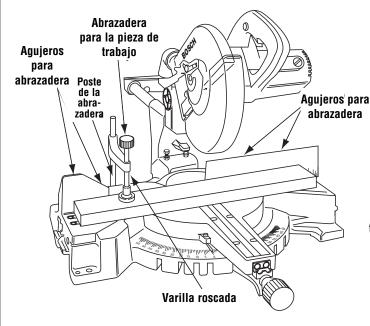


Figura 20. Abrazadera para la pieza de trabajo Las abrazaderas convencionales y otros dispositivos de sujeción se pueden usar para sujetar las piezas de trabajo firmemente contra la mesa y el tope-guía.

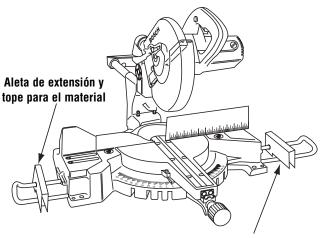

para el material Figura 22. Aleta de extensión y tope para el material

Aleta de extensión y tope

# Operaciones básicas de la sierra

**Tope-guía auxiliar:** Ciertos tipos de moldura necesitan una extensión de la cara del tope-guía debido al tamaño y la posición de la pieza de trabajo. El tope-guía cuenta con agujeros para sujetar un tope-guía auxiliar. El tope-guía auxiliar se usa con la sierra en la posición de bisel de 0° solamente.

- Coloque un pedazo de madera contra el tope-guía de la sierra para cortar ingletes (Figura 23). (La madera puede tener una altura máxima de 3-1/4". Compruebe que el ensamblaje del cabezal no interfiera con el tope-guía auxiliar.)
- Marque las ubicaciones de los agujeros de soporte en la madera desde el lado posterior del tope-guía.
- 3. Taladre y avellane los agujeros en la parte delantera de la tabla de soporte.
- 4. Coloque el tope-guía auxiliar usando tres (3) tornillos de 1/4" de cabeza plana para metales. Haga un corte de profundidad completa para crear la ranura para la hoja. Compruebe si hay interferencia entre el tope-guía auxiliar y el protector inferior de la hoja. Haga ajustes según sea necesario.



Compruebe si alguno de los componentes interfiere

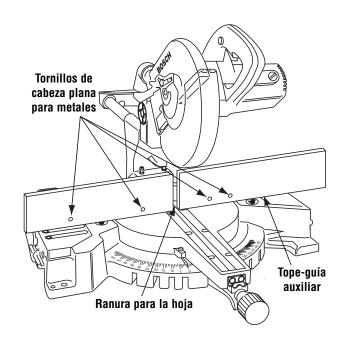


Figura 23. Tope-guía auxiliar

# Activación del interruptor

El interruptor de seguridad está diseñado para evitar arranques accidentales. Para activar el interruptor de seguridad, oprima el botón de "Fijación en OFF" (apagado) del interruptor con el dedo pulgar (o con el dedo índice si se usa la mano izquierda) para desacoplar el cierre, luego tire del gatillo del interruptor de encendido y suelte el botón de "Fijación en OFF" (Figura 24). Al soltar el gatillo del interruptor de encendido, el botón de "Fijación en OFF" del interruptor acoplará el interruptor de seguridad automáticamente y el gatillo dejará de funcionar.

NOTA: El interruptor puede acomodar un candado con una barra larga de hasta 1/4" de diámetro (no suministrado con la sierra para cortar ingletes compuestos) para evitar el uso no autorizado.

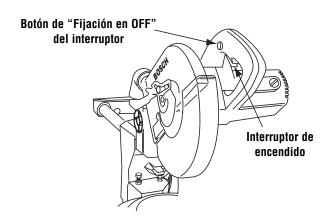


Figura 24. Activación del interruptor

# **Operaciones básicas de la sierra**Sobrecontrol del retén

### Para acoplarlo:

- 1. Suba el gatillo del retén de inglete.
- 2. Empuje el clip de sobrecontrol del retén hacia adelante y acóplelo en su sitio sobre el borde. Suelte el gatillo del retén de inglete (Figura 25).
- Mueva el brazo de inglete hasta cualquier posición en la escala de ingletes.
- Fije el pomo de fijación de inglete para retener la posición de inglete.

### Para desacoplarlo:

 Afloje el pomo de fijación de inglete y suba el gatillo del retén de inglete para soltar el clip de sobrecontrol del retén. El clip debe desacoplarse automáticamente y la mesa se debe fijar en cualquier retén de inglete deseado.

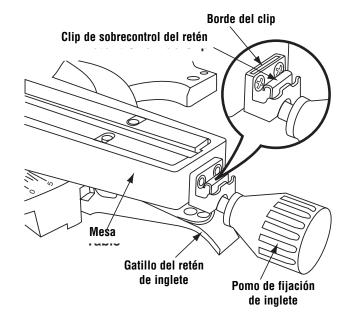


Figura 25. Sobrecontrol del retén

# Extensión de la base/tope-guía deslizante

**Extienda** y use la base/tope-guía deslizante al hacer cortes en bisel extremos, cortes de inglete extremos o cortes compuestos extremos para proporcionar suficiente separación (mínimo 6") desde la mano hasta la hoja de sierra.

- 1. Quite la llave hexagonal de la posición de almacenamiento en la pata trasera izquierda.
- Afloje los dos (2) tornillos de cabeza hueca que están en el canal de la base deslizante (Figura 26).
- Extienda la base/tope-guía deslizante hasta la posición deseada.
- 4. Apriete los tornillos. Guarde la llave hexagonal.

PRECAUCION Durante el transporte, la base deslizante siempre debe estar fijada en la posición completamente hacia adentro.

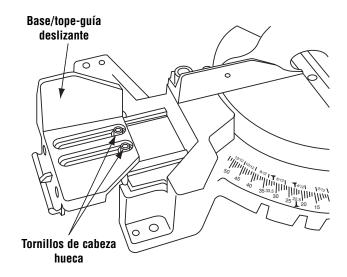


Figura 26. Base/tope-guía deslizante

# Operaciones de la sierra Corte de troceado

- Se aprieta el pomo de fijación de los rieles de deslizamiento y se baja el ensamblaje del cabezal para cortar a través de la pieza de trabajo.
- Este tipo de corte se usa principalmente para piezas estrechas.

### Siga estas instrucciones para hacer un corte de troceado:

- Deslice el ensamblaje del cabezal hasta la parte trasera tanto como se pueda (Figura 27).
- Apriete el pomo de fijación de los rieles de deslizamiento (Figura 27).
- Posicione adecuadamente la pieza de trabajo. Asegúrese de que la pieza de trabajo esté fijada con abrazadera firmemente contra la mesa y el tope-guía.

ADVERTENCIA Use una posición de fijación con abrazadera que no interfiera con la operación. Antes de encender la sierra, baje el ensamblaje del cabezal para asegurarse de que la abrazadera no toque ni el protector ni el ensamblaje del cabezal.

 Active el interruptor. Baje el ensamblaje del cabezal y haga el corte.  Espere hasta que la hoja se detenga por completo antes de regresar el ensamblaje del cabezal a la posición subida y/o retirar la pieza de trabajo.

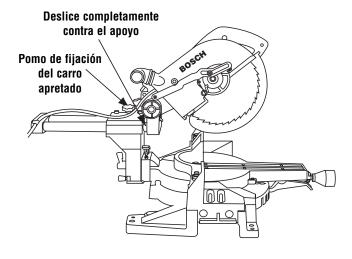


Figura 27. Corte de troceado

## Corte deslizante

- Se afloja el pomo de fijación de los rieles de deslizamiento, se tira del ensamblaje del cabezal hacia el operador, se baja el ensamblaje del cabezal hasta la pieza de trabajo y luego se empuja hacia la parte posterior de la sierra para hacer el corte.
- Este tipo de corte se usa principalmente para piezas anchas.
- Se recomienda un enganche de hoja positivo de 10 grados o más para lograr el mejor rendimiento al hacer cortes agresivos o cortar materiales más gruesos. Consulte la lista de hojas accesorio en la página 68.

ADVERTENCIA NUNCA tire de la sierra hacia usted durante un corte. La hoja puede subir repentinamente a la superficie de la pieza de trabajo y llegar hasta usted.

### Siga estas instrucciones para hacer un corte deslizante:

 Posicione adecuadamente la pieza de trabajo. Asegúrese de que la pieza de trabajo esté fijada con abrazadera firmemente contra la mesa y el tope-guía.

ADVERTENCIA Use una posición de fijación con abrazadera que no interfiera con la operación. Antes de encender la sierra, baje el ensamblaje del cabezal para asegurarse de que la abrazadera no toque ni el protector ni el ensamblaje del cabezal.

- 2. Afloje el pomo de fijación de los rieles de deslizamiento.
- 3. Agarre el mango con interruptor y tire del ensamblaje del cabezal alejándolo del tope-guía hasta que la hoja no toque la pieza de trabajo o hasta su extensión máxima si la hoja no puede dejar de tocar la pieza de trabajo (Figura 28).

- 4. Active el interruptor. Baje el ensamblaje completamente hasta abajo y corte a través del borde de la pieza de trabajo.
- 5. Empuje (pero no fuerce) el ensamblaje del cabezal hacia el tope-guía hasta la posición completamente hacia atrás para completar el corte.
- Espere hasta que la hoja se detenga por completo antes de regresar el ensamblaje del cabezal a la posición subida y/o retirar la pieza de trabajo.

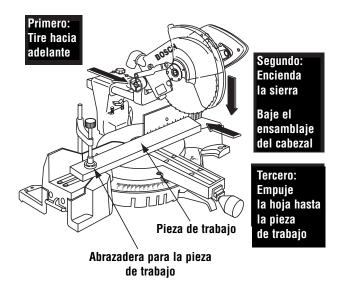


Figura 28. Corte deslizante

# Operaciones de la sierra Corte a inglete

- Un corte a inglete se hace a un bisel de 0° y cualquier ángulo de inglete en el intervalo de 52° a la izquierda a 62° a la derecha
- La escala de ingletes está fundida sobre la mesa para poder leerla fácilmente.
- Se han provisto unos retenes positivos para ingleteado rápido y preciso a 0°, 15°, 22.5° y 45° a la izquierda y a la derecha y a 60° a la derecha.
- Hay retenes para moldura de techo (izquierda y derecha) a 31.6° (vea Corte de moldura de techo para obtener más información en la página 61).
- Para lograr graduaciones precisas, use el sobrecontrol del retén para anular el retén.
- Un corte a inglete se puede hacer como un corte de troceado o como un corte deslizante según la anchura de la pieza de trabajo.
- Los accesorios de inserción para la separación de corte deben estar tan cerca de la hoja como sea posible sin tocarla (vea Accesorios de inserción para la separación de corte para informarse sobre los procedimientos de ajuste).

### Siga estas instrucciones para hacer un corte a inglete:

- Afloje el pomo de fijación de inglete. Suba el gatillo del retén de inglete y mueva la sierra hasta el ángulo deseado usando los retenes o la escala de ingletes. Apriete el pomo de fijación de inglete (Figura 29).
- Posicione la pieza de trabajo adecuadamente. Asegúrese de que la pieza de trabajo esté fijada con abrazadera firmemente contra la mesa y el tope-guía.

ADVERTENCIA Use una posición de fijación con abrazadera que no interfiera con la operación. Antes de encender la sierra, baje el ensamblaje del cabezal para asegurarse de que la abrazadera no toque ni el protector ni el ensamblaje del cabezal.

- 3. Siga los procedimientos para corte de troceado o corte deslizante (vea la página 57).
- 4. Espere hasta que la hoja se detenga por completo antes de volver a colocar el ensamblaje del cabezal en la posición subida y/o retirar la pieza de trabajo.

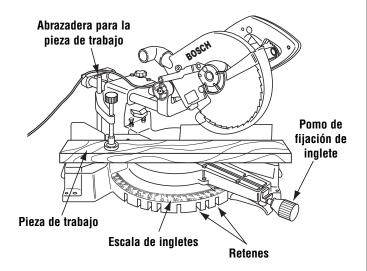


Figura 29. Corte a inglete

## Corte en bisel

- Un corte en bisel se hace a un inglete de 0° y cualquier ángulo de bisel en el intervalo de -2° a 47°.
- Hay topes de bisel ajustados en fábrica a 0° y 45°. (Vea la sección Ajustes si hay que hacer ajustes.)
- La escala de biseles fundida está orientada hacia el operador para poder leerla fácilmente.
- Hay un tope de bisel positivo para moldura de techo a 33.9°.
   Desenganche este tope a menos que lo esté usando. (Vea Corte de moldura de techo para obtener detalles.)
- Un corte en bisel se puede hacer como un corte de troceado o como un corte deslizante según la anchura de la pieza de trabajo.
- El mango de fijación de bisel está accionado por resorte y puede reposicionarse tirando del mango hacia afuera, girándolo hasta la posición deseada y acoplándolo al soltarlo para uso en espacios reducidos.
- Use la base/tope-guía deslizante según sea adecuado. (Vea Extensión de la base/tope-guía deslizante en la página 56.)

#### Siga estas instrucciones para hacer un corte en bisel:

- Afloje el mango de fijación de bisel. Incline el ensamblaje del cabezal hasta el ángulo de bisel deseado. Apriete el mango de fijación de bisel (Figura 30).
- 2. Posicione adecuadamente la pieza de trabajo. Asegúrese de que la pieza de trabajo esté fijada con abrazadera firmemente contra la mesa y el tope-quía.

Use una posición de fijación con abrazadera que no interfiera con la operación. Antes de encender la sierra, baje el ensamblaje del cabezal para asegurarse de que la abrazadera no toque ni el protector ni el ensamblaje del cabezal.

- Siga los procedimientos para un corte de troceado o un corte deslizante (vea la página 57).
- 4. Espere hasta que la hoja se detenga por completo antes de volver a colocar el ensamblaje del cabezal en la posición subida y/o retirar la pieza de trabajo.

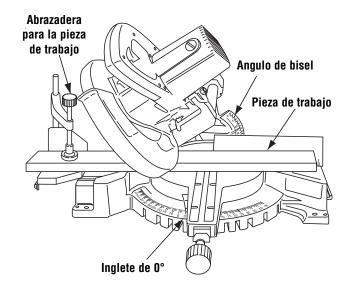


Figura 30. Corte en bisel

# **Cortes compuestos**

- Un corte compuesto es un corte que requiere tanto una posición de inglete como una de bisel.
- Un corte compuesto se puede hacer como un corte de troceado o como un corte deslizante según la anchura de la pieza de trabajo.
- Como puede que se necesiten varios intentos para lograr el ángulo compuesto deseado, realice cortes de prueba en material de desecho antes de hacer el corte.

### Siga estas instrucciones para hacer un corte compuesto:

- Extienda la base/tope-guía deslizante al hacer cortes compuestos que estén ingleteados hacia la izquierda (vea la sección Extensión de la base/tope-guía deslizante en la página 56).
   Seleccione los ángulos de inglete y de bisel deseados (Figura 31). (Vea Corte a inglete y Corte en bisel en la página 58.)
- Posicione la pieza de trabajo adecuadamente. Asegúrese de que la pieza de trabajo esté fijada con abrazadera firmemente contra la mesa y el tope-guía.

Use una posición de fijación con abrazadera que no interfiera con la operación. Antes de encender la sierra, baje el ensamblaje del cabezal para asegurarse de que la abrazadera no toque ni el protector ni el ensamblaje del cabezal.

3. Siga los procedimientos para un corte de troceado o un corte deslizante (vea la página 57).

 Espere hasta que la hoja se detenga por completo antes de volver a colocar el ensamblaje del cabezal en la posición subida y/o retirar la pieza de trabajo.

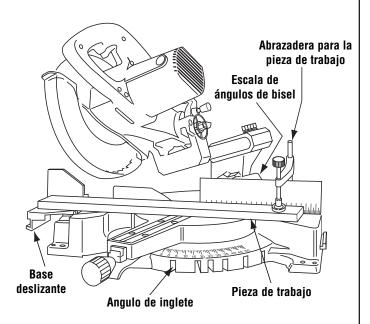


Figura 31. Corte compuesto

# Corte de ranuras (corte de mortajas)

- El ajuste del tope de profundidad es un dispositivo que se usa al cortar ranuras (mortajas) en la pieza de trabajo.
- El ajuste de profundidad se usa para limitar la profundidad de la hoja para cortar ranuras.
- Una ranura se puede cortar como un corte deslizante.
- Ajuste la profundidad de corte aflojando la tuerca estriada que está en el perno de ajuste del profundidad (Figura 32). No cambie la posición de las dos (2) contratuercas que están en el extremo del perno.
- Gire el perno del tope de profundidad hasta la posición correcta.

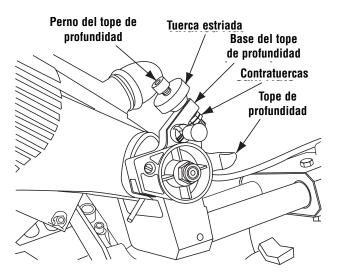


Figura 32. Corte de ranuras

- 3. Apriete la tuerca estriada.
- 4. Corte las dos ranuras exteriores.
- 5. Use un cincel para madera o haga múltiples pasadas deslizando la madera hacia un lado para quitar el material que está entre las ranuras exteriores (Figura 33).

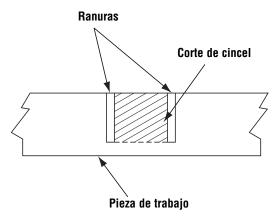


Figura 33. Ranura cortada de modo basto

## Corte de moldura de base

- La moldura de base se puede cortar vertical contra el topeguía u horizontal sobre la mesa.
- Siga el cuadro para obtener consejos útiles sobre el corte de moldura de base.
- El corte de moldura de base se puede hacer como un corte de troceado o como un corte deslizante según la anchura de la pieza de trabajo.

INSTRUCCIONES PARA EL CORTE DE MOLDURA DE BASE					
POSICIONES / INSTRUCCIONES		Posición vertical La parte posterior de la moldura está contra el tope-guía		Posición horizontal La parte posterior de la moldura está horizontal sobre la mesa	
Angulo de bisel		0°		45°	
Posición de	la moldura	Lado izquierdo	Lado derecho	Lado izquierdo Lado derecho	
Esquina interior de la pared	Angulo de inglete	Izquierda a 45°	Derecha a 45°	0°	0°
6	Posición de la moldura	Parte inferior contra la mesa	Parte inferior contra la mesa	Parte superior contra el tope-guía	Parte inferior contra el tope-guía
Izquierda Derecha -	Lado acabado	Conservar el lado izquierdo del corte	Conservar el lado derecho del corte	Conservar el lado izquierdo del corte	Conservar el lado izquierdo del corte
Esquina exterior de la pared	Angulo de inglete	Derecha a 45°	Izquierda a 45°	0°	0°
kaningha	Posición de la moldura	Parte inferior contra la mesa	Parte inferior contra la mesa	Parte inferior contra el tope-guía	Parte superior contra el tope-guía
Izquierda Derecha	Lado acabado	Conservar el lado izquierdo del corte	Conservar el lado derecho del corte	Conservar el lado derecho del corte	Conservar el lado derecho del corte

# Corte de moldura de techo

- La moldura de techo se debe cortar con precisión para que encaje adecuadamente.
- Hay dos maneras de cortar moldura de techo: horizontal sobre la mesa o en ángulo respecto a la mesa y al tope-guía.
- La sierra para cortar ingletes tiene retenes de inglete especiales de 31.6° a la izquierda y a la derecha y un retén de bisel de 33.9° para cortar moldura de techo en posición horizontal sobre la mesa.
- Estos ángulos de retén especiales han sido diseñados en la sierra para cortar ingletes compuestos para la moldura de techo estándar que se usa en los Estados Unidos con los siguientes ángulos:

52° entre la parte posterior de la moldura y la superficie superior plana que encaja contra la pared.

38° entre la parte posterior de la moldura y la superficie inferior plana que encaja contra la pared.

NOTA: Estos retenes no se pueden usar con moldura de techo de 45°.

- Aunque estos ángulos son estándar, la mayoría de las salas y cuartos no tienen ángulos de exactamente 90°. Por lo tanto, usted tendrá que ajustar con precisión las posiciones usando el sobrecontrol del retén.
- El corte de una moldura de techo en posición horizontal sobre la mesa se puede hacer como un corte de troceado o como un corte deslizante según la anchura de la pieza de trabajo.

### Moldura de techo colocada horizontalmente sobre la mesa

#### Siga estas instrucciones para cortar moldura de techo:

- Ajuste los ángulos de bisel y de inglete usando el Cuadro 1 que aparece más abajo. Apriete el pomo de fijación de inglete y el mango de fijación de bisel (Figura 34).
- Posicione la moldura sobre la mesa de la sierra. Use el cuadro que aparece más abajo para obtener la posición correcta. Fije la pieza de trabajo en su sitio usando la abrazadera de acción rápida.

ADVERTENCIA Use una posición de fijación con abrazadera que no interfiera con la operación. Antes de encender la sierra, baje el ensamblaje del cabezal para asegurarse de que la abrazadera no toque ni el protector ni el ensamblaje del cabezal.

- 3. Siga los procedimientos para corte de troceado o para corte deslizante (vea la página 57).
- Espere hasta que la hoja se detenga por completo antes de volver a colocar el ensamblaje del cabezal en la posición subida y/o retirar la pieza de trabajo.

NOTA: HAGA SIEMPRE UN CORTE DE PRUEBA USANDO MADERA DE DESECHO PARA CONFIRMAR QUE LOS ANGULOS SON CORRECTOS.


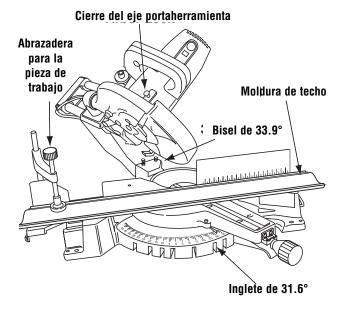


Figura 34. Moldura de techo colocada horizontalmente

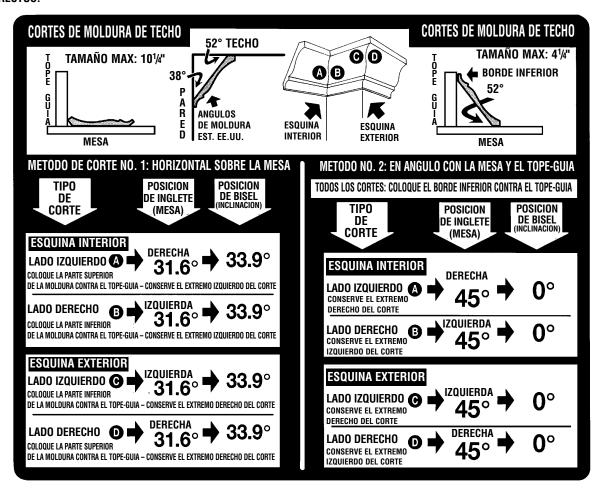

Cuadro 1: Posiciones de moldura de techo, inglete y bisel

### Moldura de techo en ángulo respecto a la mesa y al tope-guía

- La ventaja de cortar en esta posición es que no se requiere ajuste de bisel. El corte se hace con el ángulo de inglete de 45°.
- La anchura máxima de moldura de techo que se puede cortar y poner en ángulo con el tope-guía de la mesa es de 4-1/4". Sin embargo, no hay un modo práctico de fijar con abrazaderas la moldura. El método preferido para cortar moldura de techo con esta sierra es con la moldura situada en posición horizontal sobre la mesa.

# Siga estas instrucciones para cortar moldura de techo en ángulo respecto a la mesa y al tope-guía.

- Posicione la moldura de modo que la parte inferior (la parte que se instala contra la pared) esté contra el tope-guía.
- 2. Ajuste el ángulo de inglete usando el cuadro 1. Apriete el pomo de fijación de inglete (Figura 35).
- 3. Soporte la moldura de techo contra el tope-guía (vea "Posición del cuerpo y de las manos" en la página 53).
- 4. Siga los procedimientos para corte de troceado o corte deslizante (vea la página 57).

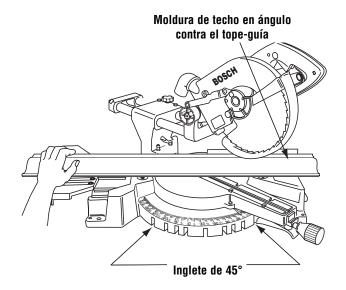


Figura 35. Moldura de techo en ángulo respecto a la mesa y al tope-guía

 Espere hasta que la hoja se detenga por completo antes de volver a colocar el ensamblaje del cabezal en la posición subida y/o retirar la pieza de trabajo.

NOTA: HAGA SIEMPRE UN CORTE DE PRUEBA USANDO MADERA DE DESECHO PARA CONFIRMAR QUE LOS ANGULOS SON CORRECTOS.

# Operaciones de la sierra Cortes especiales

Los cortes de material arqueado y de material redondo son solamente ejemplos de cortes especiales.

### Corte de material arqueado

Si la pieza de trabajo está arqueada o combada, fíjela con abrazadera con la cara exterior arqueada orientada hacia el tope-guía. Asegúrese siempre de que no haya espacio libre entre la pieza de trabajo, el tope-guía y la mesa a lo largo de la línea de corte. Las piezas de trabajo dobladas o combadas pueden torcerse u oscilar y pueden causar atasco en la hoja de sierra que gira durante el corte (Figura 36).

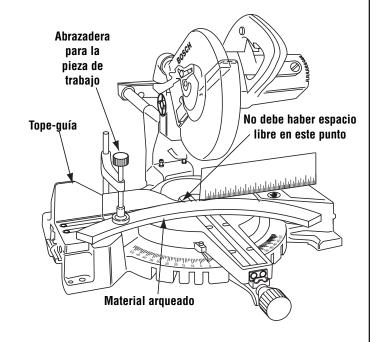


Figura 36. Material arqueado

### Corte de material redondo o que tenga forma irregular

Para material redondo, tal como varillas con espiga o tubos, use siempre una abrazadera o un dispositivo de sujeción diseñado para fijar la pieza de trabajo firmemente contra el tope-guía y la mesa. Las varillas tienen tendencia a rodar mientras son cortadas, haciendo que la hoja "muerda" y tire de la pieza de trabajo con la mano del operador hacia la hoja (Figura 37).

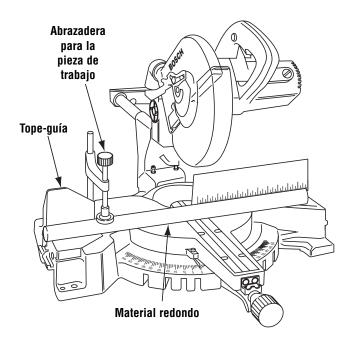


Figura 37. Material redondo

# Mantenimiento y lubricación

## Servicio

A ADVERTENCIA El mantenimiento preventivo realizado por personal no autorizado pude dar lugar a la colocación incorrecta de cables y componentes internos que podría constituir un peligro serio. Recomendamos que todo el servicio de las herramientas sea realizado por un Centro de servicio de fábrica Bosch o por una Estación de servicio Bosch autorizada.

## Escobillas de carbón

Las escobillas y el conmutador de la herramienta han sido diseñados para muchas horas de servicio fiable. Para mantener un rendimiento óptimo del motor, recomendamos que cada dos a seis meses se examinen las escobillas. Sólo se deben usar escobillas de repuesto Bosch genuinas diseñadas específicamente para su herramienta.

### Cambio de las escobillas del motor

Para inspeccionar o cambiar las escobillas:

1. Desenchufe la sierra.


A PRECAUCION

La tapa de las escobillas está accionada por resorte por el ensamblaje de las escobillas.

- 2. Quite la tapa de las escobillas que está en el motor usando un destornillador de hoja plana ancha.
- 3. Tire de la escobilla para sacarla (Figura 38). Repita la operación para el lado contrario.

NOTA: Si instala la escobilla o escobillas existentes, asegúrese de que la escobilla entre del mismo modo en que salió. De lo contrario, se producirá un período de rodaje que reducirá el rendimiento del motor y aumentará el desgaste de las escobillas.

- 4. Inspeccione las escobillas para comprobar si están desgastadas. En el lado ancho y plano de la escobilla hay una línea de límite de desgaste. Si la cara de contacto de la escobilla está en el limite o más allá de éste (no se ve la línea), cambie el juego de escobillas.
- Instale la escobilla nueva. Las dos (2) lengüetas del terminal de la escobilla van en el mismo agujero en que se acopla la pieza de carbón.
- 6. Apriete la tapa de las escobillas pero no la apriete demasiado.

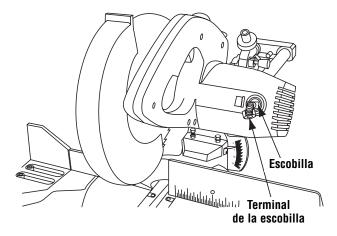

## Limpieza

Para evitar accidentes desconecte siempre la herramienta de la fuente de energía antes de la limpieza o de la realización de cualquier mantenimiento. La herramienta se puede limpiar más eficazmente con aire comprimido seco. Use gafas de seguridad siempre que limpie herramientas con aire comprimido.

Las aberturas de ventilación y las palancas de interruptor deben mantenerse limpias y libres de materias extrañas. No intente limpiar introduciendo objetos puntiagudos a través de las aberturas.

Revise periódicamente para asegurarse de que el protector inferior y todas las piezas móviles estén funcionando en forma adecuada.

Saque el serrín acumulado en las piezas que están trabajando, soplando con aire a presión o limpiando con un paño húmedo.

Ciertos agentes de limpieza y disolventes dañan las piezas de plástico. Algunos de estos son: gasolina, tetracloruro de carbono, disolventes de limpieza clorados, amoníaco y detergentes domésticos que contienen amoníaco.

# Cuidado de las hojas

Las hojas se desafilan incluso al cortar madera normal. Si usted tiene que forzar la sierra hacia adelante para que corte, en vez de simplemente guiarla a través del corte, lo más probable es que la hoja esté desafilada o cubierta de resina de madera.

Cuando limpie la hoja para quitarle la goma y la resina de madera, desenchufe la sierra y quite la hoja. Recuerde, las hojas están diseñadas para cortar, así que manipúlelas cuidadosamente. Limpie la hoja con queroseno o con un disolvente similar para eliminar la goma y la resina. A menos que usted tenga experiencia en afilar hojas, le recomendamos que no lo intente.

## Lubricación de las herramientas

Su herramienta Bosch ha sido lubricada adecuadamente y está lista para la utilización. Se recomienda que las herramientas con engranajes se vuelvan a engrasar con un lubricante especial para engranajes en cada cambio de escobillas.

Lubrique periódicamente las piezas en movimiento con silicona, o un rocío de aceite liviano. No utilice grasa porque tiende a atraer y retener el serrín

# **Cojinetes**

Todos los cojinetes de esta herramienta están lubricados con una cantidad suficiente de lubricante de alto grado para la vida de la unidad en circunstancias normales de funcionamiento. No se requiere lubricación adicional.

Figura 38. Escobilla del motor

# Localización y reparación de averías

# Guía de localización y reparación de averías eléctricas

PROBLEMA	CAUSA	MEDIDA DE CORRECCION
El freno no detiene la hoja al cabo de 5 segundos.	Escobillas no asentadas o que se pegan ligeramente o gastadas.	Inspeccione/limpie o cambie las escobillas (vea la sección Mantenimiento).
	<ol> <li>Motor recalentado debido al uso de una hoja desafilada o al uso demasia- do pesado de una hoja, al uso de un accesorio no recomendado o a la realización de ciclos rápidos de encendido y apagado.</li> </ol>	<ul> <li>Use una hoja afilada.</li> <li>Use una hoja recomendada.</li> <li>Deje que la sierra se enfríe.</li> </ul>
	3. Perno de la hoja flojo.	— Apriete el perno de la hoja.
	4. Otra.	— Servicio autorizado.
El motor no arranca.	<ol> <li>Compruebe que la unidad esté enchufada.</li> </ol>	Enchufe la unidad. Use otro tomacorriente.
	<ol><li>Fusible de fuente de energía o de acción retardada.</li></ol>	Fusible de acción retardada o cortacircuito de 15 A.
	3. Escobillas desgastadas.	— Vea Cambio de las escobillas en la sección Mantenimiento y lubricación.
	4. Otra.	— Servicio autorizado.
Se produce un destello de luz proveniente de la tapa del extremo del motor cuando se suelta el interruptor.	Normal. El freno automático funciona adecuadamente.	

# Localización y reparación de averías

# Guía de localización y reparación de averías generales

PROBLEMA	CAUSA	MEDIDA DE CORRECCION
La hoja golpea la mesa.	1. Desalineación.	— Servicio autorizado.
El ángulo de corte no es preciso.	1. Desalineación.	— Vea la sección Ajustes.
No se puede mover el ajuste de ingletes.	Pomo de fijación apretado/retén acoplado	<ul> <li>Afloje el pomo de fijación/muévalo hacia afuera del retén.</li> </ul>
	2. Serrín debajo de la mesa.	<ul> <li>Limpie el polvo por aspiración o con chorro de aire. Use protección para los ojos.</li> </ul>
	3. La hoja interfiere con el tope-guía.	Servicio autorizado.
El ensamblaje del cabezal no sube com-	1. Fallo de pieza.	Servicio autorizado.
pletamente o el protector de la hoja no se cierra completamente.	Resorte del pivote o resorte del pro- tector no colocado adecuadamente después del servicio de ajustes y reparaciones.	— Servicio autorizado.
	3. No se apretó la placa de cubierta después de cambiar la hoja.	<ul> <li>Vea Instalación de la hoja en la página 45.</li> </ul>
	4. Acumulación de serrín.	— Limpie el ensamblaje del cabezal.
La hoja se engancha, se atasca, quema la madera.	1. Funcionamiento inadecuado.	<ul> <li>Vea la sección Operaciones básicas de la sierra.</li> </ul>
Cortes bastos.	2. Hoja desafilada.	— Cambie o afile la hoja.
	3. Hoja inadecuada.	<ul> <li>Cámbiela por una hoja de 10" de diá- metro diseñada para el material que se esté cortando.</li> </ul>
	4. Hoja doblada.	— Cambie la hoja.
La herramienta vibra o tiembla.	1. Hoja de sierra no redonda.	— Cambie la hoja.
	2. Hoja de sierra dañada.	— Cambie la hoja.
	3. Hoja de sierra floja.	Apriete el tornillo del eje portaherra- mienta.
	4. Otra.	Servicio autorizado.
El ensamblaje del cabezal no se mueve desde la posición de 33.9°.	Pasador del cierre de retén de bisel acoplado.	<ul> <li>Tire del pasador de fijación hacia afuera y gire 90°.</li> </ul>
La hoja no corta completamente la pieza de trabajo.	El tornillo del tope de profundidad está ajustado para el corte de ranuras.	Vea Ajuste del tope de profundidad en la sección Ajustes.
El ensamblaje del cabezal no se desliza libremente al intentar un corte deslizante.	El pomo de fijación de los rieles de deslizamiento está apretado.	Afloje el pomo de fijación de los rieles de deslizamiento.
El ensamblaje del cabezal se desliza hacia adelante y hacia atrás al hacer un corte de troceado.	El pomo de fijación de los rieles de deslizamiento no está apretado.	<ul> <li>Empuje el ensamblaje del cabezal completamente contra el tope.</li> <li>Apriete el pomo de fijación de los rieles de deslizamiento.</li> </ul>

# **Accesorios**

#### Varias hojas

Se ofrece una amplia gama de hojas de diversos materiales, configuraciones de dientes e inclinaciones para proporcionar la hoja correcta para diversas aplicaciones.

Hoja de 10" de 40 dientes con punta de carburo con enganche de 0° para separación de corte estrecha de BSA para eje portaherramienta de 5/8" (BB1040M).

Hoja de 10" de 40 dientes con punta de carburo con enganche de 13° para separación de corte estrecha de BSA para eje portaherramienta de 5/8" (BB1040M).

Hoja de 10" de 60 dientes con punta de carburo con enganche de 0° para separación de corte estrecha de BSA para eje portaherramienta de 5/8" (BB1060M).

# Accesorios de inserción de la mesa para la separación de corte (BA161)


Los accesorios de inserción de la mesa son ajustables para que se pueda usar la separación de corte correcta al hacer cortes.

#### Aletas de extensión y tope para el material (BA162)

Este aditamento proporciona un soporte adicional para las piezas de trabajo más largas que se cortan en el taller.

### Abrazadera de acción rápida (BA160)

Proporciona fijación rápida de la pieza de trabajo.

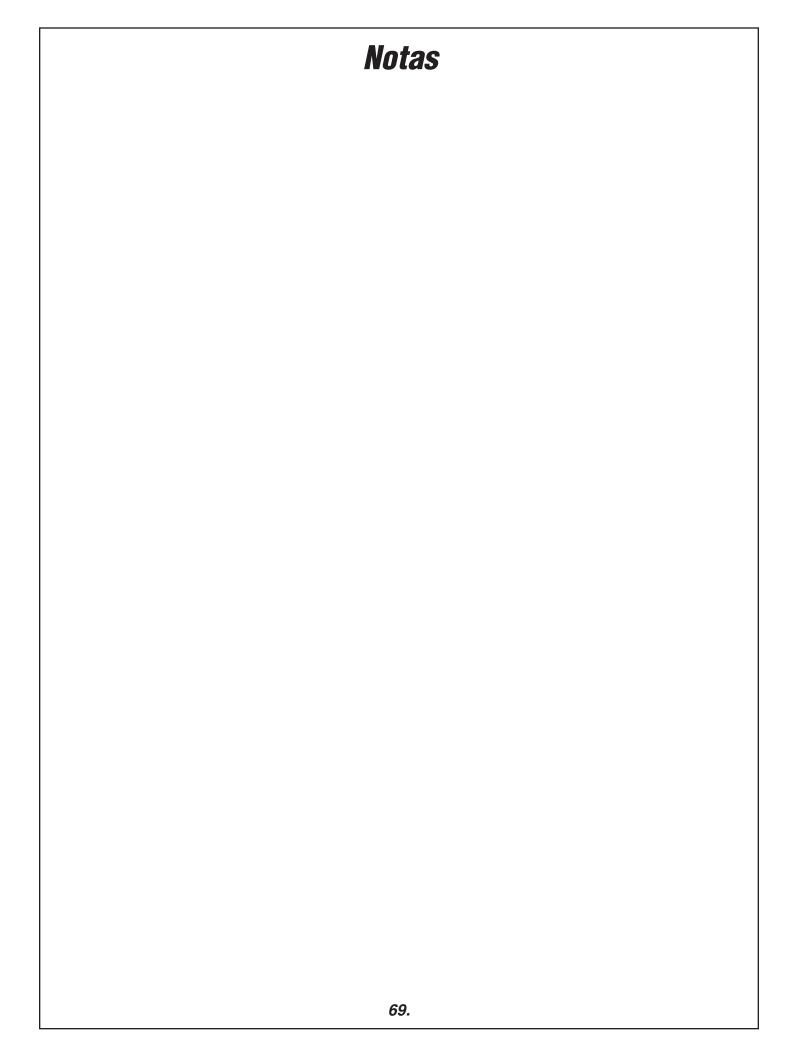

# Sécurité

« LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS » — L'utilisateur qui négligerait de suivre les CONSIGNES DE SÉCURITÉ « LISEZ TUUTES LES INSTRUCTIONS » — Lucinsacour qui nogrigorais de subir précédées d'un POINT NOIR (●) CI-DESSOUS et de prendre d'autres précautions élémentaires risquerait de subir

de graves blessures.

# Consignes générales de sécurité pour les outils d'établi

### Zone de travail

- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les établis encombrés et les endroits sombres invitent les accidents.
- N'utilisez pas les outils électriques en atmosphères explosives, comme en présence de poussière, de gaz ou de liquides inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
- Gardez les spectateurs, les enfants et les visiteurs à l'écart lorsque vous utilisez un outil électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.
- Rangez les outils inutilisés hors de portée des enfants et autres personnes sans formation à cet égard. Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.
- Ne laissez pas l'outil en marche, sans surveillance, mettez hors tension. Ne laissez pas l'outil avant qu'il soit à l'arrêt complet.
- RENDEZ L'ATELIER À L'ÉPREUVE DES ENFANTS à l'aide de cadenas ou d'interrupteurs principaux, ou en retirant les clés du démarreur.

### Sécurité électrique

- Avant de brancher l'outil à une prise de courant, assurezvous que la tension fournie correspond, à 10 % près, à celle spécifiée sur la plaque signalétique. Une tension de sortie incompatible avec celle spécifiée sur la plaque signalétique risque de blesser sérieusement l'utilisateur sans mentionner l'endommagement de l'outil.
- Les outils à double isolation sont pourvus d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié pour faire poser une prise polarisée. Ne modifiez la fiche d'aucune façon. La double isolation élimine la nécessité d'un cordon mis à la terre à trois fils et d'une alimentation mise à la terre.
- Évitez tout contact corporel avec les surfaces mises à la terre telles que tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Ces surfaces posent un risque accru de secousses électriques si votre corps est mis à la terre.

- N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. L'eau pénétrant dans un outil électrique augmentera le risque de secousses électriques.
- N'abusez pas du cordon. N'utilisez jamais le cordon pour transporter les outils et ne tirez pas la fiche d'une prise. Tenez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives ou des pièces mobiles. Remplacez les cordons abîmés immédiatement. Les cordons abîmés augmentent le risque de secousses électriques.
- Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez un cordon de rallonge pour service extérieur marqué « W-A » ou « W ». Ces cordons sont prévus pour usage extérieur et réduisent le risque de secousses électriques.

### Sécurité personnelle

- Demeurez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de discernement en utilisant un outil électrique. Un moment d'inattention ou la prise de drogues, d'alcool ou de médicaments peut s'avérer dangereux durant l'utilisation d'un outil électrique.
- Portez des vêtements convenables. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Pour les cheveux longs, nous conseillons le port d'un serre-tête. Tenez les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs risquent de s'accrocher dans les pièces mobiles. Roulez les manches longues au-dessus du coude. Le port de gants en caoutchouc et de chaussures à semelle antidérapante est recommandé si vous travaillez à l'extérieur.
- Évitez la mise en marche accidentelle. Assurez-vous que l'interrupteur est à l'ARRÊT avant de brancher. Le transport de l'outil avec le doigt sur l'interrupteur ou le branchement d'outils dont l'interrupteur est à la position de MARCHE invite les accidents.
- Enlevez les clés de réglage et autres clés avant de mettre l'outil en MARCHE. Une clé qui est laissée fixée à une pièce rotative de l'outil sera projetée.
- Travaillez avec aplomb et équilibre à tout moment, ce qui aide à mieux contrôler l'outil dans les cas imprévus.
- Ne montez pas sur l'outil ni sur son support. Des blessures graves peuvent être causées en cas de basculement de l'outil ou de contact accidentel avec l'outil de coupe. Ne conservez pas de matériaux sur ou à proximité de l'outil de sorte qu'il soit nécessaire de monter sur l'outil ou son support pour les atteindre.

# Sécurité

**A** AVERTISSEMENT

« LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS » — L'utilisateur qui négligerait de suivre les CONSIGNES DE SÉCURITÉ précédées d'un POINT NOIR (•) CI-DESSOUS et de prendre d'autres précautions élémentaires risquerait de subir

de graves blessures.

Utilisez l'équipement de sécurité. Portez toujours des lunettes à coques latérales. Un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité, un casque dur ou des protège-oreilles doivent être utilisés si la situation l'exige. Les lunettes de tous les jours comportent uniquement des verres résistant aux chocs. Ce NE SONT PAS des lunettes de sécurité.

### Utilisation et entretien de l'outil

- Utilisez des pinces ou autre façon pratique d'assujettir et de supporter l'ouvrage à une plate-forme stable. Tenir l'ouvrage à la main ou contre son corps n'assure pas la stabilité voulue. L'ouvrage peut ainsi se déplacer, faire gripper l'outil et vous faire perdre le contrôle de l'outil.
- Ne forcez pas l'outil. Utilisez l'outil convenant à votre application. L'outil convenable exécutera le travail plus efficacement et plus sûrement à la vitesse à laquelle il est conçu. N'utilisez pas l'outil à une fin autre que celle à laquelle il est prévu ainsi, n'utilisez pas la scie à onglet pour trancher les viandes.
- N'utilisez pas l'outil si l'interrupteur ne le met pas en MARCHE et à l'ARRÊT. Tout outil qui ne peut être commandé par l'interrupteur est dangereux.
- Débranchez la fiche de la prise de courant avant d'effectuer tout réglage ou de changer les accessoires. Ces mesures préventives réduisent le risque d'une mise en marche accidentelle.
- Gardez les outils de coupe affilés et propres. Des outils bien entretenus, avec tranchants affilés, sont moins susceptibles de gripper et plus faciles à contrôler. Lorsque vous montez des lames de scie, assurez-vous que la flèche de la lame correspond au sens de la flèche marquée sur l'outil et que les dents pointent également dans le même sens.
- Inspectez les protecteurs avant d'utiliser un outil. Gardez les protecteurs en place. Vérifiez si les pièces mobiles grippent ou tout autre état pouvant influer sur le fonctionnement normal ou les fonctions de sécurité de l'outil. Si l'outil est abîmé, faites-le réparer avant de l'utiliser. Beaucoup d'accidents sont causés par des outils mal entretenus.
- Ne modifiez pas l'outil et n'en faites pas un usage inapproprié. Toute altération ou modification constitue un usage inapproprié et peut causer des blessures graves.
- L'utilisation de tout autre accessoire non précisé dans ce manuel peut créer un danger. Les accessoires qui peuvent être adéquats pour un type d'outil peuvent devenir dangereux lorsqu'ils sont utilisés sur un outil inapproprié.

### Réparation

- L'outil ne doit être réparé que par des techniciens de réparation qualifiés. Les réparations ou l'entretien effectués par des personnes non qualifiées peuvent résulter en un positionnement erroné de composants et de fils internes, ce qui peut provoquer des dangers sérieux.
- N'utilisez que des pièces de rechange identiques pour réparer un outil. Suivez les consignes contenues dans la section Entretien de ce manuel. L'utilisation de pièces non autorisées ou le non-respect des consignes d'entretien peut être dangereux.

# Consignes de sécurité pour les scies à onglet

- Utilisez des pinces pour supporter l'ouvrage chaque fois que possible. Si vous supportez l'ouvrage à la main, vous devez toujours garder la main à l'extérieur de la zone interdite aux mains, identifiée par un symbole sur la base. N'utilisez pas cette scie pour couper des pièces qui sont trop petites pour être bien assujetties. Si elle est placée à l'intérieur de la zone interdite aux mains, votre main peut glisser facilement ou être tirée dans la lame.
- N'insérez pas la main à l'arrière de la lame de scie, derrière le guide, pour tenir ou supporter l'ouvrage, enlever des débris de bois ou toute autre raison. La proximité de la lame de scie en rotation à votre main peut ne pas être évidente, et vous pourriez être grièvement blessé.
- Ne passez jamais la main à travers la ligne de coupe prévue. Il est très dangereux de supporter l'ouvrage à main croisée, à savoir, en tenant le côté gauche de l'ouvrage avec votre main droite.
- Débranchez toujours le cordon de la prise de courant avant d'effectuer quelque réglage que ce soit ou de poser des accessoires. Vous pouvez mettre la scie en marche par mégarde, et être blessé grièvement.
- Les scies à onglet sont destinées principalement à couper le bois ou des produits similaires; on ne peut les utiliser avec des meules à tronçonner pour couper des matériaux ferreux tels que barres, tiges, poteaux, etc. Cependant, pour couper des matériaux tels que l'aluminium ou autres métaux non ferreux, utilisez uniquement des lames de scie recommandées spécifiquement pour la coupe de métaux non ferreux. La coupe de matériaux ferreux forme une quantité excessive d'étincelles et abîmera le protecteur inférieur en plus de créer une surcharge sur le moteur. (REMARQUE: S-B Power Tool Company n'offre pas de lames de 10 po pour couper les métaux.)

# Sécurité

**A** AVERTISSEMENT

de graves blessures.

« LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS » — L'utilisateur qui négligerait de suivre les CONSIGNES DE SÉCURITÉ précédées d'un POINT NOIR (•) CI-DESSOUS et de prendre d'autres précautions élémentaires risquerait de subir

- Inspectez votre ouvrage avant de couper. Si l'ouvrage est cintré ou gondolé, pincez-le avec la face cintrée extérieure dirigée vers le guide. Assurez-vous toujours qu'il n'y a pas d'écartement entre l'ouvrage, le guide et la table le long de la ligne de coupe. Les ouvrages pliés ou gondolés peuvent se tordre ou culbuter, et peuvent faire gripper la lame de scie en rotation durant la coupe. Assurez-vous également de l'absence de clous ou de corps étrangers dans l'ouvrage.
- N'utilisez pas la scie tant que la table n'est pas libérée de tous outils, débris de bois, etc, sauf l'ouvrage. Les petits débris ou pièces détachées de bois ou autres objets venant en contact avec la lame en rotation peuvent être projetés à haute vitesse en direction de l'opérateur.
- N'introduisez pas l'ouvrage dans la lame et ne coupez d'aucune manière à « main libre ». L'ouvrage doit être fixe et cramponné ou serré par votre main. La scie doit être insérée à travers l'ouvrage doucement et à une vitesse qui ne surchargera pas le moteur de la scie.
- Coupez un seul ouvrage à la fois. Les ouvrages multiples ne peuvent être cramponnés ou serrés adéquatement, et ils peuvent gripper sur la lame ou se déplacer durant la coupe.
- Assurez-vous que la scie à onglet est montée ou placée sur une surface de travail ferme et à niveau avant de l'utiliser.
   Une surface de travail ferme et à niveau réduit le risque d'instabilité de la scie à onglet.
- Planifiez votre travail. Obtenez des accessoires de support adéquats tels que tables, chevalets de scieur, rallonge de table, etc. pour les ouvrages plus larges ou plus longs que le dessus de la table (voir page 88). Les ouvrages plus longs ou plus larges que la table de la scie à onglet peuvent basculer s'ils ne sont pas supportés adéquatement. Si la pièce tronçonnée ou l'ouvrage bascule, il peut lever le protecteur inférieur ou être projeté par la lame en rotation.
- N'utilisez pas une autre personne en remplacement d'une rallonge de table ou comme support supplémentaire. Un support instable de l'ouvrage peut faire gripper la lame ou déplacer l'ouvrage durant la coupe, tirant ainsi votre assistant et vous-même dans la lame en rotation.
- La pièce tronçonnée ne doit pas être bloquée contre la lame de scie en rotation ni être pressée par aucun autre moyen contre celle-ci. Si elle est captive, en utilisant des butées de longueur, par exemple, elle pourrait être coincée contre la lame et être projetée violemment.
- Utilisez toujours un serre-joints ou un dispositif conçu de manière à supporter adéquatement les matériaux ronds tels que les goujons ou les tubes. Les goujons ont tendance à rouler pendant qu'on les coupe, ce qui amène la lame à « mordre » et tire l'ouvrage et votre main dans la lame.
- En coupant des ouvrages de forme irrégulière, planifiez votre travail de manière à ce que l'ouvrage ne glisse pas et

- ne vienne pas pincer la lame, pour être ensuite tiré de votre main. Une pièce de moulure doit ainsi être posée à plat et être tenue par un dispositif ou une monture qui l'empêchera de tordre, basculer ou glisser pendant la coupe.
- Laissez la lame atteindre une vitesse maximum avant de la mettre en contact avec l'ouvrage. Ceci aidera à éviter la projection d'ouvrages.
- Si l'ouvrage ou la lame se bloque ou se coince, mettez la scie à onglet à l'ARRÊT en relâchant l'interrupteur. Attendez que toutes les pièces mobiles s'arrêtent et débranchez la scie à onglet avant de libérer les matériaux coincés. Le fait de continuer à scier avec l'ouvrage coincé pourrait entraîner une perte de contrôle ou des dommages à la scie à onglet composée.
- La tête de scie est secouée vers le bas sous l'effet de l'action de freinage de la scie. Soyez prêt à cette réaction en pratiquant une coupe incomplète ou en relâchant l'interrupteur avant que la tête ne soit complètement descendue.
- Après avoir terminé la coupe, relâchez l'interrupteur, tenez le bras de la scie en bas et attendez que la lame s'arrête avant de retirer l'ouvrage ou la pièce tronçonnée. Si la lame ne s'arrête pas dans un délai de cinq (5) secondes, débranchez la scie et suivez les consignes apparaissant dans la section Dépannage. IL EST DANGEREUX D'INSÉRER LA MAIN SOUS UNE LAME EN TRAIN DE S'IMMOBILISER.
- Il existe des consignes de sécurité supplémentaires pour les opérations particulières de la scie dans la section relative au fonctionnement. Lisez le reste du manuel pour une utilisation sûre de la scie.
- Pour une coupe à action coulissante, TIREZ d'abord l'ensemble de tête de scie à l'écart du guide, jusqu'à ce que la lame dégage l'ouvrage ou jusqu'à son prolongement maximum si la lame ne peut dégager l'ouvrage. Assurezvous que le serre-joint ne gêne pas l'ensemble de protecteur et tête. Mettez ensuite la scie en MARCHE et abaissez la scie jusqu'à la table. POUSSEZ alors la scie à travers l'ouvrage. Relâchez l'interrupteur et attendez que la lame s'arrête complètement avant de relever l'ensemble de tête et de retirer l'ouvrage. Ne jamais « coupez en tirant » car la lame peut grimper sur l'ouvrage causant ainsi un REBOND.
- Pour une coupe à action de fente, faites glisser l'ensemble de tête vers l'arrière aussi loin que possible et serrez le bouton de blocage de glissière. Mettez ensuite la scie en MARCHE et abaissez l'ensemble de tête pour pratiquer la coupe. Relâchez l'interrupteur et attendez que la lame s'arrête complètement avant de relever l'ensemble de tête et de retirer l'ouvrage. Si le bouton de blocage de glissière n'est pas serré, la lame peut soudainement grimper sur le dessus de l'ouvrage et forcer son chemin vers vous.

# Sécurité

**A** AVERTISSEMENT

« LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS » — L'utilisateur qui négligerait de suivre les CONSIGNES DE SÉCURITÉ précédées d'un POINT NOIR (•) CI-DESSOUS et de prendre d'autres précautions élémentaires risquerait de subir

de graves blessures.

- Ne laissez pas la familiarité tirée d'une utilisation fréquente de votre scie à onglet atténuer votre vigilance.
   N'oubliez jamais qu'une fraction de seconde d'insouciance suffit à causer des blessures graves.
- PENSEZ EN TERMES DE SÉCURITÉ. LA SÉCURITÉ EST UNE COMBINAISON DE BON SENS, DE CONNAISSANCE DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DE FONCTIONNEMENT, ET DE VILIGANCE CONSTANTE DE LA PART DE L'OPÉRATEUR LORS DE L'UTILISATION DE LA SCIE À ONGLET.

LES AVERTISSEMENT LES AVERTISSEMENTS CI-APRÈS SE TROUVENT SUR VOTRE OUTIL. CES AVERTISSEMENTS NE SONT QU'UNE FORME CONDENSÉE DES RÈGLES ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ PLUS DÉTAILLÉES QUI APPARAISSENT DANS VOTRE MANUEL. ELLES SERVENT À VOUS RAPPELER TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ NÉCESSAIRES À UNE UTILISATION SÛRE DE CETTE SCIE À ONGLET.

Les travaux à la machine tel que ponçage, sciage, meulage, perçage et autres travaux du bâtiment peuvent créer des poussières contenant des produits chimiques qui sont des causes reconnues de cancer, de malformation congénitale ou d'autres problèmes reproductifs. Ces produits chimiques sont, par exemple :

- Le plomb provenant des peintures à base de plomb,
- Les cristaux de silices provenant des briques et du ciment et d'autres produits de maçonnerie, et
- L'arsenic et le chrome provenant des bois traités chimiquement

Le niveau de risque dû à cette exposition varie avec la fréquence de ces types de travaux. Pour réduire l'exposition à ces produits chimiques, il faut travailler dans un lieu bien ventilé et porter un équipement de sécurité approprié tel que certains masques à poussière conçus spécialement pour filtrer les particules microscopiques.



ZONE DÉSIGNÉE DE DANGER. ÉVITER DE PLACER LES MAINS, LES DOIGTS OU LES BRAS DANS LA ZONE DÉSIGNÉE PAR CE SYMBOLE.

# ASSUREZ - VOUS DE LIRE ET DE COMPRENDRE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET OUTIL.

- PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE SÉCURITÉ À COQUES LATÉRALES.
- POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, N'EXPOSEZ PAS LA SCIE À LA PLUIE ET NE L'UTILISEZ PAS À DES ENTROITS HUMIDES.
- UȚILISEZ UNE LAME DE SCIE PRÉVUE POUR UTILISATION À 4700 TR/MIN OU PLUS.
- DÉBRANCHEZ LA SCIE AVANT DE L'ENTRETENIR OU DE CHANGER LA LAME.
- N'UTILISEZ QUE DES PIÈCES DE RECHANGE IDENTIQUES SUR LA SCIE.
- GARDEZ LES MAINS À UNE DISTANCE SÛRE DE LA LAME DE SCIE.
- NE METTEZ JAMAIS LES MAINS EN TRAVERS DU PARCOURS DE LA LAME DE SCIE. NE PLACEZ PAS LES MAINS DERRIÈRE, SOUS OU DEVANT LA LAME
- SERREZ L'OUVRAGE CONTRE LA BASE ET LE GUIDE. N'EFFECTUEZ JAMAIS AUCUNE OPÉRATION À MAIN LIBRE.
- TOUTES LES SCIES ÉLECTRIQUES À FREIN PEUVENT PARFOIS NE PAS RÉUSSIR À ARRÊTER LA LAME.
- APRÈS AVOIR MIS LA SCIE EN POSITION D'ARRÊT, MAINTENEZ TOUJOURS LA TÊTE DE SCIE EN BAS ET ATTENDEZ QUE LA LAME S'ARRÊTE AVANT D'ENLEVER LES PIÈCES DÉCOUPÉES OU DE NETTOYER LA TABLE.
- DÉPLOYEZ LA BASE COULISSANTE POUR PRATIQUER DES COUPES EN BISEAU OU DES COUPES COMPOSÉES OU LORSQUE LA TABLE EST TOURNÉE DU CÔTÉ GAUCHE.
- LAISSEZ LES PROTECTEURS EN PLACE. REMETTEZ LE PROTECTEUR À LA POSITION DE SERVICE APRÉS AVOIR CHANGÉ LA LAME.
- SI LE PROTECTEUR NE TRAVAILLE PAS EN DOUCEUR, CESSEZ DE SCIER ET FAITES RÉPARER L'OUTIL AVANT DE PROCÉDER.

# Sécurité

**AVERTISSEMENT** 

« LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS » — L'utilisateur qui négligerait de suivre les CONSIGNES DE SÉCURITÉ précédées d'un POINT NOIR (•) CI-DESSOUS et de prendre d'autres précautions élémentaires risquerait de subir

de graves blessures.

## **Double isolation**

La double isolation est utilisée dans les outils électriques pour éliminer le besoin de cordon d'alimentation avec prise de terre et de dispositif d'alimentation à prise de terre. Elle est homologuée par l'Underwriter's Laboratories, l'ACNOR et l'OSHA.

- L'entretien d'un outil à double isolation exige la connaisance du système et la compétence d'un technicien qualifié.
- EN CAS D'ENTRETIEN, N'UTILISEZ QUE DES PIÈCES DE RECHANGE IDENTIQUES.
- FICHES POLARISÉES. Si votre outil est équipé d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre) elle ne s'enfiche que d'une manière dans une prise polarisée. Si la fiche n'entre pas à fond dans la prise, tournez-la d'un demi-tour. Si elle refuse encore d'entrer, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise appropriée. Ne modifiez la fiche d'aucune façon.

## **Rallonges**

- Remplacez immédiatement toute rallonge endommagée.
   L'utilisation de rallonges endommagées risque de provoquer un choc électrique, des brûlures ou l'électrocution.
- En cas de besoin d'une rallonge, utilisez un cordon de calibre satisfaisant pour éviter toute chute de tension, perte de courant ou surchauffe. Le tableau ci-contre indique le calibre des rallonges recommandées en fonction de leur longueur et de l'intensité indiquée sur la plaque du constructeur de l'outil. En cas de doute, optez pour le prochain calibre inférieur. Utilisez toujours des rallonges homologuées par l'U.L. et l'ACNOR.

## DIMENSIONS DE RALLONGES RECOMMANDÉES

Intensité nominale de l'outil	OUTILS 120 VOLTS C.A. Longueur en pieds Calibre A.W.G.			
	25	50	100	150
3-6	18	16	16	14
6-8	18	16	14	12
8-10	18	16	14	12
10-12	16	16	14	12
12-16	14	12	S/0	S/0

REMARQUE: Plus le calibre est petit, plus le fil est gros.

« CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS »

# Table des matières

Page

Sécurité	. 70-74
Consignes générales de sécurité pour les	
outils d'établi	. 70-71
Consignes de sécurité pour les scies à onglet	
Table des matières	
Spécifications électriques	
Familiarisez-vous avec votre scie à onglet	
Assemblage	
Outils nécessaires à l'assemblage et à l'alignement	78
Déballage et vérification du contenu	78
Pose et dépose de la lame	. 79-80
Assemblage du coude de poussière et du sac à poussière	
Réglages	
Lame d'équerre par rapport à la table (90°)	
Lame à 45° par rapport à la table	
Lame d'équerre par rapport au guide	
Réglage de l'indicateur d'échelle d'onglet	
Insert d'encoche	
Réglage de la butée de profondeur	
Installation	
Applications de montage	00

	Paye
Opérations de base de la scie	87-90
Position du corps et des mains	87
Support de l'ouvrage	
Actionnement de l'interrupteur	
Court-circuitage du cran d'arrêt	
Rallonge de base/guide à glissière	
Opérations de la scie	
Coupe de fente	
Coupe par glissement	
Coupe à l'onglet	
Coupe en biseau	
Coupes composées	93
Coupe de rainures	94
Coupe de moulures de base	95
Coupe de moulures en couronne	95
Coupes spéciales	98
Maintenance et lubrification	
Dépannage	100-101
Accessoires	102

# Spécifications électriques

- Branchez cette scie sur un circuit de dérivation de 120 V, 15 A avec disjoncteur ou fusible à action différée de 15 A. L'utilisation du mauvais type de fusible peut abîmer le moteur.
- Les fusibles peuvent sauter ou les disjoncteurs peuvent se déclencher souvent si le moteur est surchargé. Il peut y avoir surcharge si vous introduisez la lame dans l'ouvrage trop rapidement ou si vous mettez en marche et à l'arrêt trop souvent dans un période brève.
- 3. La plupart des troubles de moteur sont attribuables à des connexions lâches ou incorrectes, à une surcharge, à une basse tension (telle que fil de petit calibre dans le circuit d'alimentation ou fil trop long de circuit d'alimentation). Vérifiez toujours les connexions, la charge et le circuit d'alimentation chaque fois que le moteur ne fonctionne pas hien

# Frein électrique

Votre scie est équipée d'un frein électrique automatique qui est conçu de manière à empêcher la lame de tourner environ cinq (5) secondes après que vous ayez relâché la gâchette de commande. Cette particularité est utile pour pratiquer certaines coupes dans le bois alors qu'une lame qui se déplace par inertie entraînerait une coupe large et imprécise.


Lorsqu'il y a panne de courant en raison d'un fusible grillé ou d'autres causes, le moteur ralentit progressivement et l'action de freinage est amorcée UNIQUEMENT par le relâchement de la gâchette de commande.

Le frein électrique de lame de votre scie a été conçu en vue du plus haut niveau de fiabilité, mais il se peut que le frein ne soit pas actionné sous l'effet de circonstances imprévues telles que la contamination sur le commutateur et les balais ou la défaillance des composants du moteur. Dans ce cas, mettez la scie en MARCHE et à l'ARRÊT quatre ou cinq fois en évitant tout contact entre la scie et le matériau. Si l'outil fonctionne mais le frein n'arrête pas uniformément la lame en environ cinq (5) secondes, N'utilisez PAS la scie et faites-la réparer immédiatement.


AVERTISSEMENT L'action de freinage de cette scie n'est pas destinée à servir de mesure de sécurité. N'oubliez pas de laisser la lame de scie s'arrêter complètement avant de la retirer du matériau. Comme toujours, le système de protecteurs constitue la meilleure façon d'éviter le contact accidentel avec une lame de scie qui tourne. Vous ne devez JAMAIS ouvrir en forçant ni empêcher l'action de fermeture du protecteur inférieur.

# Schéma de câblage

AVERTISSEMENT Ce schéma de câblage ne peut être utilisé qu'avec l'interrupteur (No. de pièce 2610911881) fourni avec votre scie à onglet. D'autres interrupteurs peuvent avoir la même apparence mais les composants internes de l'interrupteur peuvent différer, créant ainsi des risques de secousses électriques si le câblage est effectué conformément à ce schéma.

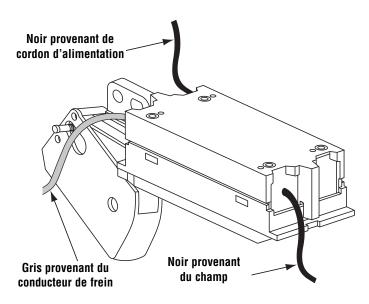

# Familiarisez-vous avec votre scie à onglet

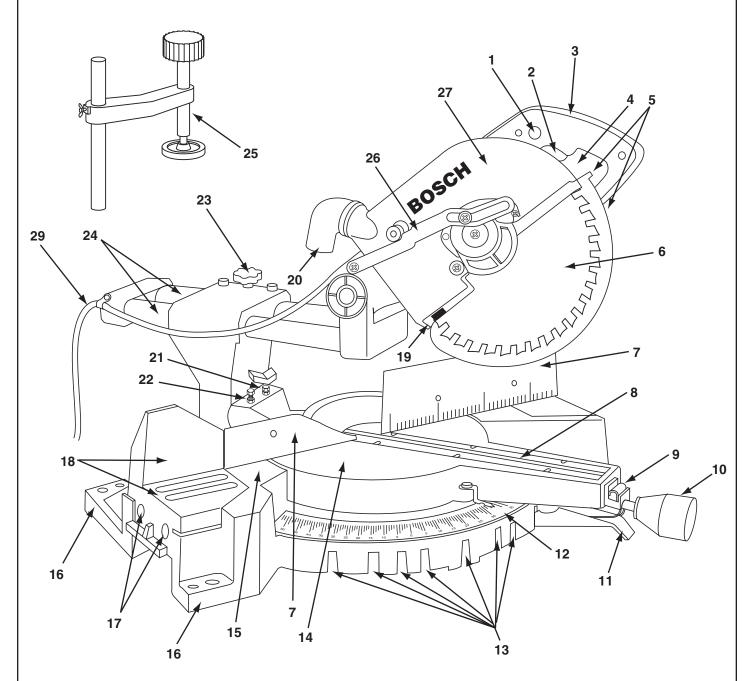

Pour éviter les blessures résultant d'une mise en marche accidentelle, débranchez

la fiche de la prise de courant avant d'effectuer quelque réglage que ce soit.

## 1. Bouton de blocage à l'arrêt « Lock-OFF »

On doit appuyer sur ce bouton pour actionner l'interrupteur.

#### 2. Interrupteur

L'interrupteur utilisé avec le bouton de blocage à l'arrêt « Lock-OFF » met la scie sous tension.

## 3. Poignée-interrupteur

Cette poignée contient l'interrupteur. La lame est abaissée dans l'ouvrage en poussant/tirant la poignée vers le bas.

#### 4. Blocage d'arbre

Permet à l'utilisateur d'empêcher la lame de tourner tout en serrant

ou desserrant la vis de l'arbre durant le remplacement ou la dépose de la lame (Figure 34, page 96).

### 5. Protecteur inférieur de lame/rebord de protecteur inférieur

Le protecteur inférieur de lame aide à protéger vos mains contre la lame en rotation. Il se rétracte au fur et à mesure que la lame est abaissée. Le rebord peut être utilisé pour lever le protecteur inférieur lorsque le protecteur se coince sur un ouvrage.

#### 6. Lame

Utilisez uniquement des lames de 10 po avec un trou d'arbre de 5/8 po.

#### 7. Guide

Supporte l'ouvrage. Le guide possède une échelle graduée incorporée pour faciliter les coupes à répétition. Le guide comporte également des trous qui servent à fixer un guide auxiliaire, si désiré.

# Familiarisez-vous avec votre scie à onglet

#### 8. Inserts d'encoche

Les inserts d'encoche peuvent être ajustés à différentes largeurs de lame afin de réduire au minimum les risques d'arrachement de l'ouvrage.

## 9. Court-circuitage du cran d'arrêt d'onglet

Permet d'inhiber le cran d'arrêt et d'ainsi effectuer des microréglages à tout angle d'onglet.

#### 10. Bouton de blocage d'onglet

Le bouton de blocage d'onglet bloque la table de la scie à onglet à tout angle d'onglet désiré.

#### 11. Gâchette de cran d'arrêt d'onglet

La gâchette libère la table du cran d'arrêt.

#### 12. Indicateur d'angle d'onglet/échelle d'onglet

Cette échelle est moulée dans la base de la scie. L'indicateur est fixé à la table.

#### 13. Crans d'arrêt d'onglet

Il existe dix (10) crans d'arrêt d'onglet en vue de coupes rapides et exactes d'angles courants d'onglet.

#### 14. Table

Repose dans la base, supporte l'ouvrage, tourne pour coupes à onglet désirées et tourne la tête. La partie avant prolongée de la table est appelée le bras d'onglet.

#### 15. Base

Assure une surface de travail pour supporter l'ouvrage.

#### 16. Coussinets de montage de l'outil

Les quatre coins de la scie comportent des surfaces permettant de cramponner, boulonner ou clouer la scie à une surface de travail plate.

#### 17. Accessoire rallonge et butée de matériaux

Trous usinés pouvant recevoir l'accessoire butée/aile de rallonge.

## 18. Base/guide à glissière

Offre une surface plus grande de support et de cramponnage pour les scies à onglet composées.

#### 19. Déflecteur de copeaux

Ce déflecteur empêche les gros copeaux de pénétrer dans le protecteur supérieur.

#### 20. Coude de chute de poussière

Le coude de chute de poussière tourne sur 360° et peut recevoir le sac à poussière ou un raccord de flexible d'aspiration de 1-1/4 po.

#### 21. Butée de biseau de 0°

Butée réglable pour un repère rapide et exact de biseau de 0°.

## 22. Butée de biseau de 45°

Butée réglable pour un repère rapide et exact de biseau de 45°.

#### 23. Bouton de blocage de rail coulissant

Le bouton de blocage de rail coulissant bloque les rails coulissants lorsque vous ne pratiquez pas de coupes par glissement et lorsque vous transportez la scie.

## 24. Rails coulissants


Guident l'ensemble de tête lorsque vous pratiquez des coupes par glissement.

### 25. Serre-joint d'ouvrage

Permet un cramponnage rapide de l'ouvrage.

#### 26. Raccord d'actionnement du protecteur inférieur

Permet un mouvement en douceur du protecteur inférieur.

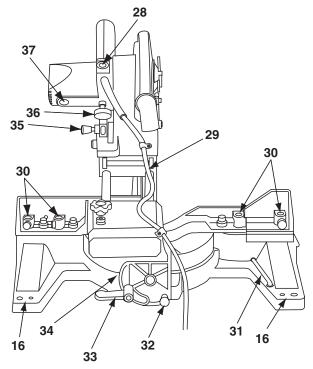

#### 27. Protecteur supérieur de lame

Couvre la partie supérieure de la lame.

#### 28. Clé à lame

Sert à serrer/desserrer la lame et à régler les butées de biseau. La clé à lame est rangée dans la poignée-interrupteur.

#### 29. Cordon d'alimentation

Fournit le courant au moteur. Possède un dispositif moulé de retenue de cordon pour le rangement.

#### 30. Positions du Serre-joint d'ouvrage

Il existe quatre (4) positions derrière le guide pour le serre-joint d'ouvrage.

#### 31. Clé hexagonale

Sert à ajuster la base/guide à glissière, le guide et le boulon et de lame. La clé hexagonale est rangée dans la base.

# 32. Cheville d'arrêt de biseau (réglage moulures en couronne)

Vous permet de déplacer facilement la tête à l'angle de biseau de 33.9°.

#### 33. Poignée de blocage de biseau

La poignée de blocage de biseau bloque la tête à l'angle de biseau désiré. Cliquets de poignée pour usage dans les espaces restreints.

### 34. Échelle graduée de biseau

Cette échelle est moulée dans la scie. Vous aide à lire les angles de biseau. (Figure 7, page 81)

#### 35. Cheville de blocage de tête

La scie à onglet composée est pourvue d'une cheville de blocage servant à bloquer la tête en position abaissée.

#### 36. Butée de profondeur

Vous permet de régler la profondeur de la lame pour pratiquer des rainures dans l'ouvrage (Figure 14, page 84).

#### 37. Capuchons de balai

Ces capuchons gardent les balais de moteur en place et facilitent l'accès pour inspection et remplacement des balais.


# Assemblage

# Outils nécessaires à l'assemblage et à l'alignement




Tournevis à empreinte





Clé à lame (fournie)




Équerre à combinaison

L'équerre à combinaison doit être vraie.

Tracez une ligne délicate sur la planche le long de ce bord. Bord droit de la planche 3/4 po d'épaisseur Ce bord doit être parfaitement droit.

Il ne doit y avoir aucun écartement ou chevauchement lorsque l'équerre est renversée à la position en tirets.



**A** AVERTISSEMENT

Débranchez la fiche de la prise de courant avant d'effectuer tout assemblage, réglage ou réparation pour éviter d'éventuelles blessures.

# Déballage et vérification du contenu

AVERTISSEMENT Avant de déplacer la scie : bloquez le bouton de blocage de l'onglet à la position 45°. Bloquez la poignée de blocage de biseau. Tirez la tête entièrement vers l'avant vers vous et serrez le bouton de blocage des rails coulissants. Bloquez la tête à la position abaissée.

Ne transportez jamais l'outil par les rails coulissants, ce qui pourrait causer un défaut d'alignement de lame.

Ne transportez jamais l'outil par le cordon ou la poignéeinterrupteur de la tête. Les dommages à l'isolation pourraient provoquer des secousses électriques. Les dommages aux connexions de fils pourraient provoquer un incendie.

La scie à onglet composée, à glissière, modèle 3915 est expédiée complète dans une boîte.

1. Séparez toutes les pièces des matériaux d'emballage et vérifiez chacune à l'aide de la « Liste des pièces détachées » pour vous assurer de la présence de toutes les pièces avant de jeter tout matériel d'emballage.

2. Pièces détachées :

Serre-joint d'ouvrage — sert à cramponner l'ouvrage.

Sac à poussière/coude de poussière — sert à recevoir le bran de scie.

Clé hexagonale — doit être rangée sur la partie gauche arrière de la base.

Clé à lame — doit être rangée dans la poignée.

AVERTISSEMENT Si des pièces manquent, ne branchez pas le cordon et ne mettez pas l'interrupteur à la position de marche avant d'avoir obtenu les pièces manquantes et de les avoir posées correctement.

# *Assemblage*

# Pose et dépose de la lame

AVERTISSEMENT Débranchez la fiche de la prise de courant avant d'effectuer tout assemblage, réglage ou réparation pour éviter d'éventuelles blessures.

 La scie à onglet composée, à glissière, est pourvue d'une cheville de blocage qui sert à bloquer la scie à onglet en position inférieure. Pour relâcher, poussez légèrement la poignée vers le bas et tirez la cheville de blocage jusqu'à sa position de déploiement maximum et tournez de 90°.

REMARQUE: Si la cheville de blocage est coincée et ne se tire pas vers l'extérieur lorsque la poignée est poussée légèrement vers le bas, il vous sera peut-être nécessaire d'ajuster légèrement la vis de la butée de profondeur (voir Réglage de la butée de profondeur, page 84) de manière à pouvoir pousser la poignée vers le bas et tirer la cheville de blocage vers l'extérieur.

- 2. Desserrez la vis arrière de la plaque de recouvrement à l'aide d'un tournevis à empreinte cruciforme (Figure 1).
- 3. Tournez le protecteur inférieur à la main. Retirez la vis avant de la plaque de recouvrement à l'aide d'un tournevis à empreinte cruciforme (Figure 1).
- Tournez la plaque de recouvrement en sens anti-horaire de manière à exposer le boulon de lame (Figure 1).
- Appuyez sur le blocage de l'arbre et tenez celui-ci. Utilisez la clé à lame pour déposer le boulon de lame en tournant la clé en sens horaire. REMARQUE : Le boulon de lame présente un filet gauche.

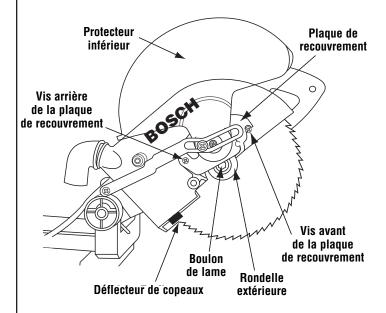


Figure 1. Dépose de la lame

6. Retirez le boulon de lame, la rondelle de l'arbre, la rondelle extérieure et la lame. Il n'est pas nécessaire de retirer la rondelle intérieure (Figure 2).

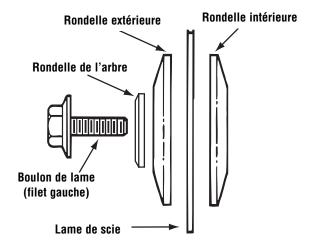


Figure 2. Ferrures de lame

7. Pour poser la lame de 10 po, insérez la lame entre les déflecteurs de copeaux et sur la tige de l'arbre (Figure 3). REMARQUE : Assurez-vous que la flèche de rotation de la lame correspond à la flèche de rotation en sens horaire sur le protecteur inférieur.

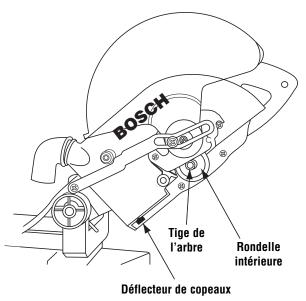


Figure 3. Pose de lame

Pour éviter d'éventuelles blessures, n'utilisez pas de lame de plus ou de moins que 10 po de diamètre et arbre de 5/8 po.

- 8. Remettez la rondelle extérieure en place dans le bon sens, insérez la rondelle de l'arbre, et serrez le boulon de lame à la main. Appuyez sur le blocage de l'arbre et serrez le boulon de lame fermement, à l'aide d'une clé à lame, sans serrer excessivement.
- Tournez la plaque de recouvrement en sens horaire à sa position d'origine. Posez la vis de la plaque de recouvrement et serrez.

# Assemblage

AVERTISSEMENT Serrez la vis de la plaque de recouvrement. Une vis lâche de plaque de recouvrement peut gêner le protecteur inférieur de lame et suspendre ce dernier. N'utilisez jamais la scie sans la plaque de recouvrement solidement en place. Le protecteur inférieur ne fonctionnera pas adéquatement.

 Assurez-vous que le blocage de l'arbre est relâché de manière à ce que la lame tourne librement. AVERTISSEMENT Après avoir posé une nouvelle lame, assurez-vous que la lame ne gêne pas l'insert de table aux positions de biseau de 0 et de 45 degrés. Abaissez la lame dans la fente de la table et vérifiez s'il y a quelque contact que ce soit avec la base ou la structure de la table tournante. Si la lame vient en contact avec la base ou la table, obtenez un service autorisé.

11. Remettez la clé à lame en place dans son rangement sur la poignée de la scie.

# Assemblage du coude de poussière et du sac à poussière

 Le bras d'onglet étant bloqué en position descendue, poussez le coude de poussière sur la buse à poussière. Tournez le coude à la position désirée. (Figure 4)

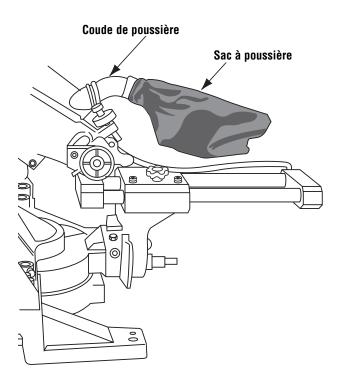


Figure 4. Coude et sac à poussière

- 2. Le sac à poussière se fixe sur le coude de chute à poussière et sert à recueillir le bran de scie. Le coude à poussière peut également être fixé à un tube d'aspiration standard de 1-1/4 po pour collecte de la poussière.
- Positionnez le coude/sac à poussière de manière à ce qu'il ne gêne pas l'outil durant la coupe pour tous les réglages d'onglet et de biseau. Assurez-vous que le sac à poussière ne gêne pas les rails coulissants durant la coupe par glissement.
- 4. Le sac doit être vidé lorsqu'il est plein de bran de scie. Videz-le souvent et après avoir fini de scier. Retirez soigneusement le sac à poussière du coude à poussière. Videz le sac à poussière dans une poubelle appropriée en ouvrant la fermeture à glissière du sac. Faites particulièrement attention au bran de scie mis au rebut car les fines particules de matières peuvent être explosives. Ne jetez pas de bran de scie dans un feu ouvert. Une combustion spontanée peut parfois résulter d'un mélange d'huile ou d'eau avec des particules de poussière.

Redoublez de prudence en sciant du bois traité chimiquement sous pression, de la peinture pouvant être à base de plomb ou tout autre matériau pouvant contenir des agents cancérigènes. Un respirateur adéquat doit être porté par tous les personnes pénétrant dans l'aire de travail. L'aire de travail doit être scellée à l'aide de feuilles en plastique, et les personnes non protégées doivent être maintenues à l'extérieur jusqu'à ce que la zone de travail soit nettoyée à fond.

# Réglages

AVERTISSEMENT Débranchez la fiche de la prise de courant avant d'effectuer tout assemblage, réglage ou réparation pour éviter d'éventuelles blessures.

REMARQUE: Votre scie à onglet composée, à glissière, a été entièrement réglée à l'usine. Cependant, un léger désalignement peut s'être produit en cours d'expédition. Vérifiez les réglages suivants et ajustez, au besoin, avant d'utiliser cette scie à onglet composée.

# Lame d'équerre par rapport à la table (90°)

- 1. Tournez la table à la position 0° et bloquez en place.
- Assurez-vous que la tête est repoussée vers l'arrière à fond contre la butée et que le bouton de blocage des rails coulissants est serré.
- 3. Abaissez la lame et engagez la cheville de blocage. Utilisez une équerre à combinaison pour vérifier si la lame est d'équerre par rapport à la table. Placez l'équerre sur la table et pressezla contre la lame. Si la lame ne vient pas en contact avec toute la longueur de l'équerre (Figure 5), suivez la procédure d'alignement décrite ci-après.

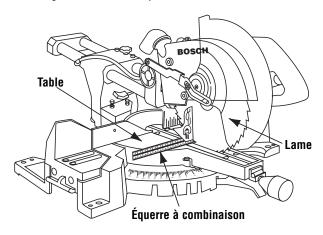


Figure 5. Lame d'équerre par rapport à la table

## Alignement de la lame à 90°

- a. Desserrez la poignée de blocage de biseau.
- b. Abaissez la vis d'arrêt 0° et le contre-écrou à l'aide de la clé à lame fournie dans la poignée.
- c. Saisissez la poignée de transport, déplacez la tête à gauche ou à droite jusqu'à ce que la lame vienne en contact avec toute la longueur de l'équerre.
- d. Serrez la poignée de blocage de biseau.

e. Ajustez la vis d'arrêt de biseau 0° de manière à ce que la tête hexagonale de vis touche la butée 0° au même moment où la lame vient en contact avec toute la longueur de l'équerre. Serrez le contre-écrou (Figure 6).

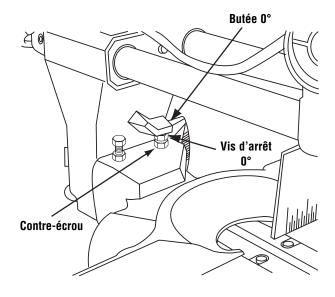


Figure 6. Vis d'arrêt 0° de biseau et contre-écrou

f. Ajustez l'indicateur de biseau. Desserrez la vis et alignez l'indicateur sur la marque 0°. Serrez la vis (Figure 7).

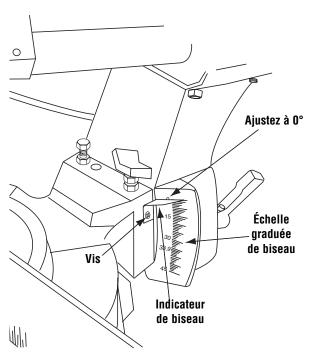


Figure 7. Indicateur de biseau

# Réglages

# Lame à 45° par rapport à la table

- 1. Tournez la table à la position 0° et bloquez en place.
- Assurez-vous que la tête est repoussée vers l'arrière à fond contre la butée et que le bouton de blocage des rails coulissants est serré.
- 3. Abaissez la tête. Bloquez en place.
- 4. Desserrez la poignée de blocage de biseau et inclinez la tête au biseau de 45°. Vérifiez la butée de biseau 45°. L'indicateur de biseau doit être sur la marque 45°, la butée de biseau 45° doit être entièrement en contact avec la vis d'arrêt de biseau 45°, et la lame doit être en contact avec toute la longueur de l'équerre à combinaison (Figure 8).
- Si la lame n'est pas à 45° par rapport à la table, ajustez la butée de biseau 45°.

## Alignement de la lame à 45°

- a. Abaissez la vis d'arrêt de biseau 45° et le contre-écrou à l'aide de la clé à lame fournie dans la poignée.
- Saisissez la poignée de transport, déplacez la tête à gauche ou à droite jusqu'à ce que la lame vienne en contact avec toute la longueur de l'équerre.
- c. Serrez la poignée de blocage de biseau.
- d. Ajustez la vis d'arrêt de biseau 45° de manière à ce que la tête hexagonale de vis touche la butée 45° au même moment où la lame vient en contact avec toute la longueur de l'équerre. Serrez le contre-écrou 45° (Figure 9).
- e. Assurez-vous que l'indicateur de biseau pointe vers la marque 45° sur l'échelle graduée de biseau (voir Figure 7). Si l'indicateur de biseau n'est pas aligné sur la marque 45°, revérifiez d'abord si la lame est d'équerre par rapport à la table et revérifiez l'alignement de l'indicateur de biseau 0°. Répétez ensuite l'alignement de lame 45° et faites les réglages appropriés.

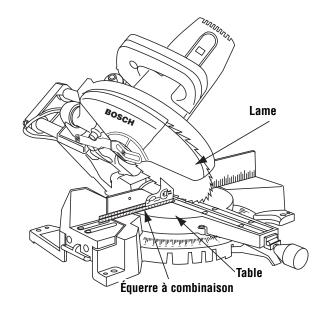


Figure 8. Lame à 45° par rapport à la table

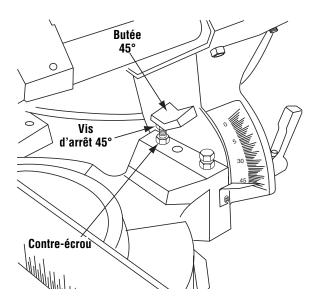


Figure 9. Vis d'arrêt 45° de biseau et contre-écrou

# Réglages

# Lame d'équerre par rapport au guide

- Assurez-vous que la tête est tirée vers l'avant près du centre de la table et que le bouton de blocage des rails coulissants est serré.
- 2. Abaissez la tête, tirez la cheville de blocage vers l'extérieur et tournez-la de 90°, tournez de manière à bloquer en position inférieure. Assurez-vous que la table est au cran 0° et serrez le bouton de blocage d'onglet. Placez l'équerre adéquatement de manière à ce qu'elle ne vienne pas en contact avec les dents de la lame de scie. La lame de scie doit venir en contact avec toute la longueur de l'équerre (Figure 10).
- 3. Si la lame ne vient pas en contact avec l'équerre, suivez la procédure d'alignement du guide.

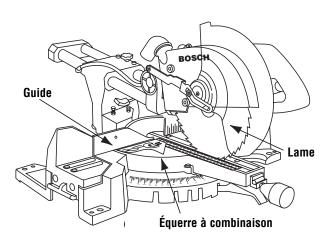


Figure 10. Lame d'équerre par rapport au guide

## Alignement du guide

- a. La tête doit demeurer abaissée.
- Utilisez la clé hexagonale (fournie) et desserrez trois (3) vis à tête hexagonale derrière le guide (Figure 11).
- Ajustez le guide jusqu'à ce que lame et le guide soient entièrement en contact avec l'équerre.
- d. Serrez les vis à tête hexagonale.

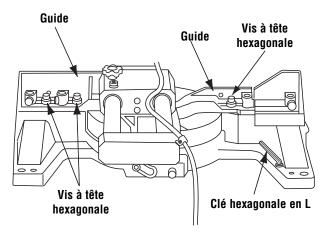


Figure 11. Réglage du guide

# Réglage de l'indicateur de l'échelle graduée d'onglet

- 1. Tournez la table à la position 0° et bloquez en place.
- 2. Levez la tête jusqu'à sa position entièrement levée.
- 3. Desserrez la vis à empreinte cruciforme qui tient l'indicateur en place (Figure 12).
- 3. Positionnez l'indicateur de manière à ce qu'il s'aligne sur la marque d'onglet 0°. Serrez la vis.

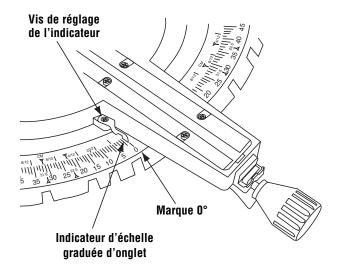


Figure 12. Réglage de l'échelle graduée d'onglet

# **Réglages** Insert d'encoche

L'insert d'encoche doit être ajusté à proximité de la lame, mais sans toucher la lame, pour éviter un arrachement sur le bas de l'ouvrage.

- 1. Abaissez la tête et bloquez en place.
- Desserrez les six (6) vis d'encoche à l'aide d'un tournevis à empreinte cruciforme (Figure 13).
- Ajustez les inserts d'encoche aussi près que possible de la lame (dents) sans toucher la lame.
- 4. Serrez les vis d'encoche.

REMARQUE : À des angles extrêmes de biseau, la lame de scie peut couper légèrement dans l'insert d'encoche.

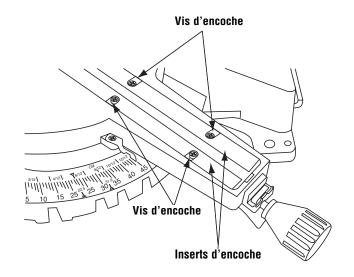


Figure 13. Insert d'encoche

# Réglage de la butée de profondeur

- Le réglage de la butée de profondeur est utilisé pour pratiquer des rainures dans l'ouvrage. (Voir page 94 sur la façon de pratiquer les rainures.)
- Lorsque le diamètre de la lame a été réduit en raison d'un affûtage, il peut être nécessaire d'ajuster la butée de profondeur. Lorsqu'une nouvelle lame est posée, il faut vérifier l'écartement de la lame par rapport à la structure de la table tournante.

# Ces instructions doivent être suivies pour régler la butée de profondeur.

- 1. Desserrez les deux (2) contre-écrous à l'extrémité du boulon de butée de profondeur (Figure 14).
- 2. Desserrez l'écrou moleté sur le dessus du bras (Figure 14).
- On abaisse la lame de scie en tournant le boulon de butée de profondeur en sens anti-horaire et on la lève en tournant le boulon en sens horaire.
- 4. Abaissez la lame dans la fente de la table tournante. Vérifiez l'écartement de la lame et la distance maximale de coupe (la distance depuis le guide là où pénètre la lame) jusqu'à l'avant de la fente de la table de travail. Ajustez au besoin.

Ne mettez pas la scie à onglet composée à glissière en marche sans avoir vérifié s'il y a l'interférence entre la lame et la structure de la table tournante. La lame pourrait être abîmée si elle coupe dans la structure de la table.

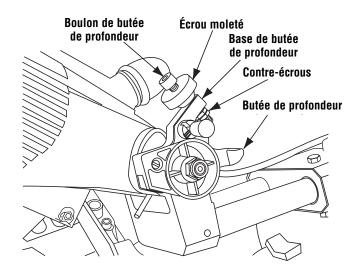


Figure 14. Réglage de la butée de profondeur

- 5. Serrez l'écrou moleté sur le dessus du bras.
- Serrez les deux (2) contre-écrous contre la base de la butée de profondeur.

# Installation

**A** AVERTISSEMENT

Pour éviter des blessures, observez toujours les mesures suivantes :

- Débranchez le cordon électrique. Avant de transporter la scie, tournez la tête à l'onglet droit 45°, bloquez dans le cran d'arrêt, tirez la tête entièrement vers l'avant vers vous, serrez le bouton de blocage des rails coulissants et bloquez la tête en position abaissée.
- Pour éviter des lésions au dos, tenez l'outil à proximité de votre corps lorsque vous le soulevez. Pliez vos genoux de manière à pouvoir le lever avec les jambes, et non avec le dos. Soulevez en utilisant les poignées moulées sur chaque côté au bas de la base.
- Ne transportez jamais l'outil par les rails coulissants, ce qui pourrait causer un défaut d'alignement de lame.

- Ne transportez jamais la scie à onglet par le cordon électrique ou par la poignée d'opération. Toute tentative de soulever ou de transporter l'outil par le cordon électrique abîmera l'isolation et les connexions de fils, provoquant ainsi une secousse électrique ou un incendie.
- Notez la position de la scie. Les personnes se tenant derrière la scie pourraient être blessées par la projection de débris.
- Placez la scie sur une surface ferme et à niveau comportant amplement d'espace pour manier et supporter adéquatement l'ouvrage.
- Boulonnez, clouez ou cramponnez la scie à son support.

AVERTISSEMENT Veillez à ne pas enfoncer excessivement le clou ou à ne pas serrer excessivement le boulon. Ceci pourrait craquer le pied ou abîmer la base.

# Applications de montage

# Établi

Montez la scie à l'établi à l'aide des quatre trous de boulon (7/16 po) ou des quatre trous de clou (Figure 15). Assurez-vous d'un dégagement suffisant à gauche et à droite de la scie.

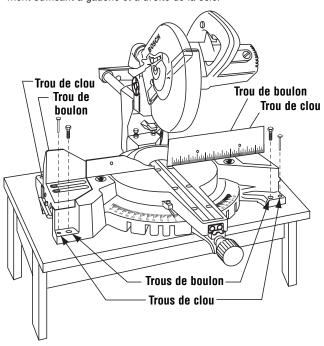


Figure 15. Montage à l'établi

- 1. Chacun des quatre trous de montage doit être boulonné solidement à l'aide de boulons de 7/16 po, de rondelles d'arrêt et d'écrous hexagonaux (non fournis).
- 2. Repérez et marquez l'emplacement du montage de la scie.
- 3. Percez quatre (4) trous de 7/16 po de diamètre à travers l'établi.
- 4. Placez la scie à onglet composée sur l'établi en alignant les trous de la base sur ceux percés dans l'établi. Posez des boulons, des rondelles d'arrêt et des écrous hexagonaux.

La surface d'appui où la scie doit être montée doit être examinée soigneusement après le montage pour s'assurer qu'il ne pourra y avoir aucun mouvement durant l'usage. En cas de basculement ou d'avance, fixez solidement l'établi ou le support avant d'utiliser la scie à onglet composée.

# Installation

## Montage portatif à l'aide de serre-joints

- Si besoin est, cramponnez la scie à onglet composée à glissière à un établi ou à une table.
- Placez au moins deux (2) serre-joints en C sur les surfaces de cramponnage et fixez solidement (Figure 16).

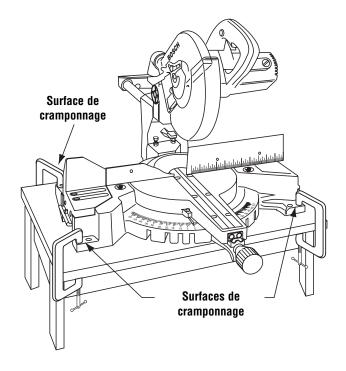


Figure 16. Montage portatif à l'aide de serre-joints

# Montage portatif à l'aide de 2x4

- Pour éviter toute torsion de la scie, la scie peut être placée sur deux (2) 2x4 montés sur un établi.
- Les ouvertures des poignées de transport moulées présentent des nervures à l'intérieur de dimensions identiques à celles d'un 2x4. Centrez les ouvertures de la scie à onglet par-dessus les 2x4 cramponnés ou cloués sur un établi pour plus de stabilité (Figure 17).

REMARQUE : La planche ne glisse pas entièrement à travers l'ouverture. La scie doit être placée par-dessus deux (2) planches, une de chaque côté.

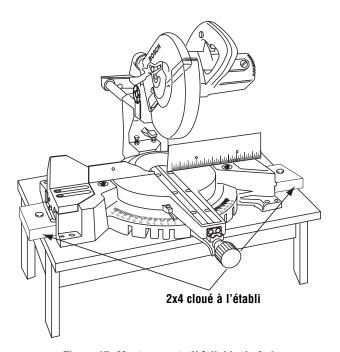


Figure 17. Montage portatif à l'aide de 2x4

# Opérations de base de la scie

# Position du corps et des mains

Positionnez votre corps et vos mains adéquatement pour rendre la coupe plus facile et plus sûre. Observez les instructions suivantes (Figure 18).

- Ne placez jamais les mains à proximité de l'aire de coupe.
   Gardez les mains à l'extérieur de la zone interdite aux mains.
- La zone interdite aux mains se définit comme la zone entre les lignes marquées sur les côtés gauche et droit de la base, y compris toute la table et une partie du guide à l'intérieur de ces lignes marquées. Cette zone est identifiée par les symboles d'interdiction aux mains placés immédiatement à l'intérieur des lignes marquées sur la base.
- Tenez l'ouvrage fermement sur le guide pour empêcher tout mouvement.
- Gardez les mains en place jusqu'à ce que la gâchette ait été relâchée et que la lame se soit complètement arrêtée.
- Ne placez jamais les mains sur les rails coulissants.

Utilisation correcte

Utilisation incorrecte

Figure 18. Positions des mains

- Gardez les pieds fermement sur le plancher et maintenez un bon équilibre.
- Suivez le bras d'onglet en coupant à gauche ou à droite.
   Tenez-vous légèrement sur le côté de la lame de scie.
- Avant de pratiquer quelque coupe que ce soit et l'outil étant hors tension, abaissez la lame pour visualiser préalablement le parcours de la lame.

AVERTISSEMENT II se peut que le protecteur inférieur ne s'ouvre pas automatiquement dans certaines conditions de coupe. Dans ce cas :

- Ceci peut se produire généralement en tentant de couper des ouvrages qui se rapprochent de la capacité maximum de hauteur de coupe. Dans ces conditions, l'ouvrage peut arrêter le mouvement du protecteur inférieur avant que le mouvement vers le bas du bras ne puisse préouvrir le protecteur inférieur. Dans ce cas :
- L'ouvrage doit être cramponné solidement. Ceci libère une main pour soulever le protecteur par le rebord suffisamment pour passer à côté de l'ouvrage (Figure 19).
- Mettez la scie en marche et commencez votre coupe.
- Lorsque vous êtes passé à côté de la position où le protecteur inférieur peut gripper, relâchez le protecteur et il continuera à lever automatiquement au fur et à mesure que vous coupez.

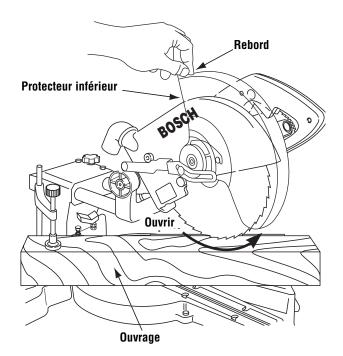


Figure 19. Levée du protecteur inférieur

# **Opérations de base de la scie** Support de l'ouvrage

Les ouvrages longs ont tendance à basculer à moins qu'ils ne soient cramponnés et ne soient dûment supportés par en-dessous.

## Serre-joints

**Serre-joint d'ouvrage** — Ce serre-joint permet de fixer un ouvrage sans difficulté dans l'un des quatre (4) trous de serre-joint autour de la scie (Figure 20).

- Insérez le montant de serre-joint dans le trou de serre-joint.
- Desserrez l'écrou à oreilles et ajustez le bras à la hauteur appropriée, puis serrez l'écrou à oreilles à fond.
- Tournez le bouton à vis du serre-joint en sens horaire pour serrer, en sens anti-horaire pour desserrer.
- Déplacez la tête afin de vérifier l'écartement avec le serre-joint.

AVERTISSEMENT II peut y avoir des coupes composées extrêmes lorsque le serre-joint ne peut pas être utilisé. Supportez l'ouvrage avec la main à l'extérieur de la zone interdite aux mains. N'essayez pas de couper des pièces courtes qui ne peuvent être cramponnées et vous obligeraient à mettre la main dans la zone interdite aux mains.

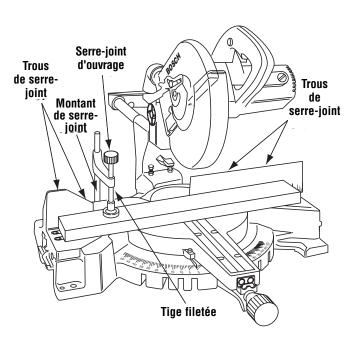


Figure 20. Serre-joint d'ouvrage

On peut utiliser les **serre-joints conventionnels** et autres dispositifs de retenue pour tenir l'ouvrage fermement contre la table et le guide.

## Support d'ouvrages longs

**Blocs** — Les pièces longues ont besoin d'être mieux soutenues. La hauteur de base (3-3/4 po) est conçue en fonction du bois d'œuvre standard de deux 2x4 et un 1x4. On peut utiliser des planches de ces épaisseurs pour créer des rallonges de support auxiliaires pour les ouvrages longs (Figure 21).

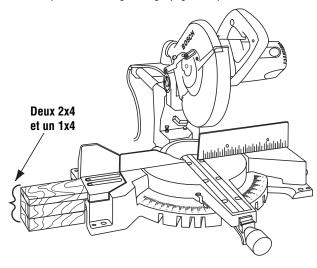


Figure 21. Bloc de support

Aile de rallonge et butée de matériau — Cet accessoire (No. BA162) offre un support supplémentaire pour les ouvrages plus longs. Pour plus de détails, reportez-vous à la feuille d'instructions sur les accessoires (Figure 22). Voir la liste complète des accessoires à la page 102.

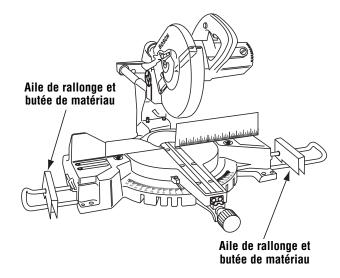


Figure 22. Aile de rallonge et butée de matériau

# Opérations de base de la scie

**Guide auxiliaire** — Certains types de moulure nécessitent une rallonge de face de guide en raison de la dimension et de la position de l'ouvrage. Des trous sont pratiqués dans le guide pour fixer un guide auxiliaire. Le guide auxiliaire est utilisé avec la scie en position biseau 0° seulement.

- Placez une pièce de bois contre le guide de la scie à onglet (Figure 23). (Le bois peut avoir une hauteur maximum de 3 1/4 po.). Assurez-vous que la tête ne gêne pas le guide auxiliaire.
- Marquez les emplacements des trous de support sur le bois depuis l'arrière du guide.
- 3. Percez et fraisez les trous à l'avant de la planche de support.
- 4. Fixez le guide auxiliaire à l'aide de tres (3) vis à tôle à tête plate. Pratiquez une coupe de profondeur normale pour créer la fente à lame. Vérifiez s'il y a interférence entre le guide auxiliaire et le protecteur inférieur de lame. Faites des ajustements au besoin.



Vérifiez s'il y a interférence causée par un composant quelconque.

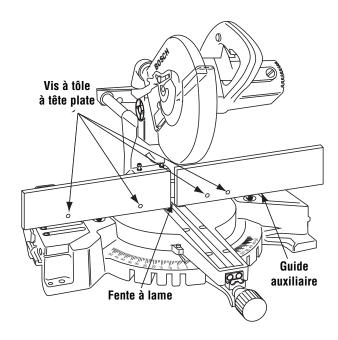


Figure 23. Guide auxiliaire

# Actionnement de l'interrupteur

Pour actionner l'interrupteur de sécurité, appuyez sur le bouton de blocage à l'arrêt « Lock-OFF » avec votre pouce (ou l'index pour la main gauche) pour relâcher le verrouillage, puis appuyez sur la gâchette de l'interrupteur et relâchez le bouton de blocage à l'arrêt « Lock-OFF » (Figure 24). Lorsque la gâchette de l'interrupteur est relâchée, le bouton de blocage à l'arrêt « Lock-OFF » de l'interrupteur engage automatiquement l'interrupteur de sécurité, et la gâchette ne fonctionne plus.

REMARQUE: L'interrupteur peut recevoir un cadenas avec une tige longue d'un diamètre allant jusqu'à 1/4 po (non fourni avec la scie composée à onglet) afin de prévenir l'utilisation non autorisée.

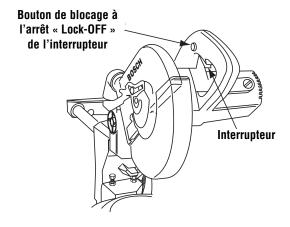


Figure 24. Actionnement de l'interrupteur

# Opérations de base de la scie

# Court-circuitage du cran d'arrêt

#### Pour engager :

- 1. Soulevez la gâchette du cran d'arrêt d'onglet.
- Poussez la pince de court-circuitage du cran d'arrêt vers l'avant et verrouillez en place par-dessus le bord. Relâchez la gâchette du cran d'arrêt d'onglet (Figure 25).
- Déplacez le bras d'onglet à toute position sur l'échelle graduée d'onglet.
- Bloquez le bouton de blocage d'onglet pour fixer la position de l'onglet.

#### Pour relâcher :

 Desserrez le bouton de blocage d'onglet et soulevez la gâchette du cran d'arrêt d'onglet pour relâcher la pince de court-circuitage du cran d'arrêt. La pince doit se dégager automatiquement et la table doit se bloquer à tout cran d'arrêt d'onglet désiré.

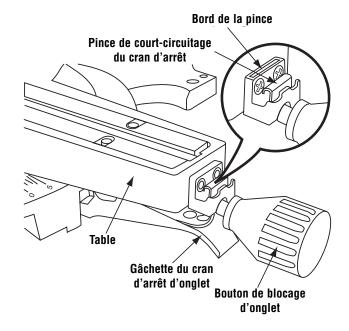


Figure 25. Court-circuitage du cran d'arrêt

# Rallonge de base/guide à glissière

Rallongez et utilisez la base/guide à glissière pour pratiquer des coupes composées ou des coupes difficiles au biseau ou à l'onglet pour assurer un écartement suffisant (minimum de 6 po) entre la main et la lame de scie.

- 1. Retirez la clé hexagonale de sa position de rangement sur le pied arrière droit.
- 2. Desserrez deux (2) vis à tête à six pans creux en faisant glisser la rainure de la base (Figure 26).
- 3. Rallongez la base/guide à glissière à la position désirée.
- 4. Serrez les vis. Rangez la clé hexagonale.

AVERTISSEMENT Durant le transport, la base coulissante doit toujours être maintenue solidement en position entièrement rentrée.

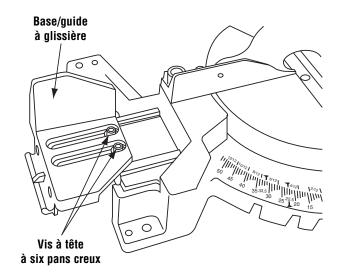


Figure 26. Base/guide à glissière

# **Opérations de la scie**Coupe de fente

- Le bouton de blocage des rails coulissants est serré et la tête est abaissée de manière à couper à travers l'ouvrage.
- Ce type de coupe est utilisé principalement pour les pièces étroites.

## Suivez ces instructions pour pratiquer votre coupe de fente :

- Faites glisser la tête vers l'arrière aussi loin que possible (Figure 27).
- 2. Serrez le bouton de blocage des rails coulissants (Figure 27).
- Positionnez l'ouvrage correctement. Assurez-vous que l'ouvrage est cramponné fermement contre la table et le guide.

AVERTISSEMENT Utilisez une position de cramponnage qui ne gêne pas le fonctionnement. Avant de mettre en marche, abaissez la tête pour vous assurer que le serre-joint dégage le protecteur et la tête.

 Actionnez l'interrupteur. Abaissez la tête et pratiquez votre coupe.  Attendez que la lame s'arrête complètement avant de relever la tête et/ou de retirer l'ouvrage.

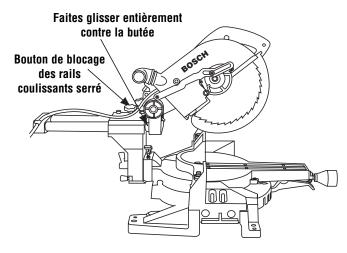


Figure 27. Coupe de fente

# Coupe par glissement

- Le bouton de blocage des rails coulissants est lâche, la tête est tirée vers l'opérateur, la tête est abaissée jusqu'à l'ouvrage, puis poussée vers l'arrière de la scie pour pratiquer la coupe.
- Ce type de coupe est utilisé principalement pour les pièces larges.
- Un crochet de lame positif de 10 degrés ou plus est recommandé pour une meilleure performance en pratiquant des coupes agressives ou en coupant des matériaux plus épais. Reportez-vous à la page 102 pour la liste des lames offertes en accessoire.

AVERTISSEMENT Ne tirez JAMAIS la scie vers vous durant une coupe. La lame peut soudainement grimper sur le dessus de l'ouvrage et forcer son chemin vers vous.

# Suivez ces instructions pour pratiquer votre coupe par glissement :

 Positionnez l'ouvrage correctement. Assurez-vous que l'ouvrage est cramponné fermement contre la table et le guide.

AVERTISSEMENT Utilisez une position de cramponnage qui ne gêne pas le fonctionnement. Avant de mettre en marche, abaissez la tête pour vous assurer que le serre-joint dégage le protecteur et la tête.

- 2. Desserrez le bouton de blocage des rails coulissants.
- 3. Saisissez la poignée de l'interrupteur et tirez la tête en sens opposé au guide, jusqu'à ce que la lame dégage l'ouvrage ou

- jusqu'à son prolongement maximum si la lame ne peut dégager l'ouvrage (Figure 28).
- Actionnez l'interrupteur. Abaissez la tête jusqu'en bas et coupez à travers le bord de l'ouvrage.
- 5. Poussez (sans forcer) la tête vers le guide jusqu'à la position arrière maximum pour terminer la coupe.
- Attendez que la lame s'arrête complètement avant de relever la tête et/ou de retirer l'ouvrage.

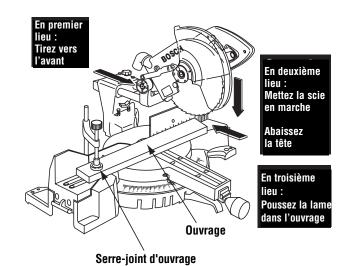


Figure 28. Coupe par glissement

# **Opérations de la scie**Coupe à l'onglet

- Une coupe à l'onglet est pratiquée au biseau 0° et à tout angle d'onglet variant entre 52° à gauche et 62° à droite.
- L'échelle graduée d'onglet est coulée dans la table pour faciliter la lecture.
- Des crans d'arrêt positifs ont été créés à 0°, 15°, 22,5° et 45° à gauche et à droite, et à 60° à droite.
- Il existe des crans d'arrêt moulures en couronne (à gauche et à droite) à 31,6° (voir Coupe de moulures en couronne pour de plus amples informations, à la page 95).
- Pour des réglages de précision, utilisez le court-circuitage du cran d'arrêt pour inhiber le cran d'arrêt.
- Une coupe à l'onglet peut être pratiquée comme coupe de fente ou comme coupe par glissement, suivant la largeur de l'ouvrage.
- Les inserts d'encoche doivent être aussi rapprochés de la lame que possible sans toucher la lame (voir Inserts d'encoche pour procédures de réglage).

#### Suivez ces instructions pour pratiquer votre coupe à l'onglet :

- Desserrez le bouton de blocage d'onglet. Soulevez la gâchette du cran d'arrêt d'onglet et déplacez la scie à l'angle désiré, en utilisant soit les crans d'arrêt soit l'échelle graduée d'onglet. Serrez le bouton de blocage d'onglet (Figure 29).
- 2. Positionnez l'ouvrage adéquatement. Assurez-vous que l'ouvrage est cramponné fermement contre la table et le guide.

AVERTISSEMENT Utilisez une position de cramponnage qui ne gêne pas le fonctionnement. Avant de mettre en marche, abaissez la tête pour vous assurer d'un écartement suffisant entre le serre-joint, d'une part, et le protecteur et la tête, d'autre part.

- Suivez les instructions pour la coupe de fente ou la coupe par glissement (voir page 91).
- 4. Attendez que la lame s'immobilise complètement avant de remettre la tête à la position levée et/ou de retirer l'ouvrage.

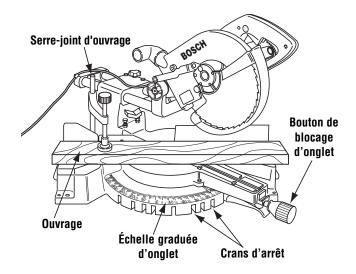


Figure 29. Coupe à l'onglet

# Coupe en biseau

- Une coupe en biseau est pratiquée à onglet de 0° et à tout angle de biseau variant entre -2 et 47°.
- Il existe bon nombre de butées de biseau réglées en usine à 0° et 45°. (Voir section Réglage si des ajustements sont nécessaires.)
- L'échelle graduée de biseau moulée est dirigée vers l'opérateur pour faciliter la lecture.
- Il existe une butée positive de biseau de moulures en couronne à 33,9°. Relâchez cette butée à moins que vous ne l'utilisiez. (Voir Coupe de moulures en couronne pour de plus amples informations.)

- Une coupe en biseau peut être pratiquée comme coupe de fente ou comme coupe par glissement, suivant la largeur de l'ouvrage.
- La poignée de blocage de biseau est à ressort et on peut la repositionner en tirant la poignée vers l'extérieur, en tournant à la position désirée et en engageant en relâchant pour usage dans des espaces restreints.
- Utilisez la base/guide à glissière, le cas échéant. (Voir Rallonge de base/guide à glissière, page 90).

# Opérations de la scie

### Suivez ces instructions pour pratiquer votre coupe en biseau :

- Desserrez la poignée de blocage de biseau. Inclinez la tête à l'angle de biseau désiré. Serrez la poignée de blocage de biseau (Figure 30).
- Positionnez l'ouvrage adéquatement. Assurez-vous que l'ouvrage est cramponné fermement contre la table et le guide.

AVERTISSEMENT

Utilisez une position de cramponnage qui ne gêne pas le fonctionnement.

Avant de mettre en marche, abaissez la tête pour vous assurer d'un écartement suffisant entre le serre-joint, d'une part, et le protecteur et la tête, d'autre part.

- Suivez les instructions pour la coupe de fente ou la coupe par glissement (voir page 91).
- Attendez que la lame s'immobilise complètement avant de remettre la tête à la position levée et/ou de retirer l'ouvrage.

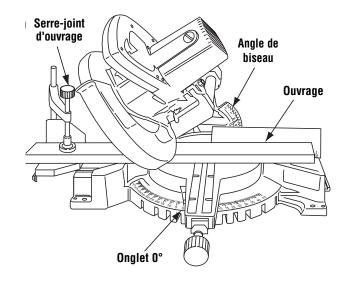


Figure 30. Coupe en biseau

# Coupes composées

- Une coupe composée est une coupe nécessitant un réglage d'onglet aussi bien qu'un réglage de biseau.
- Une coupe composée peut être pratiquée comme coupe de fente ou comme coupe par glissement, suivant la largeur de l'ouvrage.
- Étant donné qu'il faudra peut-être plusieurs essais pour obtenir l'angle composé désiré, effectuez des coupes d'essai sur des matériaux de rebut avant de pratiquer votre coupe.

#### Suivez ces instructions pour pratiquer votre coupe composée :

- Rallongez la base/guide à glissière en pratiquant des coupes composées avec onglet à gauche (voir Rallonge de base/guide à glissière à la page 90). Sélectionnez les angles désirés d'onglet et de biseau (Figure 31). (Voir Coupe à l'onglet et Coupe en biseau à la page 92.)
- Positionnez l'ouvrage adéquatement. Assurez-vous que l'ouvrage est cramponné fermement contre la table et le guide.

AVERTISSEMENT Utilisez une position de cramponnage qui ne gêne pas le fonctionnement. Avant de mettre en marche, abaissez la tête pour vous assurer d'un écartement suffisant entre le serre-joint, d'une part, et le protecteur et la tête, d'autre part.

3. Suivez les instructions pour la coupe de fente ou la coupe par glissement (voir page 91).

 Attendez que la lame s'immobilise complètement avant de remettre la tête à la position levée et/ou de retirer l'ouvrage.

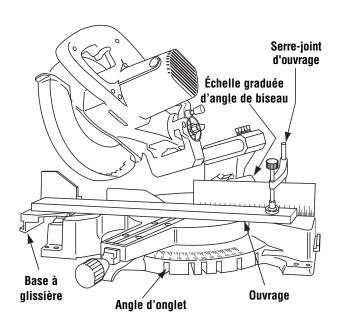


Figure 31. Coupe composée

# Opérations de la scie

# Coupe de rainures

- Le réglage de la butée de profondeur est utilisé lors de la coupe de rainures dans l'ouvrage.
- Le réglage de la profondeur est utilisé pour limiter la profondeur de la lame afin de pratiquer des rainures.
- Une rainure peut être pratiquée comme coupe par glissement.
- Réglez la profondeur de la coupe en desserrant l'écrou moleté du boulon de réglage de la profondeur (Figure 32). Ne modifiez pas la position des deux (2) contre-écrous à l'extrémité du boulon.
- 2. Tournez le boulon de butée de profondeur à la position voulue.

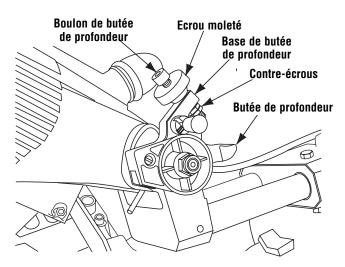


Figure 32. Coupe de rainures

- 3. Serrez l'écrou moleté.
- 4. Coupez les deux rainures extérieures.
- Utilisez un burin à bois ou effectuez des passes multiples faisant glisser le bois pour enlever le matériau entre les rainures extérieures (Figure 33).

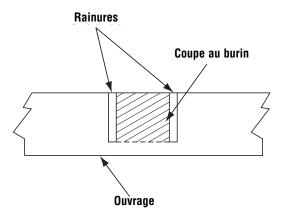


Figure 33. Rainure coupée grossièrement

# **Opérations de la scie** Coupe de moulures de base

- Les moulures de base peuvent être coupées à la verticale contre le guide ou à plat sur la table.
- Reportez-vous au tableau contenant des conseils utiles sur la coupe de moulures de base.
- La coupe de moulures de base peut être pratiquée comme coupe de fente ou comme coupe par glissement, suivant la largeur de l'ouvrage.

INSTRUCTIONS DE COUPE DE MOULURES DE BASE					
RÉGLAGES / INSTRUCTIONS		Position vertical L'arrière de la moulure repose contre le guide		Position horizontale L'arrière de la moulure repose à plat sur la table	
Angle de biseau		0°		45°	
Position de	moulure	Côté gauche	Côté droit	Côté gauche Côté droit	
Coin intérieur du mur	Angle d'onglet	Gauche à 45°	Droit à 45°	0°	0°
	Position de moulure	Fond contre la table	Fond contre la table	Dessus contre le guide	Fond contre le guide
Gauche Droit	Côté fini	Gardez le côté gauche de la coupe	Gardez le côté droit de la coupe	Gardez le côté gauche de la coupe	Gardez le côté gauche de la coupe
Coin extérieur du mur	Angle d'onglet	Droit à 45°	Gauche à 45°	0°	0°
	<i>Position de</i> la table	Fond contre la table	Fond contre le guide	Fond contre le guide	Dessus contre
Gauche Droit	Gardez le côté fini	Gardez le côté gauche de la coupe	Gardez le côté droit de la coupe	Gardez le côté droit de la coupe	droit de la coupe

# Coupe de moulures en couronne

- Les moulures en couronne doivent être coupées exactement pour faire adéquatement.
- Il existe deux façons de couper les moulures en couronne :
   à plat sur la table ou
   à angle par rapport à la table et au guide.
- Votre scie à onglet possède des crans d'arrêt d'onglet spéciaux de 31,6° à gauche et à droite, et un cran d'arrêt de biseau de 33,9° pour couper les moulures en couronne à plat sur la table.
- Ces angles de crans d'arrêt spéciaux ont été incorporés dans votre scie à onglet composée pour les moulures en couronne standard utilisées aux États-Unis avec les angles suivants :

52° entre l'arrière de la moulure et la surface plate supérieure qui repose contre le mur.

38° entre l'arrière de la moulure et la surface plate inférieure qui repose contre le mur.

REMARQUE : Ces crans d'arrêt ne peuvent pas être utilisés avec les moulures en couronne de 45°.

- Bien que ces angles soient standard, la plupart des pièces n'ont pas d'angles d'exactement 90°; vous devrez donc ajuster vos réglages à l'aide du court-circuitage de cran d'arrêt.
- La coupe de moulures de base à plat sur la table peut être pratiquée comme coupe de fente ou comme coupe par glissement, suivant la largeur de l'ouvrage.

# Opérations de la scie

## Moulures en couronne reposant à plat sur la table

Suivez ces instructions pour couper les moulures en couronne :

- Réglez les angles de biseau et d'onglet à l'aide du Tableau 1 ci-après. Serrez le bouton de blocage d'onglet et la poignée de blocage de biseau (Figure 34).
- 2. Positionnez la moulure sur la table. Reportez-vous au tableau ci-après pour connaître la position correcte. Cramponnez l'ouvrage en place à l'aide du serre-joint à action rapide.

AVERTISSEMENT Utilisez une position de cramponnage qui ne gêne pas le fonctionnement. Avant de mettre en marche, abaissez la tête pour vous assurer d'un écartement suffisant entre le serre-joint, d'une part, et le protecteur et la tête, d'autre part.

- Suivez les instructions pour la coupe de fente ou la coupe par glissement (voir page 91).
- Attendez que la lame s'immobilise complètement avant de remettre la tête à la position levée et/ou de retirer l'ouvrage.

REMARQUE: PROCÉDEZ TOUJOURS À UNE COUPE D'ESSAI À L'AIDE DE MATÉRIAUX DE REBUT POUR CONFIRMER LES ANGLES CORRECTS.

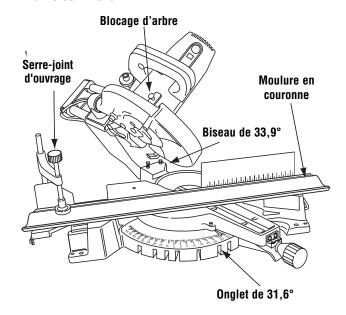


Figure 34. Moulure en couronne reposant à plat

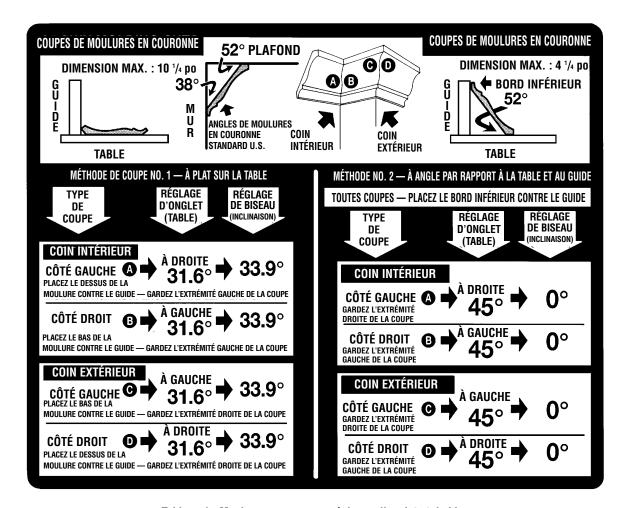


Tableau 1 : Moulure en couronne, réglages d'onglet et de biseau

# Opérations de la scie

# Moulure en couronne à angle par rapport à la table et au guide

- La coupe en cette position est avantageuse parce qu'aucun réglage de biseau n'est nécessaire. La coupe est pratiquée avec un angle d'onglet de 45°.
- La largeur maximum de moulure en couronne qui peut être coupée à angle par rapport à la table et au guide est de 4-1/4 po. Il n'existe, toutefois, aucune façon pratique de cramponner la moulure. La méthode préférée de coupe de moulures en couronne à l'aide de cette scie est avec la moulure reposant à plat sur la table.

# Suivez ces instructions pour couper les moulures en couronne à angle par rapport à la table et au guide :

- 1. Positionnez la moulure de manière à ce que le bas (partie posée contre le mur) repose contre le guide.
- 2. Réglez l'angle d'onglet en vous reportant au tableau 1. Serrez le bouton de blocage d'onglet (Figure 35).
- 3. Positionnez la moulure de manière à ce qu'elle repose contre le guide (voir Position du corps et des mains à la page 87).
- 4. Suivez les instructions pour la coupe de fente ou la coupe par glissement (voir page 91).

## Moulure en couronne à angle contre le guide

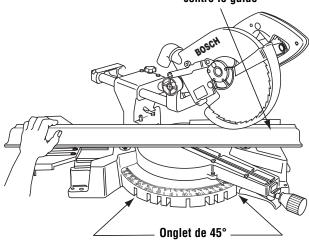


Figure 35. Moulure en couronne à angle par rapport à la table et au quide

5. Attendez que la lame s'immobilise complètement avant de remettre la tête à la position levée et/ou de retirer l'ouvrage.

REMARQUE: PROCÉDEZ TOUJOURS À UNE COUPE D'ESSAI À L'AIDE DE MATÉRIAUX DE REBUT POUR CONFIRMER LES ANGLES CORRECTS.

# **Opérations de la scie**Coupes spéciales

La coupe de matériaux courbés et de matériaux ronds ne constitue qu'un exemple de coupes spéciales.

## Coupe de matériaux courbés

AVERTISSEMENT Si l'ouvrage est courbé ou gondolé, cramponnez-le avec la face courbée extérieure dirigée vers le guide. Assurez-vous toujours de l'absence d'un écartement entre l'ouvrage, le guide et la table le long de la ligne de coupe. Les ouvrages pliés ou gondolés peuvent se tordre ou culbuter, et peuvent faire gripper la lame de scie en rotation durant la coupe (Figure 36).

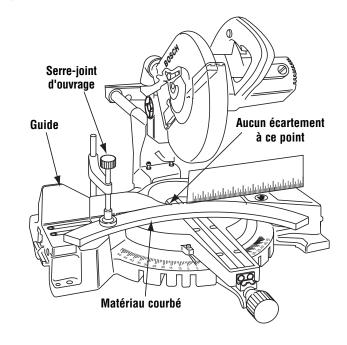


Figure 36. Matériau courbé

## Coupe de matériaux ronds ou de forme irrégulière

Pour les matériaux ronds tels que les goujons ou les tubes, utilisez toujours un serre-joint ou un dispositif conçu de manière à cramponner l'ouvrage fermement contre le guide et la table. Les goujons ont tendance à rouler pendant qu'on les coupe, ce qui amène la lame à « mordre » et tire l'ouvrage et votre main dans la lame (Figure 37).

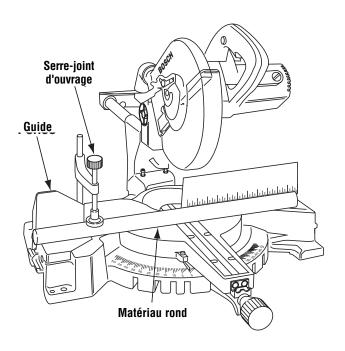


Figure 37. Matériau rond

# Maintenance et lubrification

# Entretien

L'entretien préventif effectué par des personnes non autorisées peut entraîner un positionnement erroné des composants et des fils internes, et ainsi causer des dangers sévèrs. Il est recommandé que l'entretien et la réparation de nos outils soient confiés à un centre de serviceusine Bosch ou à un centre de service après-vente Bosch agréé.

# Balais de charbon

Les balais et le collecteur de votre outil ont été conçus pour donner plusieurs heures de fonctionnement sans aléas. Pour maintenir le moteur en forme, nous recommandons d'examiner les balais tous les deux à six mois. Vous ne devriez utiliser que les balais de rechange d'origine Bosch qui conviennent spécialement à votre outil.

## Remplacement des balais du moteur

Pour inspecter ou remplacer les balais :

1. Débranchez la scie.

AVERTISSEMENT Le capuchon de balai est chargé par ressort par l'ensemble de balai.

- 2. Retirez le capuchon de balai sur le moteur à l'aide d'un tournevis à lame plate large.
- Tirez le balai vers l'extérieur (Figure 38). Répétez pour le côté opposé.

REMARQUE: Si vous posez le ou les balais existants, assurezvous que le balai est inséré de la même façon qu'il en est sorti. Sinon, il s'ensuivra une période de rodage qui réduira la performance du moteur et accroîtra l'usure des balais.

- 4. Inspectez les balais pour y relever tout signe d'usure. Une ligne de limite d'usure apparaît sur le côté plat large du balai. Si la face de contact du balai est à ou au-delà (aucune ligne visible) de la limite, remplacez les balais en ensemble.
- 5. Posez le nouveau balai. Les deux (2) languettes sur la borne du balai s'insèrent dans le même trou que celui dans lequel est insérée la pièce en carbone.
- Serrez le capuchon de balai sans, toutefois, serrer excessivement.

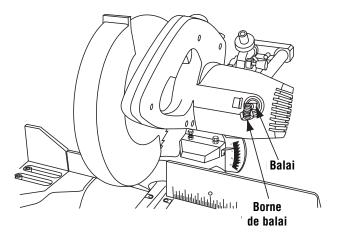


Figure 38. Balai du moteur

# **Nettoyage**

Pour éviter le risque d'accidents, débranchez toujours l'outil de la prise de courant avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien. Vous pouvez très bien le nettoyer à l'air sec comprimé. Dans ce cas, portez toujours des lunettes de sécurité.

Gardez les prises d'air et les interrupteurs propres et libres de débris. N'essayez pas de les nettoyer en introduisant des objets pointus dans leurs ouvertures.

Vérifiez régulièrement pour vous assurer que le protecteur inférieur et toutes les pièces en mouvement fonctionnent adéquatement.

Enlevez le bran de scie accumulé sur les pièces de travail en soufflant à l'aide d'air comprimé ou en essuyant avec un chiffon humide.

Certains produits de nettoyage et dissolvants dont la gazoline, le tétrachlorure de carbone, les nettoyeurs chlorés, l'ammoniaque et les détergents ménagers contenant de l'ammoniaque peuvent abîmer les pièces en plastique.

# Entretien des lames

Les lames finissent par s'émousser, même à couper des pièces de bois régulières. Si vous constatez que vous devez forcer la scie à avancer plutôt que de la guider simplement vers la ligne de coupe, il est probable que la lame est émoussée ou souillée de résine.

Quand vous devez enlever la gomme et la résine de la lame de votre scie, débranchez d'abord la scie avant d'enlever la lame. Souvenez-vous que les lames sont des objets tranchants et qu'elles doivent être manipulées avec soin. Essuyez la lame avec du kérosène ou un dissolvant similaire pour enlever l'accumulation de gomme et de résine. À moins que vous soyez parfaitement familier avec l'affûtage des lames, nous vous déconseillons de l'essayer.

# Graissage de l'outil

Votre outil Bosch a été convenablement graissé et est prêt à utiliser. Il est recommandé que les outils à engrenages soient regraissés avec une graisse spéciale à l'occasion de tout remplacement de balais.

Lubrifiez périodiquement les pièces en mouvement à l'aide de silicone ou d'huile légère en vaporisateur. N'utilisez pas de graisse parce qu'elle a tendance à attirer et retenir le bran de scie.

# **Roulements**

Tous les roulements de cet outil sont lubrifiés à l'aide d'une quantité suffisante de lubrifiant de haute qualité pour toute la durée de l'outil dans des conditions normales d'utilisation. Aucune lubrification ultérieure n'est nécessaire.

# **Dépannage** Guide de dépannage — Électrique

PROBLÈME	CAUSE	ACTION CORRECTRICE
Le frein n'arrête pas la lame dans un délai de 5 secondes.	Les balais ne sont pas calés ou ils adhèrent légèrement.	Inspectez/nettoyez ou remplacez les balais (voir Section de maintenance).
	<ol> <li>Le moteur a surchauffé en raison de l'utilisation d'une lame émoussée/ trop lourde, de l'utilisation d'un accessoire non recommandé ou de la mise en marche et à l'arrêt rapide.</li> </ol>	<ul> <li>Utilisez une lame affûtée.</li> <li>Utilisez une lame recommandée.</li> <li>Laissez la scie refroidir.</li> </ul>
	3. Boulon de lame desserré.	— Serrez le boulon de lame.
	4. Autre	— Service agréé.
Le moteur ne démarre pas.	1. Vérifiez que l'outil est branché.	<ul> <li>Branchez l'outil. Utilisez une prise différente.</li> </ul>
	2. Fusible.	— Disjoncteur ou fusible temporisé de 15 A.
	3. Balais usés.	Voir Remplacement des balais     dans la section Maintenance et     lubrification.
	4. Autre	— Service agréé.
Lumière-éclair depuis le capuchon du moteur lorsque l'interrupteur est relâché.	Situation normale — le frein fonctionne adéquatement.	

# **Dépannage** Guide de dépannage — Généralités

PROBLÈME	CAUSE	ACTION CORRECTRICE
La lame se heurte contre la table.	1. Défaut d'alignement	— Service agréé.
L'angle de coupe n'est pas exact.	1. Défaut d'alignement	— Voir section Réglages.
Impossible de modifier l'ajustement d'onglet.	<ol> <li>Le bouton de blocage est serré/ le cran d'arrêt est engagé.</li> </ol>	Desserrez le bouton de blocage/sortez du cran d'arrêt.
	2. Bran de scie sous la table.	Aspirez ou soufflez le bran de scie. Portez des lunettes de protection.
	3. La lame entrave le guide.	— Service agréé.
La tête ne lève pas complètement ou le	1. Défaillance de pièces.	— Service agréé.
protecteur de lame ne se ferme pas complètement.	<ol> <li>Le ressort de pivot ou le ressort de protecteur n'a pas été remis en place adéquatement après l'entretien.</li> </ol>	— Service agréé.
	<ol> <li>La plaque de recouvrement n'a pas été serrée après la remise en place de la lame.</li> </ol>	— Voir Installation de la lame à la page 79.
	4. Accumulation de bran de scie.	— Nettoyez la tête.
La lame grippe, se coince, brûle du bois. Coupes grossières.	1. Opération inappropriée.	Voir section Opérations de base de la scie.
	2. Lame émoussée.	— Remplacez ou affûtez la lame.
	3. Lame inappropriée.	Remplacez par une lame de 10 po de diamètre conçue pour le matériau à couper.
	4. Lame pliée.	— Remplacez la lame.
L'outil vibre ou tremble.	1. La lame de scie n'est pas ronde.	— Remplacez la lame.
	2. La lame de scie est abîmée.	— Remplacez la lame.
	3. La lame de scie est desserrée.	— Serrez la vis de l'arbre.
	4. Autre	— Service agréé.
La tête ne sort pas de sa position à 33,9°.	<ol> <li>La cheville de blocage du cran d'arrêt de biseau est engagée.</li> </ol>	— Tirez la cheville de blocage vers l'extérieur et tournez de 90°.
La lame ne coupe pas complètement l'ouvrage.	<ol> <li>La vis de butée de profondeur est réglée pour la coupe de rainures.</li> </ol>	<ul> <li>Voir Réglage de la butée de profon- deur dans la section Réglages.</li> </ul>
La tête ne glisse pas librement lorsque l'on tente une coupe par glissement.	Le bouton de blocage des rails coulissants est serré.	Desserrez le bouton de blocage des rails coulissants.
La tête glisse vers l'avant et l'arrière en pratiquant une coupe de fente.	Le bouton de blocage des rails coulissants n'est pas serré.	Poussez la tête entièrement contre la butée. Serrez le bouton de blocage des rails coulissants.

# **Accessoires**

#### **Différentes lames**

Un assortiment de lames de différents matériaux, configurations de dents, inclinaisons, sont offerts vous donnant ainsi l'assurance de trouver la bonne lame pour différentes applications.

Lame ATB à extrémité en carbure 40 dents 10 po, encoche mince, crochet 0°, arbre 5/8 po (BB1040M)

Lame ATB à extrémité en carbure 40 dents 10 po, encoche mince, crochet 13°, arbre 5/8 po (BB1040M)

Lame ATB à extrémité en carbure 60 dents 10 po, encoche mince, crochet 0°, arbre 5/8 po (BB1060M)

#### Inserts d'encoche de table (BA161)


Les inserts de table sont réglables de manière à ce que l'encoche correcte puisse être utilisée en pratiquant des coupes.

## Aile de rallonge et butée de matériau (BA162)

Cet accessoire offre un support supplémentaire pour les ouvrages plus longs coupés à l'atelier.

## Serre-joint à action rapide (BA160)

Permet un cramponnage rapide de l'ouvrage.

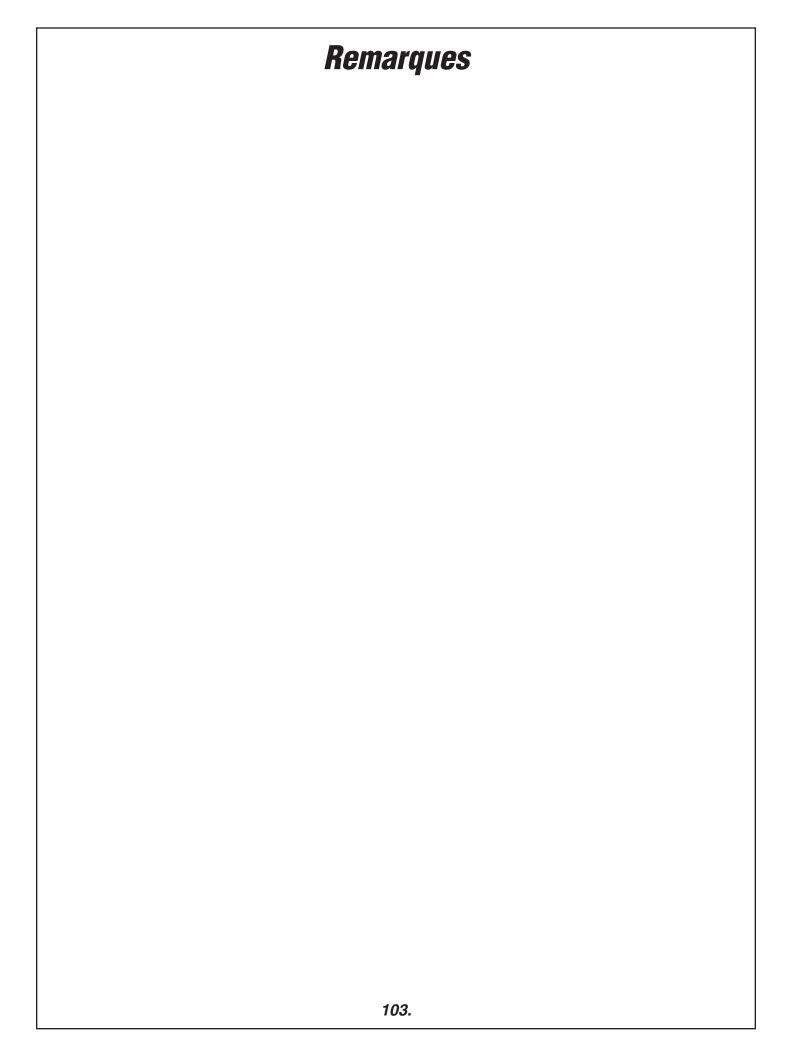

### LIMITED WARRANTY OF BOSCH PORTABLE AND BENCHTOP POWER TOOLS

S-B Power Tool Company ("Seller") warrants to the original purchaser only, that all BOSCH portable and benchtop power tools will be free from defects in material or workmanship for a period of one year from date of purchase. SELLER'S SOLE OBLIGATION AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY under this Limited Warranty and, to the extent permitted by law, any warranty or condition implied by law, shall be the repair or replacement of parts, without charge, which are defective in material or workmanship and which have not been misused, carelessly handled, or misrepaired by persons other than Seller or Authorized Service Station. To make a claim under this Limited Warranty, you must return the complete portable or benchtop power tool product, transportation prepaid, to any BOSCH Factory Service Center or Authorized Service Station. For Authorized BOSCH Power Tool Service Stations, please refer to your phone directory.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT APPLY TO ACCESSORY ITEMS SUCH AS CIRCULAR SAW BLADES, DRILL BITS, ROUTER BITS, JIGSAW BLADES, SANDING BELTS, GRINDING WHEELS AND OTHER RELATED ITEMS.

ANY IMPLIED WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO ONE YEAR FROM DATE OF PURCHASE. SOME STATES IN THE U.S., SOME CANADIAN PROV-INCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS. SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

IN NO EVENT SHALL SELLER BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LIABILITY FOR LOSS OF PROFITS) ARISING FROM THE SALE OR USE OF THIS PRODUCT. SOME STATES IN THE U.S. AND SOME CANADIAN PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE IN THE U.S., PROVINCE TO PROVINCE IN CANADA AND FROM COUNTRY TO COUNTRY.

THIS LIMITED WARRANTY APPLIES ONLY TO PORTABLE AND BENCHTOP ELECTRIC TOOLS SOLD WITHIN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND THE COMMONWEALTH OF PUERTO RICO. FOR WARRANTY COVERAGE WITHIN OTHER COUNTRIES, CONTACT YOUR LOCAL BOSCH DEALER OR IMPORTER.

## GARANTIE LIMITÉE DES OUTILS ÉLECTRIQUES PORTATIFS ET D'ÉTABLI BOSCH

S-B Power Tool Company (le « vendeur ») garantit à l'acheteur initial seulement que tous les outils électriques portatifs et d'établi BOSCH seront exempts de vices de matériaux ou d'exécution pendant une période d'un an depuis la date d'achat. LA SEULE OBLIGATION DU VENDEUR ET LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR sous la présente garantie limitée, et en autant que la loi le permette sous toute garantie ou condition implicite qui en découlerait, sera l'obligation de remplacer ou réparer gratuitement les pièces défectueuses matériellement ou comme fabrication, pourvu que lesdites défectuosités ne soient pas attribuables à un usage abusif ou à quelque réparation bricolée par quelqu'un d'autre que le vendeur ou le personnel d'une station-service agréée. Pour présenter une réclamation en vertu de cette garantie limitée, vous devez renvoyer l'outil électrique portatif ou d'établi complet, port payé, à tout centre de service agréé ou centre de service usine BOSCH. Veuillez consulter votre annuaire téléphonique pour les adresses.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX ACCESSOIRES TELS QUE LAMES DE SCIES CIRCULAIRES, MÈCHES DE PERCEUSES, FERS DE TOUPIES, LAMES DE SCIES SAUTEUSES, COURROIES DE PONÇAGE, MEULES ET AUTRES ARTICLES DU GENRE.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE SERA LIMITÉE COMME DURÉE À UN AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT. CERTAINS ÉTATS AMÉRICAINS, CERTAINES PROVINCES CANADIENNES N'ADMETTANT PAS LE PRINCIPE DE LA LIMITATION DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.

EN AUCUN CAS LE VENDEUR NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES INCIDENTS OU DOMMAGES INDIRECTS (INCLUANT, MAIS NE SE LIMITANT PAS AUX PERTES DE PROFITS) CONSÉCUTIFS À LA VENTE OU L'USAGE DE CE PRODUIT. CERTAINS ÉTATS AMÉRICAINS ET CERTAINES PROVINCES CANADIENNES N'ADMETTANT PAS LE PRINCIPE DE LA LIMITATION NI L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS ET CONSÉQUENTIELS, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS BIEN DÉTERMINÉS, Y COMPRIS POSSIBLEMENT CERTAINS DROITS VARIABLES DANS LES DIFFÉRENTS ÉTATS AMÉRICAINS, PROVINCES CANADIENNES.

CETTE GARANTIE LIMITÉE NE S'APPLIQUE QU'AUX OUTILS ÉLECTRIQUES PORTATIFS ET D'ÉTABLI VENDUS AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, AU CANADA ET AU COMMONWEALTH DE PORTO RICO. POUR COUVERTURE DE GARANTIE DANS LES AUTRES PAYS, CONTACTEZ VOTRE IMPORTATEUR OU REVENDEUR BOSCH LOCAL.

#### GARANTIA LIMITADA PARA HERRAMIENTAS MECANICAS PORTATILES Y PARA TABLERO DE BANCO BOSCH

S-B Power Tool Company ("el Vendedor") garantiza, únicamente al comprador original, que todas las herramientas mecánicas portátiles y para tablero de banco BOSCH estarán libres de defectos de material o de fabricación durante un período de un año a partir de la fecha de compra. LA UNICA OBLIGACION DEL VENDEDOR Y EL RECURSO EXCLUSIVO QUE USTED TIENE bajo esta Garantía Limitada y, hasta donde la ley lo permita, bajo cualquier garantía o condición implícita por ley, consistirá en la reparación o sustitución sin costo de las piezas que presenten defectos de material o de fabricación y que no hayan sido utilizadas incorrectamente, manejadas descuidadamente o reparadas incorrectamente por personas que no sean el Vendedor o una Estación de servicio autorizada. Para efectuar una reclamación bajo esta Garantía Limitada, usted debe devolver el producto, que consiste en la herramienta mecánica portátil o para tablero de banco completa, con el transporte pagado, a cualquier Centro de servicio de fábrica o Estación de servicio autorizada BOSCH. Para Estaciones de servicio autorizadas de herramientas mecánicas BOSCH, por favor, consulte el directorio telefónico.

ESTA GARANTIA LIMITADA NO SE APLICA A ARTICULOS ACCESORIOS TALES COMO HOJAS PARA SIERRAS CIRCULARES, BROCAS PARA TALADROS, BROCAS PARA FRESADORAS, HOJAS PARA SIERRAS DE VAIVEN, CORREAS PARA LIJAR, RUEDAS DE AMOLAR Y OTROS ARTICULOS RELACIONADOS.

TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS TENDRAN UNA DURACION LIMITADA A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. ALGUNOS ESTADOS DE LOS EE.UU., ALGUNAS PROVINCIAS CANADIENSES NO PERMITEN LIMITACIONES EN CUANTO A LA DURACION DE UNA GARANTIA IMPLICITA, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACION ANTERIOR NO SEA APLICABLE EN EL CASO DE USTED.

EL VENDEDOR NO SERA RESPONSABLE EN NINGUN CASO DE NINGUN DAÑO INCIDENTAL O EMERGENTE (INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE BENEFICIOS) QUE SE PRODUZCA COMO CONSECUENCIA DE LA VENTA O UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS DE LOS EE.UU. Y ALGUNAS PROVINCIAS CANADIENSES NO PERMITEN LA EXCLUSION O LIMITACION DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACION O EXCLUSION ANTERIOR NO SEA APLICABLE EN EL CASO DE USTED.

ESTA GARANTIA LIMITADA LE CONFIERE A USTED DERECHOS LEGALES ESPECIFICOS Y ES POSIBLE QUE USTED TAMBIEN TENGA OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO EN LOS EE.UU., DE PROVINCIA A PROVINCIA EN CANADA.

ESTA GARANTIA LIMITADA SE APLICA SOLAMENTE A HERRAMIENTAS ELECTRICAS PORTATILES Y PARA TABLERO DE BANCO VENDIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CANADA Y EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO. PARA COBERTURA DE GARANTIA EN OTROS PAISES, PONGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR O IMPORTADOR LOCAL DE BOSCH.

© S-B POWER TOOL CORPORATION 4300 W. PETERSON AVENUE CHICAGO, IL 60646 USA

2610916574 8/02 Printed in Taiwan